

# Beatbot

EN

FR

ES


DE

IT

NL

# User Manual

AquaSense 2 Pro

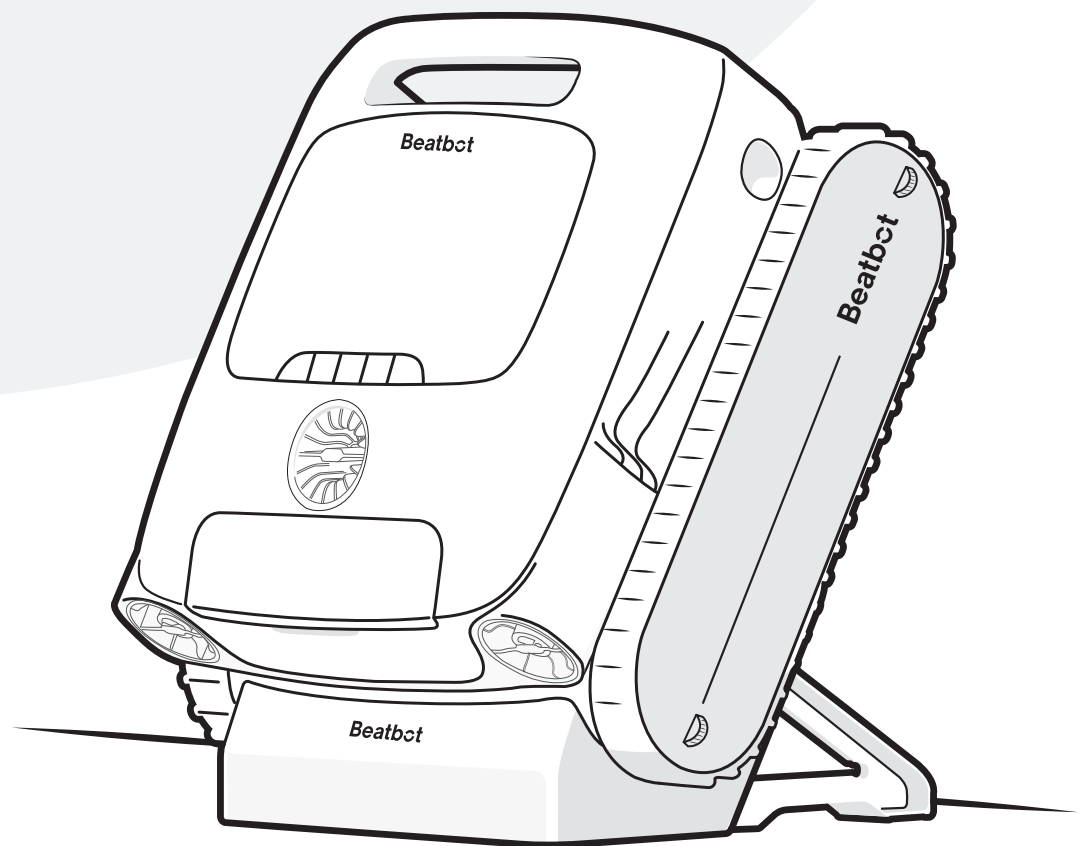

# LANGUAGE

|    |                         |    |
|----|-------------------------|----|
| EN | User Manual             | 1  |
| FR | Manuel de l'utilisateur | 15 |
| ES | Manual de usuario       | 29 |
| DE | Bedienungsanleitung     | 43 |
| IT | Manuale d'uso           | 57 |
| NL | Gebruikershandleiding   | 71 |

## **⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

### **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING**

When installing and using this electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

**WARNING:** Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

#### **1.1 Warnings and Cautions**

##### **• READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.**

- This product can be used by children aged 8 years and above and persons with physical, sensory, or intellectual deficiencies, or limited experience or knowledge under the supervision of a parent or guardian to ensure safe operation and to avoid any risks. Cleaning and maintenance shall not be done by children without supervision.
- Children shall not play with this product. Ensure children and pets are kept at a safe distance from the robotic pool cleaner while it is in operation.
- Prevent unintentional starting. Ensure the robot is turned off before picking up or carrying it. Carrying the robot with your finger on the power button invites accidents.
- Under abusive conditions, battery liquid may be expelled. Avoid contact. If contact occurs, rinse with water. If liquid contacts the eyes, seek medical attention. Battery liquid may cause irritation or burns.
- Do not use a battery or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not use any third-party battery or charge dock. Use only with Beatbot RCDS01 supply unit specified by the manufacturer. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Make sure the robot is turned off and the charge dock is unplugged before performing maintenance.
- Do not place the charge dock near a heat source. Follow all charging instructions and do not charge the appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- This product contains batteries that can only be replaced by qualified technicians. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery except as indicated in the instructions for use and care. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not enter pool while the robot is working in water.

- When the robotic pool cleaner is underwater or other scenarios where it is not convenient to lift the robot directly, it needs to be pulled out using the supplied hook. Please use the hook correctly and carefully to avoid any accidental injury.
- Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion. The temperature of 130°C can be replaced by the temperature of 265°F.
- Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm (7.87 inches) between the antenna and the body of the user.

- The robot is equipped with a range of cutting-edge sensors that play a crucial role in its functionality and performance. To ensure the robot's performance and lifespan, please do not place the robot under extreme environmental conditions for a long time, such as high temperature, strong light, or low temperature. It is recommended to use and store the robot within the requirements of this manual.
- Exceeding an altitude of 2100 m (6889.77ft) will cause the robotic pool cleaner to be unable to function properly. Therefore, please ensure that the robot is used in areas that comply with this altitude restriction to avoid any issues arising from operating the robot at high altitudes.

## • SAVE THESE INSTRUCTIONS.

### 1.2 FCC/IC Statement

Any changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, under part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### 1.3 5G Statement

- The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- For devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limit.

### 1.4 MPE Requirements

To satisfy FCC / IC RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation. To ensure compliance, operation closer than this distance is not recommended.


Under normal use conditions, this equipment should be kept a separation distance of at least 20cm between the antenna and the body of the user.

### 1.5 CEC

Press and hold "Custom Mode" button for about 20s to enable CEC Mode. And press any button to disable it.

## 2 Packaging and Accessories

Robotic Pool Cleaner

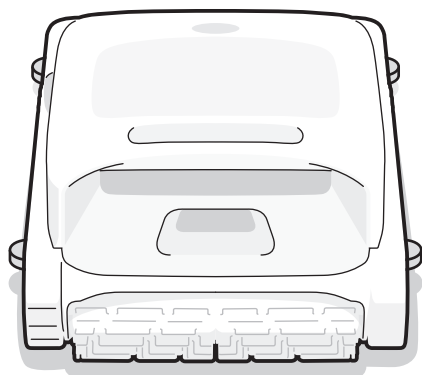


Charge Dock




Hook



Clarifying Agent Kit



## 3 Product Structure Diagram

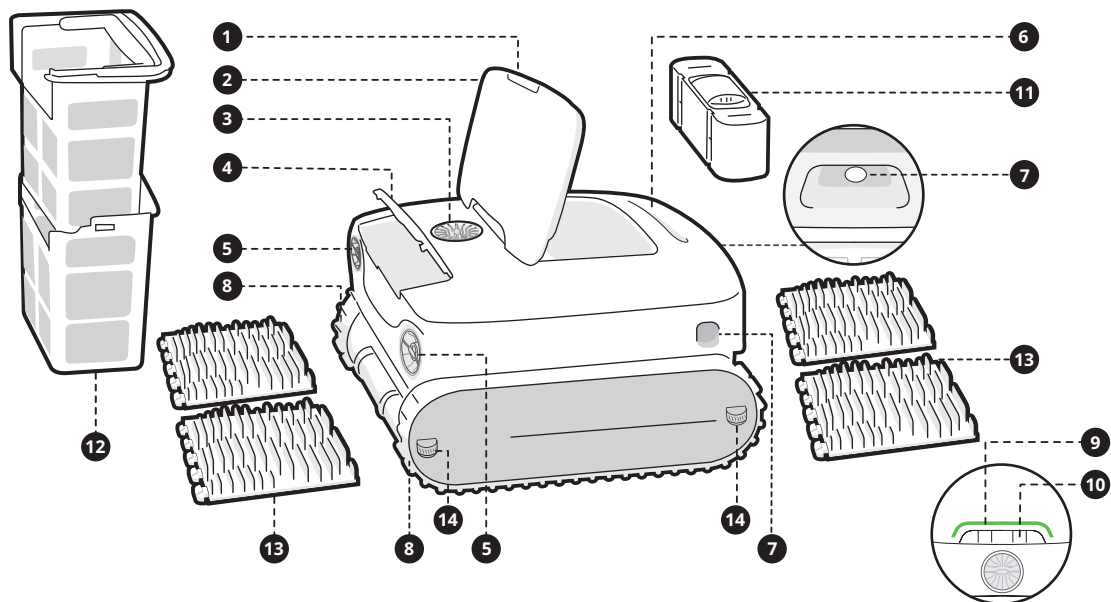

- ① Push-to-open Switch
- ② Filter Basket Cover
- ③ Water Outlet
- ④ Agent Kit Cover
- ⑤ Propeller\*2

- ⑥ Handle
- ⑦ Ultrasonic Sensor\*2
- ⑧ Track Wheel\*2
- ⑨ Panel Indicator
- ⑩ Mode Button

- ⑪ Clarifying Agent Kit
- ⑫ Dual Filter Basket
- ⑬ Dual-Group Roller Brush
- ⑭ Guide Wheel\*4

\* The diagram is for reference only. Please refer to the actual product for accuracy.

## 4 Product Specifications

### 4.1 Basic Parameters

|                                                                           |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                                                              | AquaSense 2 Pro                                        |
| <b>Working Voltage</b>                                                    | Robotic pool cleaner: 21.6 V                           |
| <b>Charge Input</b>                                                       | Charge dock: 100-240 V, 50/60 Hz                       |
| <b>Charge Output</b>                                                      | Charge dock: 28 V $\approx$ 3 A                        |
| <b>Nominal Capacity</b>                                                   | 13400 mAh                                              |
| <b>Charging Time</b>                                                      | 4-4.5 h                                                |
| <b>Max Capacity of Filter Basket</b>                                      | 3.7 L                                                  |
| <b>Charging Environment Temperature</b>                                   | 0°C~40°C (32°F~104°F)                                  |
| <b>Product Storage Temperature (Robotic Pool Cleaner and Charge Dock)</b> | -20°C~45°C (-4°F~113°F)                                |
| <b>Humidity</b>                                                           | RH $\leq$ 75%                                          |
| <b>Ingress Protection</b>                                                 | IP68 for robotic pool cleaner,<br>IPX4 for charge dock |


### 4.2 Wireless Technology Specifications

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Wi-Fi</b>                    |                                               |
| <b>Operating Frequency</b>      | 2.4G: 2.400-2.4835 GHz<br>5G: 5.150-5.725 GHz |
| <b>Transmitter Power (EIRP)</b> | 2.4G: $\leq$ 19 dBm<br>5G: $\leq$ 21 dBm      |
| <b>Bluetooth</b>                |                                               |
| <b>Operating Frequency</b>      | 2.400-2.4835 GHz                              |
| <b>Transmitter Power (EIRP)</b> | $\leq$ 10 dBm                                 |

### 4.3 Water Conditions for Robot Use

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Chlorine</b>            | Max 4 PPM                |
| <b>Salt</b>                | Max 5000 PPM             |
| <b>Working Temperature</b> | 6-35°C (43-95 °F)        |
| <b>PH</b>                  | Recommended 7.0-7.8      |
| <b>Water Depth</b>         | 0.5-3.0 m (1.64-9.84 ft) |

## 5 Robot Buttons

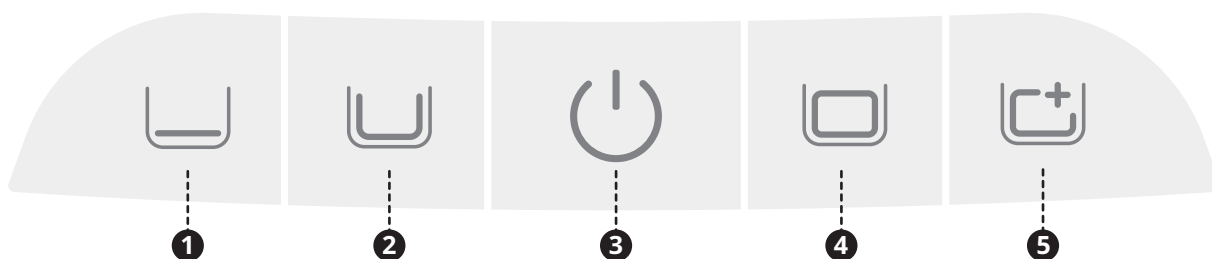

### Power Button (3)

Short press to turn the robot on, and press and hold for about 3s to turn it off.

### Mode Button

Short press the corresponding mode button to switch.

- Floor Mode (1): Clean the floor;  
(Press and hold for about 3s to enable the dispensing of clarifier.)
- Standard Mode (2): Clean in the order of floor, walls and waterline;
- Pro Mode (4): Clean in the order of floor, walls, waterline and surface;
- Custom Mode (5): You can set the cleaning area and duration according to your needs via the App. Once your settings are successfully configured in the App, they will sync with this mode button.

### Hotspot Configuration

Press and hold both the "Power (3)" and "Floor Mode (1)" buttons simultaneously for about 3s to trigger the hotspot configuration.

### Factory Reset

Press and hold the "Standard Mode (2)", "Power (3)" and "Pro Mode (4)" buttons simultaneously for about 10s to restore the factory settings.

## 6 Lighting Effects

|                       |  |                                   |
|-----------------------|--|-----------------------------------|
| Solid green light     |  | Battery sufficiently charged      |
| Solid yellow light    |  | Battery low                       |
| Solid orange light    |  | Battery nearing depletion         |
| Solid purple light    |  | Clarifier dispensing              |
| Flashing orange light |  | Robot malfunction                 |
| Flashing blue light   |  | Network configuring/OTA upgrading |
| Breathing light       |  | Charging                          |

\* During the charging process, the light color reflects the current battery level.

## 7.1 Instructions for Using the APP

### APP Download

You can either scan the QR code below or search for "Beatbot" in the App Store or Google Play to download the latest App.



### Robot Connection

Please check the following items before connecting:


- Make sure the robot is turned on;
- Confirm that both your mobile phone and the robot are within the same Wi-Fi coverage range with a strong signal;
- Ensure your phone is connected to Wi-Fi;
- Bring the phone close to the robot (the distance between your phone and the robot should be within 1m).

**Press the "Power" and "Floor Mode" buttons simultaneously for about 3s, and when you see the indicator flashing blue, the robot is ready for network setup. Then, you can choose either of the following methods to complete the connection:**

A. Add via Bluetooth: Make sure that the bluetooth of your mobile phone is turned on before connection. Tap "Add Device" on the home page of the APP, and it will automatically search for your robot model. Follow the APP instructions to complete the connection.


B. Scan to Add: Tap the "Scan to Add" on the home page of the APP, aim the camera at the QR code on the robot, and follow the APP instructions to complete the connection.

C. Add Manually: Tap the "Add Device" on the home page of the APP, choose your robot model, and follow the APP instructions to complete the connection.

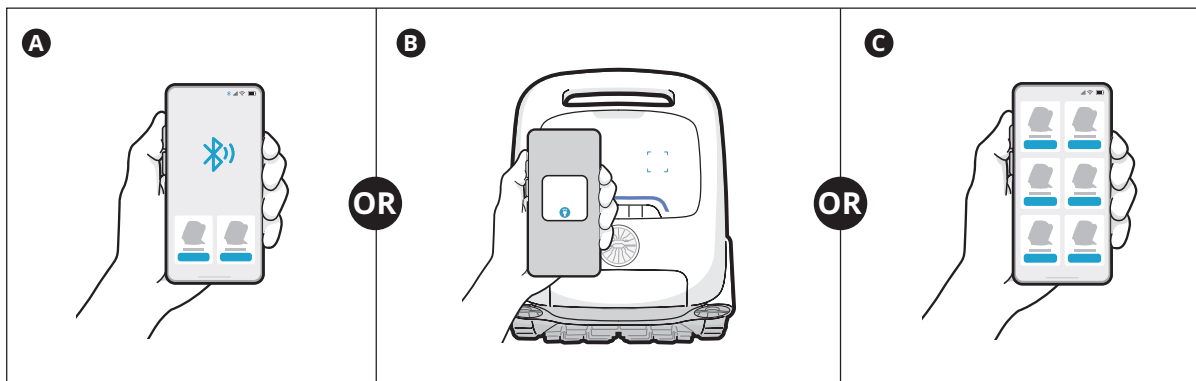

### 8.1 Installation of Clarifying Agent Kit

- Open agent kit cover of the robot ( ❶ ).
- Take out the clarifying agent kit and remove the cap ( ❷ ).
- Tear off the aluminum film on the interface of the kit ( ❸ ).
- Position the kit onto the robot with the interface facing downwards. Gently but firmly press it into place until you hear a "click" sound or a voice prompt. Then, close the cover ( ❹ ).
- Press and hold the "Floor Mode" button for about 3s to activate the clarifier dispensing. The purple light on the robot indicates a successful activation. Press and hold the button for about 3s again to deactivate it ( ❺ ).

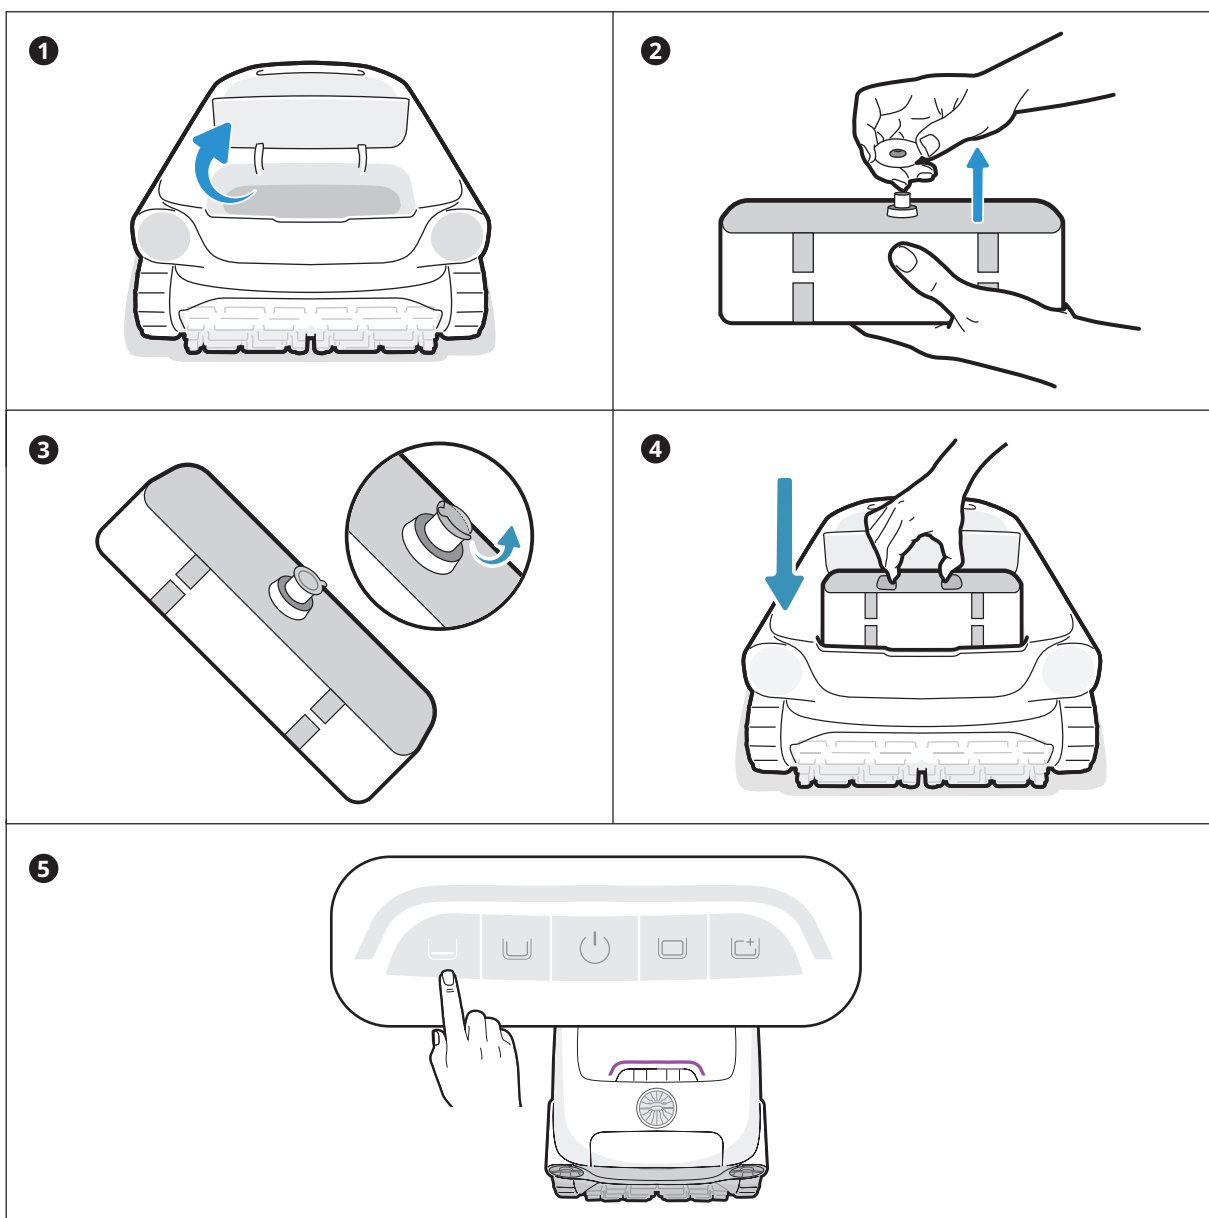

## 8.2 Charging

### ◦ Install the charge dock


Push the bracket from the bottom up into the groove on the back of the charge dock ( ❶ ). It is properly installed when you hear a "click"( ❷ ).

### ◦ Connect the power supply

Plug into the power source ( ❸ ).

### ◦ Charge the robot

Place the robot on the charge dock ( ❹ ). When the panel indicator on the robot shows a breathing light ( ❺ ), it means the robot is charging.

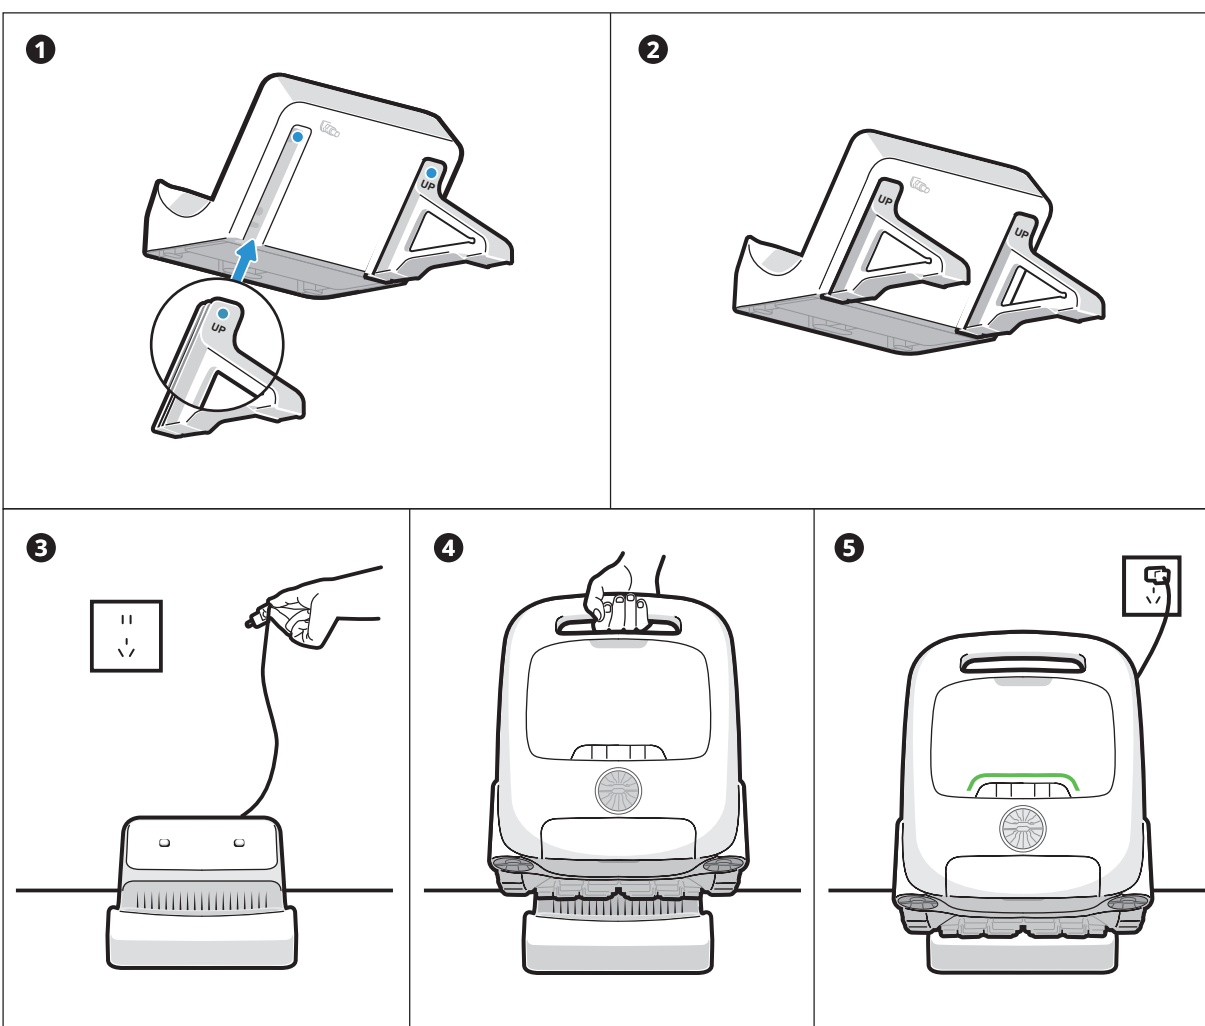


EN

### 💡 Tips

- Before using the robot, please make sure it is sufficiently powered.
- The charging temperature is 0~ 40°C /32~104°F. While charging, it is recommended to keep the robot within the Wi-Fi coverage area and away from moisture and direct sunlight.

### 8.3 Preparations Before Cleaning

- Before cleaning, make sure the robot is turned on and has enough power. The panel indicator on the robot should be solid green when the robot is fully charged ( **1** ). (If you have connected the robot to the APP, you can also check the power level within the APP).
- Set the cleaning mode, and the selected mode button will show solid white ( **2** ).
- **Before entering the water, place the robot on a level surface and wait for about 5s for it to calibrate ( **3** ).**
- After placing the robot in the water, it will start cleaning automatically ( **4** ).

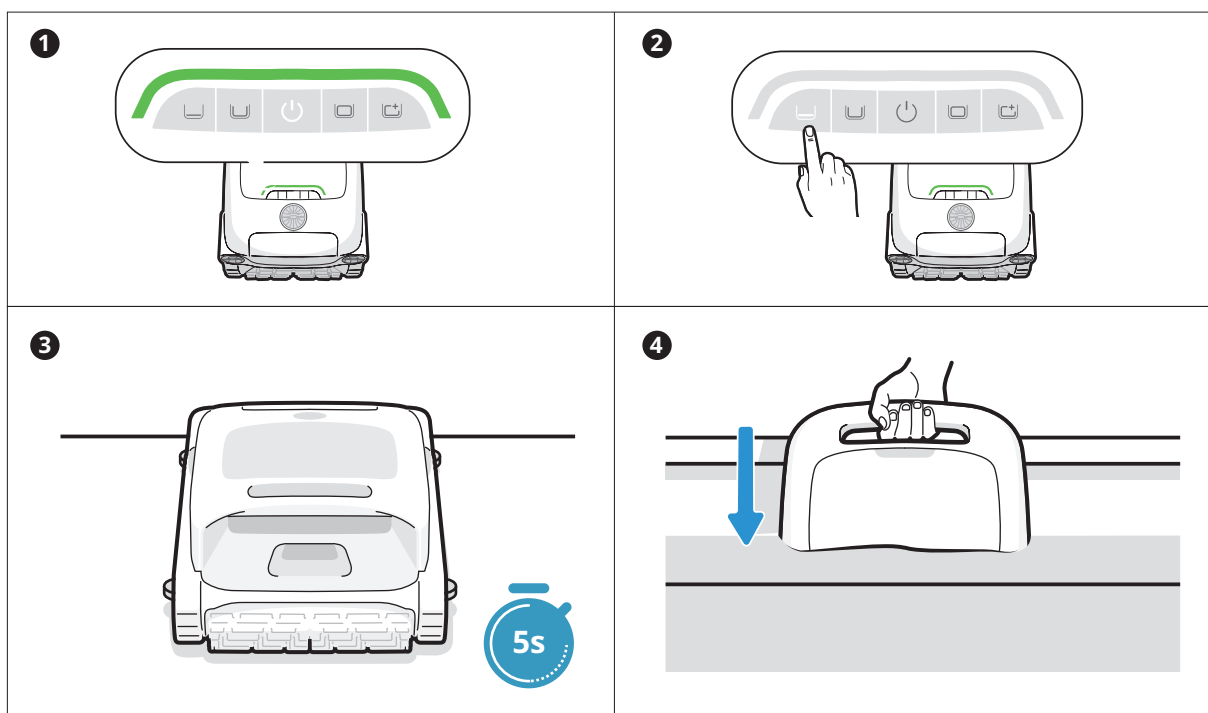


**Before entering the water, it is crucial to place the robot on a level ground and to wait for about 5s for it to calibrate. By following these steps, you ensure maximize the effectiveness of the robot's cleaning path.**

#### Tips

- Before cleaning, please make sure there are no foreign objects such as towels or toys in the pool.
- Avoid animals and people from entering the pool during cleaning.
- For optimal cleaning results, it's recommended to operate the robot separately from the circulation pump.
- When the robot enters the water, the Wi-Fi signal weakens and it disconnects from the phone. Once the robot exits the water, including when it is on the water's surface, the Wi-Fi signal will be restored. The App will automatically reconnect and synchronize the relevant cleaning data.

## 8.4 Post-Cleaning Maintenance

- After completing the cleaning task, the robotic pool cleaner will automatically moor at the edge of the pool ( ❶ ).
- Pull the robot out of the swimming pool gently ( ❷ ).
- Clean the filter basket  
Open the top cover of the robot ( ❸ ), take out the filter basket ( ❹ ), empty the basket. Next, separate the outer and inner baskets ( ❺ ). Rinse both baskets thoroughly with water, then reassemble them in the robot ( ❻ ).

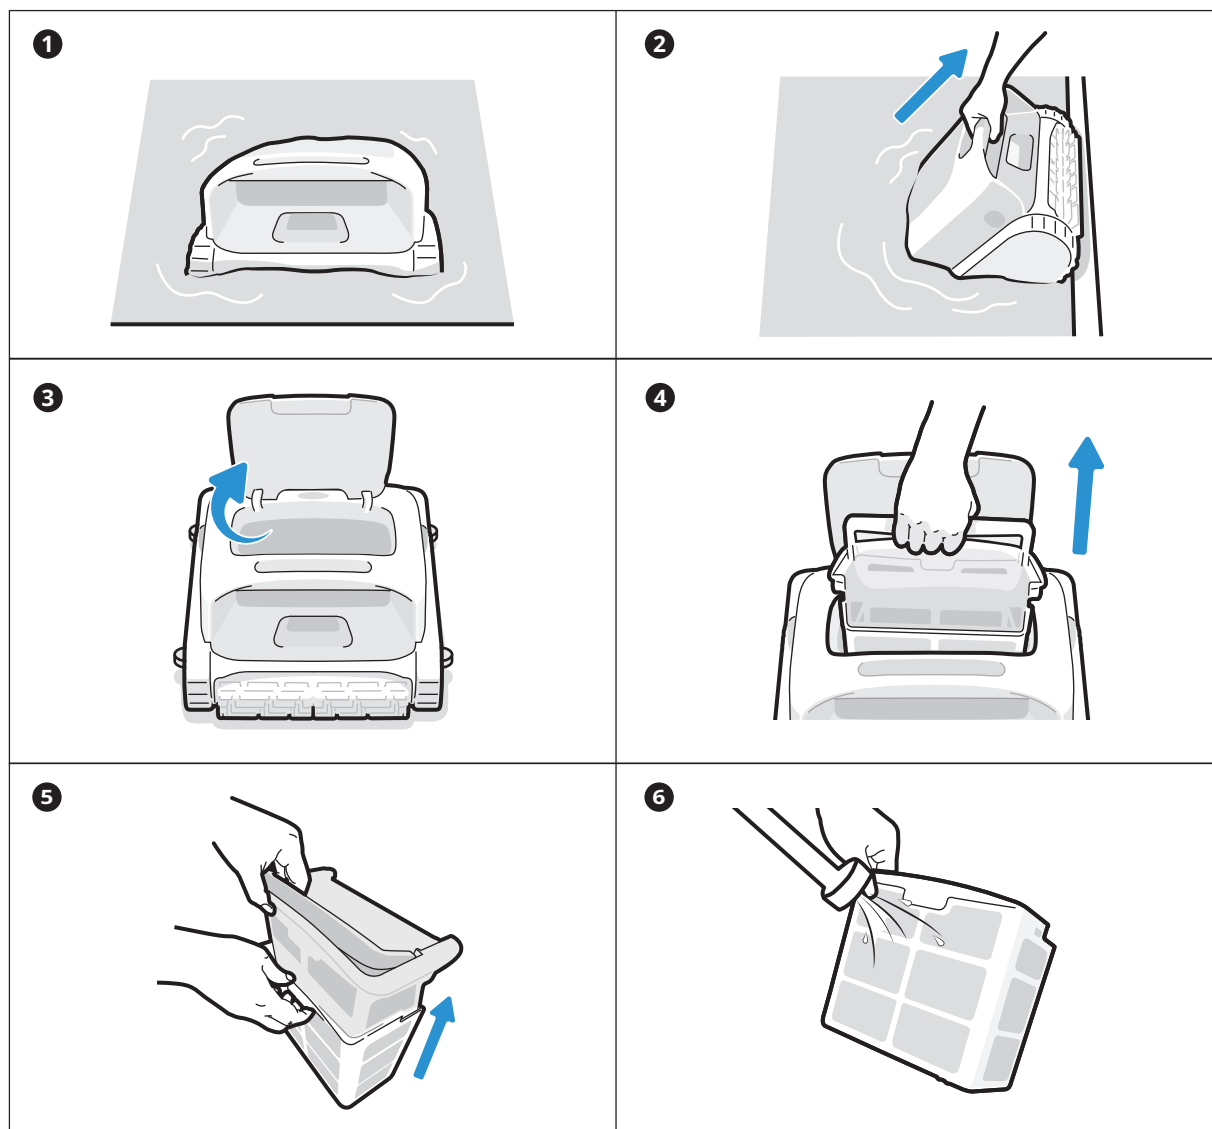


### 💡 Tips



- After completing the cleaning and being lifted out of the water, the robot will automatically drain.
- After the robot stops dripping water, put it back on the charge dock for the next use.
- If the robot fails to return to the poolside automatically, you can manually guide it using the parking/remote control function on the App, or use the supplied hook to lift the robot out.

### 9.1 Maintenance

- After each use, check and clean any debris, such as tangled hair and trapped sand, from the water outlet, propellers (which can be disassembled for cleaning) and roller brushes.
- Clean the ultrasonic smart sensors. Ensure no obstacles on the sensors before cleaning.

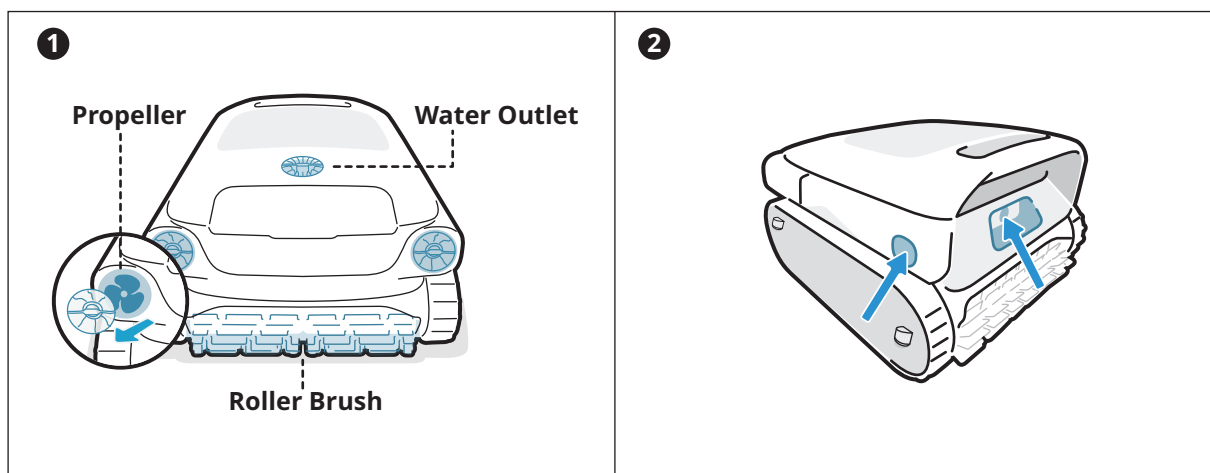

### 9.2 Replaceable Accessories
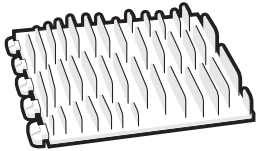
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b></p>  <p><b>Clarifying Agent Kit</b><br/>If the clarifying agent is not fully utilized within 30 days of opening, please promptly replace it to ensure optimal cleaning effectiveness.</p> | <p><b>2</b></p>  <p><b>Dual Filter Basket</b><br/>It is recommended to regularly check the condition of the filter basket and replace it as needed to ensure the system is functioning at its best.</p> | <p><b>3</b></p>  <p><b>Roller Brush</b><br/>It is recommended to regularly inspect the condition of the roller brush and replace it as necessary to keep the robot running smoothly and effectively.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10 Storage

- Find an appropriate indoor storage space that is cool, dry, and shielded from direct sunlight, rain, frost.
- Keep the robotic pool cleaner away from extreme temperatures, open flames, and places accessible to children.
- Properly protect it from dust when stored for a long period of time.
- Power off and disconnect it from the power source when storing. Please check the battery level at least every 6 months and charge the battery to around 50%.
- After each use, ensure that the water inside the robot has been completely drained out and that it is dry. To enable draining, press and hold the "Pro Mode" button for 3 seconds. Please wait for about 3 minutes for the robot to finish draining.

## 11 FAQ

### 11.1 Why does the robot not move or move slowly at the pool floor?

- It's recommended to operate the robot separately from the circulation pump.
- The robot may be stuck by the drain or other obstacles on the pool floor. If it does not get out of the trap successfully after a few minutes, please help it manually by using the hook. And the robot will resume cleaning after getting out of the trap.
- If the pool is too dirty, the robot will quickly suction up debris and sludge. Please check the filter basket promptly to see if it needs cleaning.

EN

### 11.2 Why does it take so long for the robot to enter the water?

The robot needs some time to release the air in the buoyancy chamber when it enters the water. Please wait patiently for about 3 minutes.

### 11.3 Why is the robot offline?

- Weak Wi-Fi signal: The robot may be too far from the Wi-Fi signal range or could have entered the water, causing the network to disconnect. The robot will reconnect automatically once the signal is restored.
- Robot shutdown: The robot automatically shuts down when the battery runs out. After charging and powering it on, the robot will reconnect automatically.
- Robot connected by another account: The robot may be connected to another user's account. You can reset its Wi-Fi settings and reconnect.
- Router related: If the router is rebooting, if there are changes to the router's Wi-Fi name or password, or if the router has blacklisted the device, please address these issues first to determine if the device comes back online. If the issue persists, reset the Wi-Fi and reconnect.

## 11.4 Why can't the robot be charged?

- Please check if the robot is properly plugged in.
- Ensure that the robot is correctly positioned on the charge dock.
- Examine whether the charging pins of the dock and the robot are rusted or soiled. If so, please clean them before attempting to charge again.

## 11.5 Why is there noise before the robot starts cleaning and finishes cleaning?

This is normal. The robot is draining, and it is expected to last for about 3 minutes.

\* If you encounter any issues during usage, please visit the official website/APP to check the FAQ or contact our customer service for help.

## 12 After-sales Service

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Warranty Policy</b>         | 3-year warranty                                 |
| <b>After-sales Email</b>       | service@beatbot.com                             |
| <b>Official Website</b>        | www.beatbot.com                                 |
| <b>North America Toll Free</b> | (833) 702-4399<br>Mon-Sun 9:00 am-6:00 pm (CST) |

\* For the latest after-sales policy, please refer to the Beatbot official website.

The lithium-ion pack contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the robot, please remove the battery pack, then discard or recycle it. It is used according to local laws and regulations of the country or region.

## WEEE Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point appointed by the government or local authorities for recycling waste electrical and electronic equipment. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as the terms and conditions of such collection points.

## **! INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ**

### **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI**

Lors de l'installation et de l'utilisation de cet appareil électrique, il convient de toujours respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :

**AVERTISSEMENT :** Lisez tous les avertissements et toutes les instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

#### **1.1 Avertissements et précautions**

##### **• LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.**

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou intellectuelles, ou ayant une expérience ou des connaissances limitées, sous la surveillance d'un parent ou d'un tuteur afin de garantir un fonctionnement sûr et d'éviter tout risque. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Veillez à ce que les enfants et les animaux domestiques soient maintenus à une distance suffisante du robot nettoyeur de piscine lorsqu'il fonctionne.
- Prévention des démarrages intempestifs. Assurez-vous que le robot est éteint avant de le prendre ou de le transporter. Porter le robot avec le doigt sur le bouton d'alimentation augmente le risque d'accident.
- Dans des conditions abusives, le liquide de la batterie peut être expulsé. Évitez tout contact. En cas de contact, rincez à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- N'utilisez pas une batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

- N'utilisez pas de batterie ou de station de recharge tierce. Ne l'utilisez qu'avec l'unité d'alimentation Beatbot RCDS01 spécifiée par le fabricant. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Assurez-vous que le robot est éteint et que la station de recharge est débranchée avant d'effectuer l'entretien.
- Ne placez pas la station de recharge à proximité d'une source de chaleur. Suivez toutes les instructions de recharge et ne chargez pas l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- Ce produit contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des techniciens qualifiés. Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie, sauf si cela est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien. Confiez l'entretien à un réparateur qualifié qui utilisera uniquement des pièces de rechange identiques. Cette mesure permet de garantir que la sécurité du produit est préservée.
- N'entrez pas dans la piscine lorsque le robot fonctionne dans l'eau.

- Lorsque le robot nettoyeur de piscine est sous l'eau ou dans d'autres situations où il n'est pas pratique de le soulever directement, il faut le tirer à l'aide du crochet fourni. Veuillez utiliser le crochet correctement et avec précaution afin d'éviter toute blessure accidentelle.
- N'exposez pas une batterie ou un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion. La température de 130 °C peut être remplacée par la température de 265 °F.
- Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm (7,87 pouces) entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

- Le robot est équipé d'une série de capteurs de pointe qui jouent un rôle crucial dans sa fonctionnalité et ses performances. Pour garantir les performances et la durée de vie du robot, ne le placez pas dans des conditions environnementales extrêmes pendant une longue période, telles qu'une température élevée, une lumière forte ou une température basse. Il est recommandé d'utiliser et de stocker le robot dans le respect des exigences de ce manuel.
- Si l'altitude est supérieure à 2 100 m (6 889,77 ft), le robot nettoyeur de piscine ne pourra pas fonctionner correctement. Par conséquent, veillez à ce que le robot soit utilisé dans des zones conformes à cette restriction d'altitude afin d'éviter tout problème lié à l'utilisation du robot à des altitudes élevées.

## • CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

### 1.2 Déclaration FCC/IC

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

### 1.3 Déclaration sur la 5G

- L'appareil fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz ne doit être utilisé qu'à l'intérieur des bâtiments afin de réduire les risques d'interférences nuisibles avec les systèmes mobiles par satellite à canal commun ;
- Pour les dispositifs à antenne(s) amovible(s), le gain d'antenne maximal autorisé pour les dispositifs dans les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit être tel que l'équipement reste conforme à la limite de p.i.r.e.

### 1.4 Exigences PPE

Pour satisfaire aux exigences de la FCC / IC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et les personnes pendant le fonctionnement de l'appareil. Pour garantir la conformité, il n'est pas recommandé d'opérer à une distance inférieure à celle-ci.


Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

### 1.5 CEC

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Mode personnalisé » pendant environ 20 s pour activer le mode CEC. Et appuyez sur n'importe quel bouton pour le désactiver.

## 2 Emballages et accessoires

Robot nettoyeur de piscine

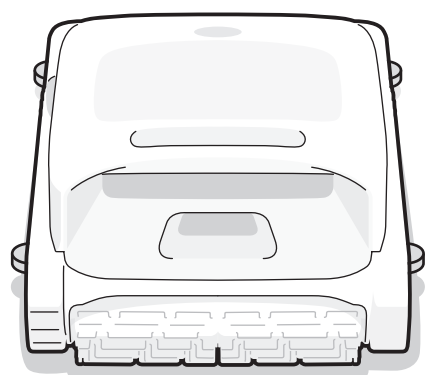


Station de recharge




Crochet



Kit de produit clarifiant



## 3 Schéma de la structure du produit

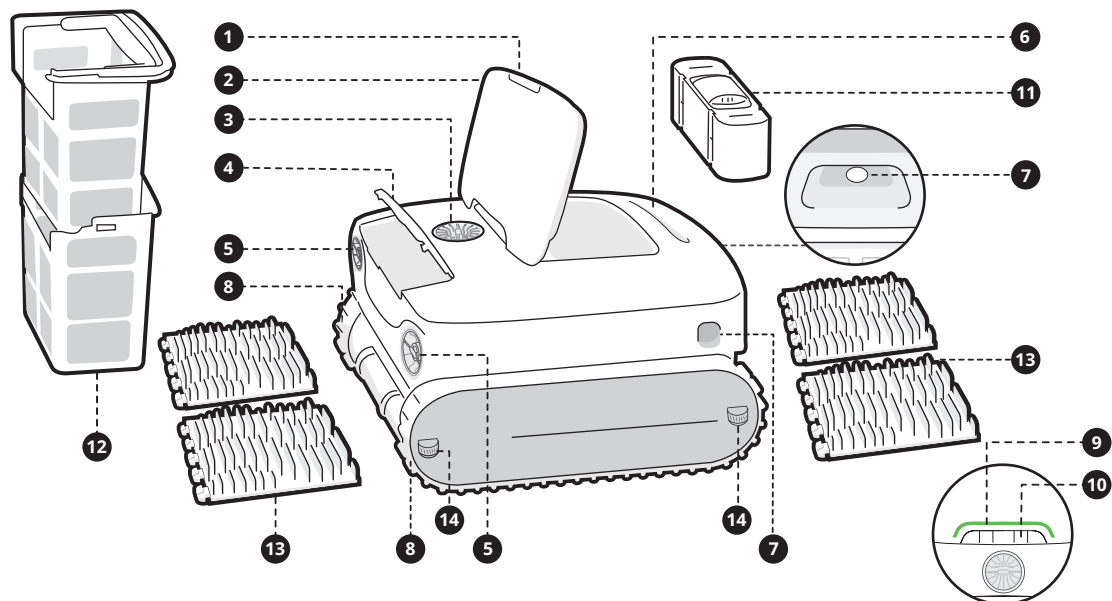

- |                                     |                         |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ❶ Interrupteur poussoir à ouverture | ❷ Poignée               | ❸ Kit de produit clarifiant     |
| ❷ Couvercle du panier de filtration | ❸ Capteur à ultrasons*2 | ❹ Panier de filtration double   |
| ❸ Sortie d'eau                      | ❹ Roue de chenille*2    | ❺ Deux jeux de brosse à rouleau |
| ❹ Couvercle du kit de produit       | ❺ Voyant de panneau     | ❻ Roue de guidage*4             |
| ❺ Propulseur*2                      | ❻ Bouton de mode        |                                 |

\* Le schéma est fourni à titre de référence uniquement. Veuillez vous référer au produit réel pour plus de précision.

## 4 Spécifications du produit

### 4.1 Paramètres de base

|                                                                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b>                                                                                 | AquaSense 2 Pro                                        |
| <b>Tension de fonctionnement</b>                                                              | Robotic pool cleaner: 21.6 V                           |
| <b>Entrée de charge</b>                                                                       | Charge dock: 100-240 V, 50/60 Hz                       |
| <b>Sortie de charge</b>                                                                       | Charge dock: 28 V $\overline{=}$ 3 A                   |
| <b>Capacité nominale</b>                                                                      | 13400 mAh                                              |
| <b>Temps de charge</b>                                                                        | 4-4.5 h                                                |
| <b>Capacité max. du panier de filtration</b>                                                  | 3.7 L                                                  |
| <b>Température de l'environnement de charge</b>                                               | 0°C~40°C (32°F~104°F)                                  |
| <b>Température de stockage du produit (Robot nettoyeur de piscine et station de recharge)</b> | -20°C~45°C (-4°F~113°F)                                |
| <b>Humidité</b>                                                                               | RH ≤ 75%                                               |
| <b>Protection contre les infiltrations</b>                                                    | IP68 for robotic pool cleaner,<br>IPX4 for charge dock |


### 4.2 Spécifications de la technologie sans fil

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Wi-Fi</b>                          |                                                 |
| <b>Fréquence de fonctionnement</b>    | 2.4G : 2,400-2,4835 GHz<br>5G : 5,150-5,725 GHz |
| <b>Puissance de l'émetteur (EIRP)</b> | 2.4G: ≤ 19 dBm<br>5G: ≤ 21 dBm                  |
| <b>Bluetooth</b>                      |                                                 |
| <b>Fréquence de fonctionnement</b>    | 2,400-2,4835 GHz                                |
| <b>Puissance de l'émetteur (EIRP)</b> | ≤ 10 dBm                                        |

### 4.3 État de l'eau pour l'utilisation du robot

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Chlore</b>                        | Max 4 PPM                |
| <b>Sel</b>                           | Max 5 000 PPM            |
| <b>Température de fonctionnement</b> | 6-35 °C (43-95 °F)       |
| <b>pH</b>                            | Recommandé 7,0-7,8       |
| <b>Profondeur de l'eau</b>           | 0,5-3,0 m (1,64-9,84 ft) |

## 5 Boutons du robot

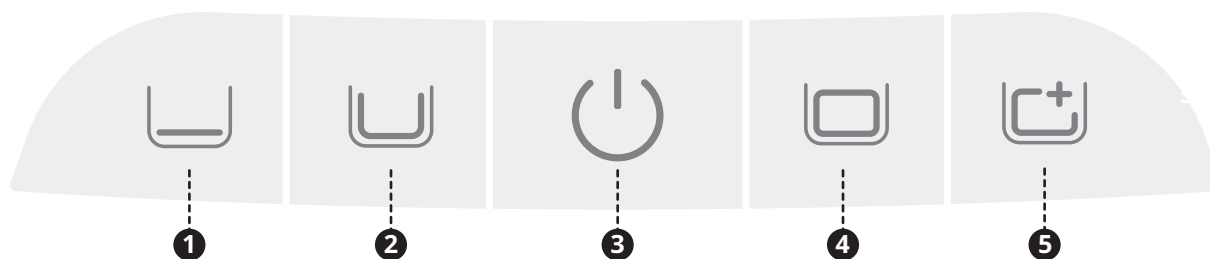

### • Bouton d'alimentation (3)

Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer le robot, et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 s pour l'éteindre.

### • Bouton de mode

Appuyez brièvement sur le bouton de mode correspondant pour passer d'un mode à l'autre.

- Mode fond (1) : Nettoie le fond ;  
(Maintenez-le enfoncé pendant environ 3 s pour permettre la distribution du clarifiant).
- Mode standard (2) : Nettoie dans l'ordre suivant : fond, parois et ligne de flottaison ;
- Mode Pro (4) : Nettoie dans l'ordre suivant : fond, parois, ligne de flottaison et surface ;
- Mode personnalisé (5) : Vous pouvez définir la zone de nettoyage et le temps de nettoyage en fonction de vos besoins via l'appli. Une fois que vos paramètres sont correctement configurés dans l'appli, ils se synchroniseront avec ce bouton de mode.

### • Configuration du hotspot

Appuyez et maintenez simultanément enfoncés les boutons « Alimentation (3) » et « Mode fond (1) » pendant environ 3 s pour déclencher la configuration du hotspot.

### • Réinitialisation d'usine

Appuyez simultanément sur les boutons « Mode standard (2) », « Alimentation (3) » et « Mode Pro (4) » et maintenez-les enfoncés pendant environ 10 s pour rétablir les paramètres d'usine.

## 6 Effets de lumière

|                             |  |                                           |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------|
| Lumière verte permanente    |  | Batterie suffisamment chargée             |
| Lumière jaune permanente    |  | Batterie faible                           |
| Lumière orange permanente   |  | Batterie presque épuisée                  |
| Lumière violette permanente |  | Distribution du clarifiant                |
| Lumière orange clignotante  |  | Dysfonctionnement du robot                |
| Lumière bleue clignotante   |  | Configuration du réseau/mise à niveau OTA |
| Clignotement                |  | Recharge en cours                         |

\* Pendant le processus de charge, la couleur de la lumière reflète le niveau actuel de la batterie.

## 7.1 Instructions pour l'utilisation de l'APPLI

### o Téléchargement de l'APPLI

Vous pouvez soit scanner le code QR ci-dessous, soit rechercher « Beatbot » dans l'App Store ou Google Play pour télécharger l'appli la plus récente.



### o Connexion du robot

Veuillez vérifier les éléments suivants avant de vous connecter :


- Assurez-vous que le robot est sous tension ;
- Vérifiez que votre téléphone portable et le robot se trouvent dans la même zone de couverture wi-fi et que le signal est puissant ;
- Assurez-vous que votre téléphone est connecté au wi-fi ;
- Approchez le téléphone du robot (la distance entre votre téléphone et le robot doit être inférieure à 1 m).

**Appuyez simultanément sur les boutons « Alimentation » et « Mode fond » pendant environ 3 s. Lorsque l'indicateur clignote en bleu, le robot est prêt pour la configuration du réseau. Ensuite, vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes pour compléter la connexion :**

A. Ajouter via Bluetooth : Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre smartphone est activée avant de procéder à la connexion. Tapez sur « Ajouter appareil » sur la page d'accueil de l'APPLI, qui recherchera automatiquement le modèle de votre robot. Suivez les instructions de l'APPLI pour terminer la connexion.


B. Scanner pour ajouter : Appuyez sur le bouton « Scanner pour ajouter » sur la page d'accueil de l'APPLI, dirigez la caméra vers le code QR sur le robot et suivez les instructions de l'APPLI pour terminer la connexion.

C. Ajouter manuellement : Appuyez sur le bouton « Ajouter appareil » sur la page d'accueil de l'APPLI, choisissez votre modèle de robot et suivez les instructions de l'APPLI pour terminer la connexion.

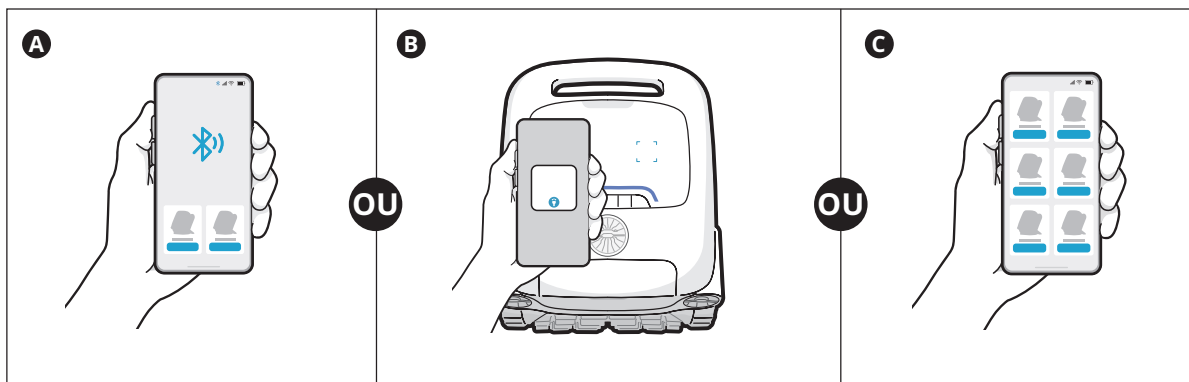

### 8.1 Installation du kit de produit clarifiant

- Ouvrez le couvercle du kit de produit clarifiant du robot ( **1** ).
- Sortez le kit de produit clarifiant et retirez le bouchon ( **2** ).
- Déchirez le film d'aluminium sur l'interface du kit ( **3** ).
- Positionnez le kit sur le robot en orientant l'interface vers le bas. Appuyez doucement mais fermement sur le robot jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » ou une invite vocale. Fermez ensuite le couvercle ( **4** ).
- Appuyez sur le bouton « Mode fond » et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 s pour activer la distribution du clarifiant. La lumière violette sur le robot indique une activation réussie. Appuyez à nouveau sur le bouton pendant environ 3 s pour la désactiver ( **5** ).

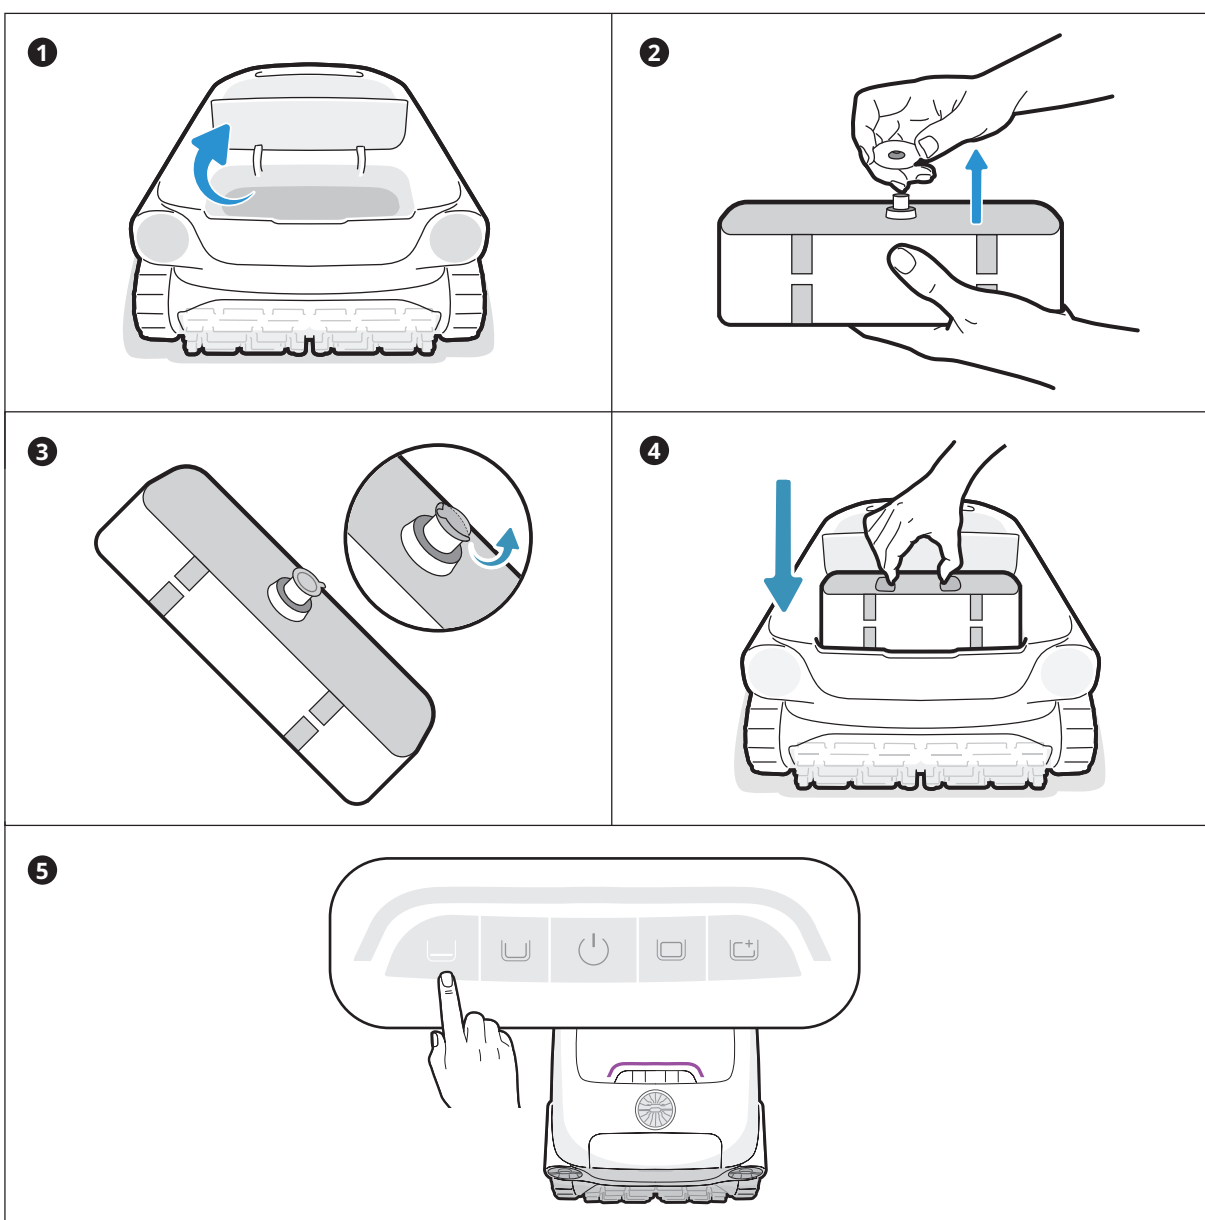

## 8.2 Recharge en cours

### ◦ Installation de la station de recharge


Poussez le support du bas vers le haut dans la rainure à l'arrière de la station de recharge ( **1** ). Elle est correctement installée lorsque vous entendez un « clic » ( **2** ).

### ◦ Connexion de l'alimentation électrique

Branchez la source d'alimentation ( **3** ).

### ◦ Rechargez le robot

Placez le robot sur la station de recharge ( **4** ). Lorsque le voyant de panneau sur le robot affiche un clignotement intermittent ( **5** ), cela signifie que le robot est en cours de recharge.

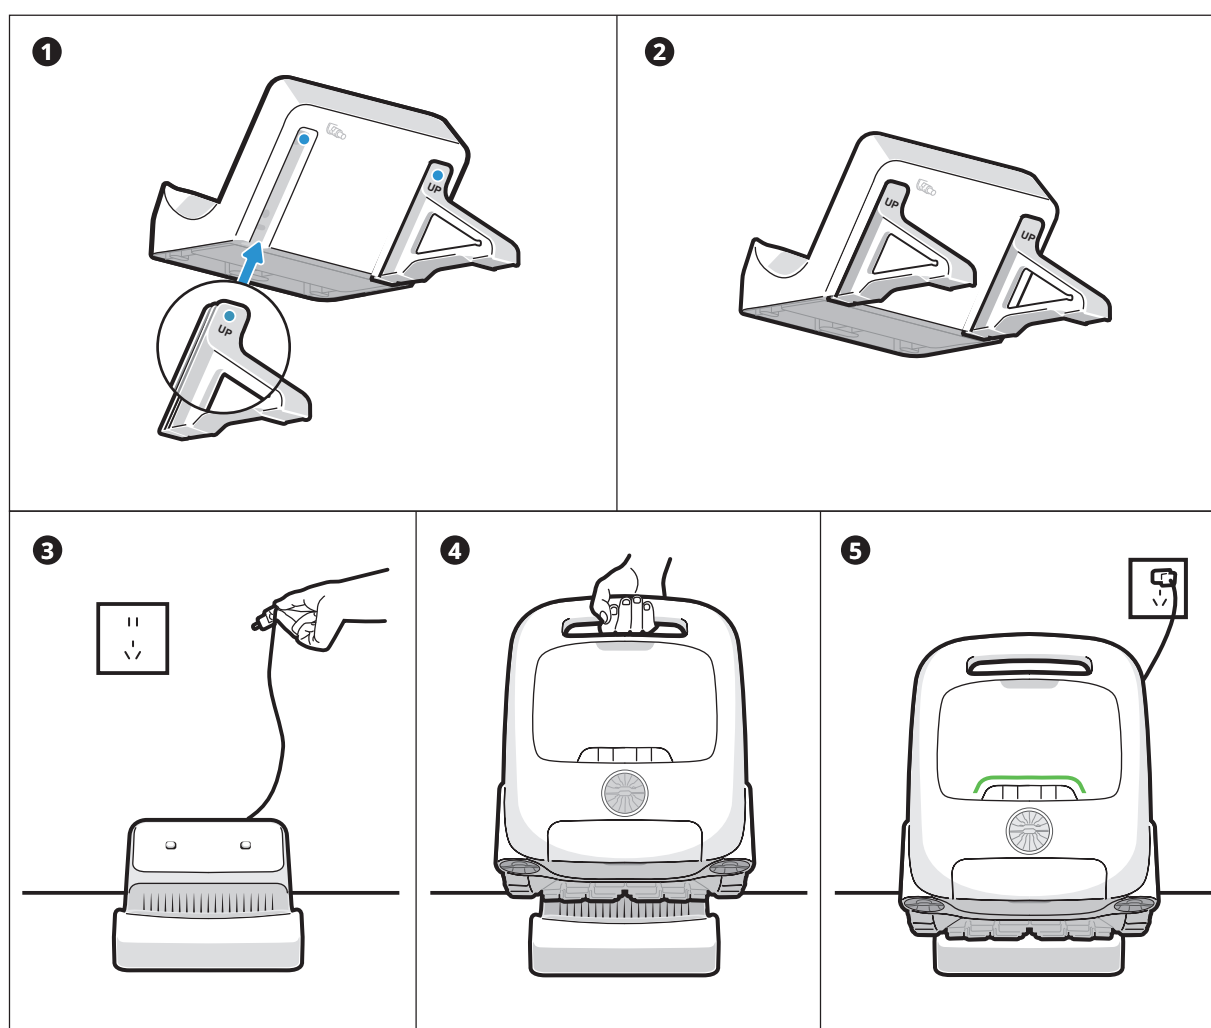


FR

### 💡 Conseils

- Avant d'utiliser le robot, veuillez vous assurer qu'il est suffisamment alimenté.
- La température de recharge est de 0~40 °C / 32~104 °F. Pendant la recharge, il est recommandé de conserver le robot dans la zone de couverture wi-fi, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

### 8.3 Préparations avant le nettoyage

- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que le robot est allumé et qu'il dispose d'une puissance suffisante. Le voyant de panneau sur le robot doit être allumé en permanence en vert lorsque le robot est complètement rechargé ( **1** ). (Si vous avez connecté le robot à l'APPLI, vous pouvez également vérifier le niveau de puissance dans l'APPLI).
- Réglez le mode nettoyage, et le bouton du mode sélectionné s'allumera en permanence en blanc ( **2** ).
- **Avant de le mettre à l'eau, placez le robot sur une surface plane et attendez environ 5 s pour qu'il procède au calibrage ( **3** ).**
- Après avoir placé le robot dans l'eau, il commencera à nettoyer automatiquement ( **4** ).

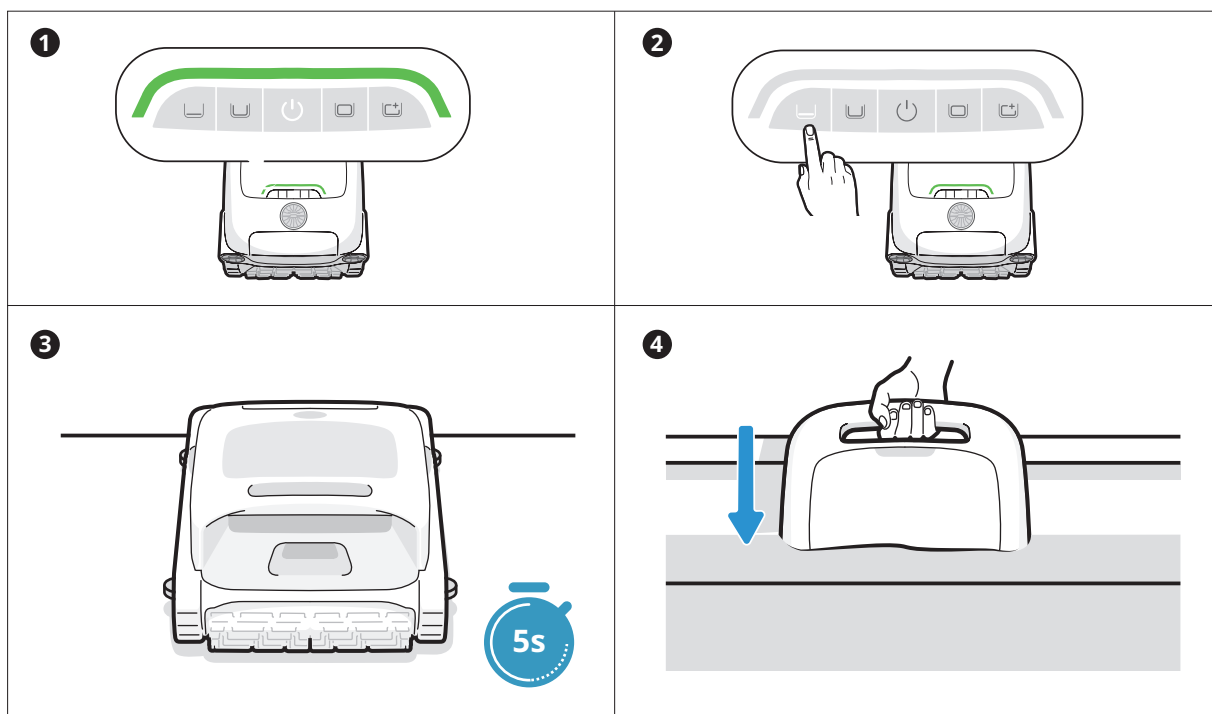


**!** Avant de le mettre à l'eau, il est essentiel de placer le robot sur un sol plat et d'attendre environ 5 s pour qu'il se calibre. En suivant ces étapes, vous maximisez l'efficacité du trajet de nettoyage du robot.

#### 💡 Conseils

- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets étrangers tels que des serviettes ou des jouets dans la piscine.
- Les animaux et les personnes ne doivent pas entrer dans la piscine pendant le nettoyage.
- Pour des résultats de nettoyage optimaux, il est recommandé de faire fonctionner le robot séparément de la pompe de circulation.
- Lorsque le robot entre dans l'eau, le signal wi-fi s'affaiblit et il se déconnecte du téléphone. Dès que le robot sort de l'eau, y compris lorsqu'il est à la surface de l'eau, le signal wi-fi est rétabli. L'application se reconnectera automatiquement et synchronisera les données de nettoyage pertinentes.

## 8.4 Entretien après le nettoyage

- Une fois la tâche de nettoyage terminée, le robot nettoyeur de piscine s'amarre automatiquement au bord de la piscine ( ❶ ).
- Tirez doucement le robot hors de la piscine ( ❷ ).
- Nettoyage du panier de filtration  
Ouvrez le couvercle supérieur du robot ( ❸ ), retirez le panier de filtration ( ❹ ), videz le panier. Ensuite, séparez les paniers extérieur et intérieur ( ❺ ). Rincez soigneusement les deux paniers, puis réassemblez-les dans le robot ( ❻ ).

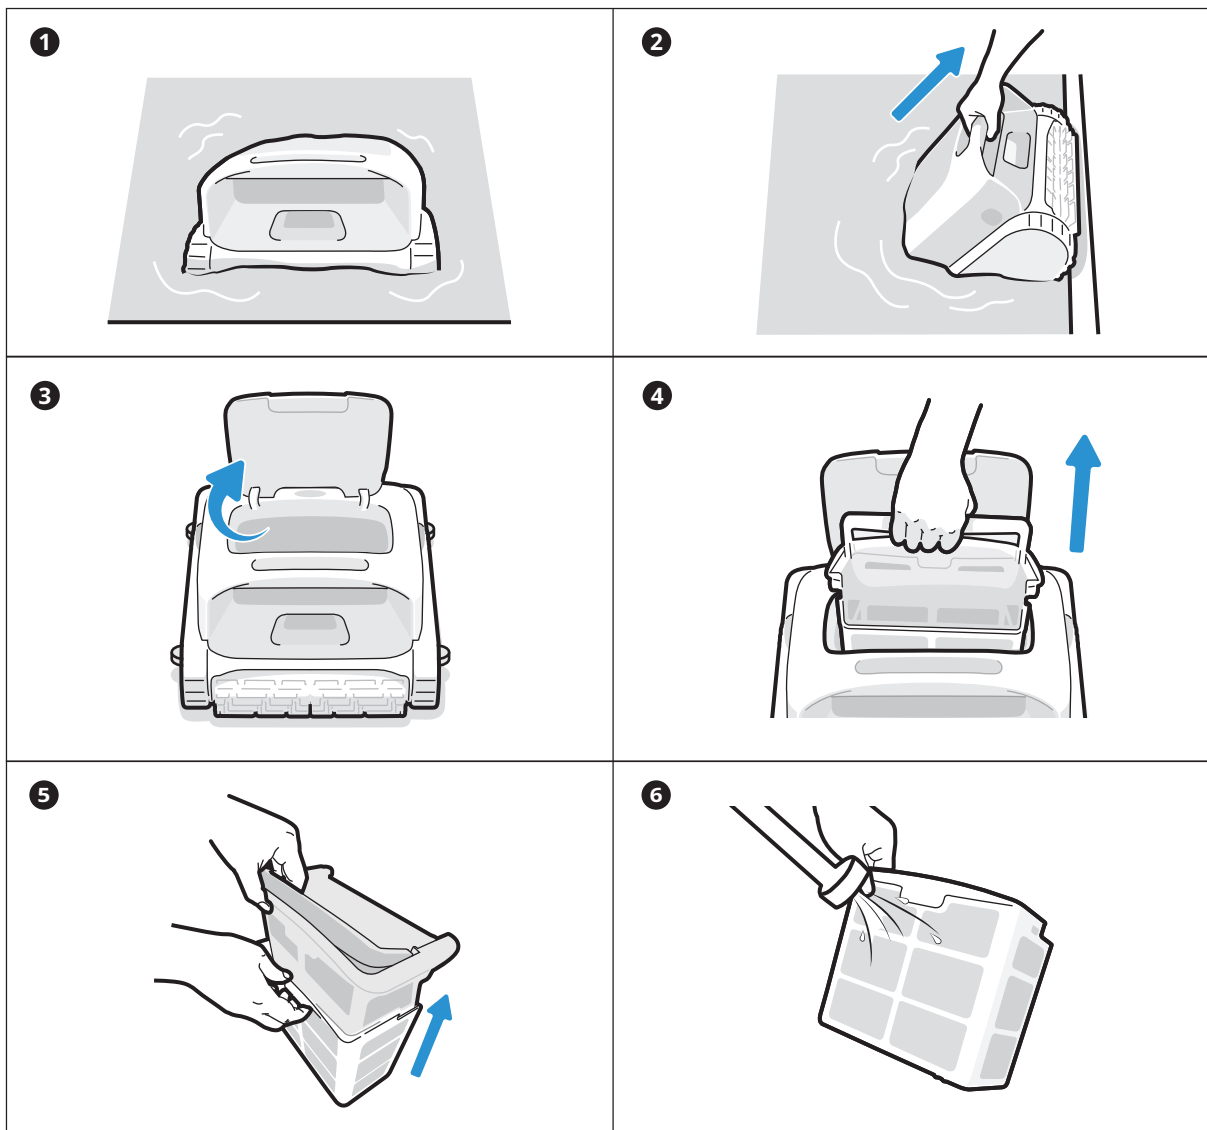


### 💡 Conseils



- Une fois le nettoyage terminé et l'eau retirée, le robot se vide automatiquement.
- Lorsque le robot ne dégouline plus, remettez-le sur la station de recharge pour la prochaine utilisation.
- Si le robot ne revient pas automatiquement au bord de la piscine, vous pouvez le guider manuellement à l'aide de la fonction de stationnement/télécommande de l'application, ou utiliser le crochet fourni pour sortir le robot.

### 9.1 Entretien

- Après chaque utilisation, vérifiez et nettoyez tous les débris, tels que les cheveux emmêlés et le sable coincé, de la sortie d'eau, des hélices (qui peuvent être démontées pour le nettoyage) et des brosses à rouleau.
- Nettoyez les capteurs ultrasons intelligents. Veillez à ce qu'aucun obstacle ne se trouve sur les capteurs avant de procéder au nettoyage.

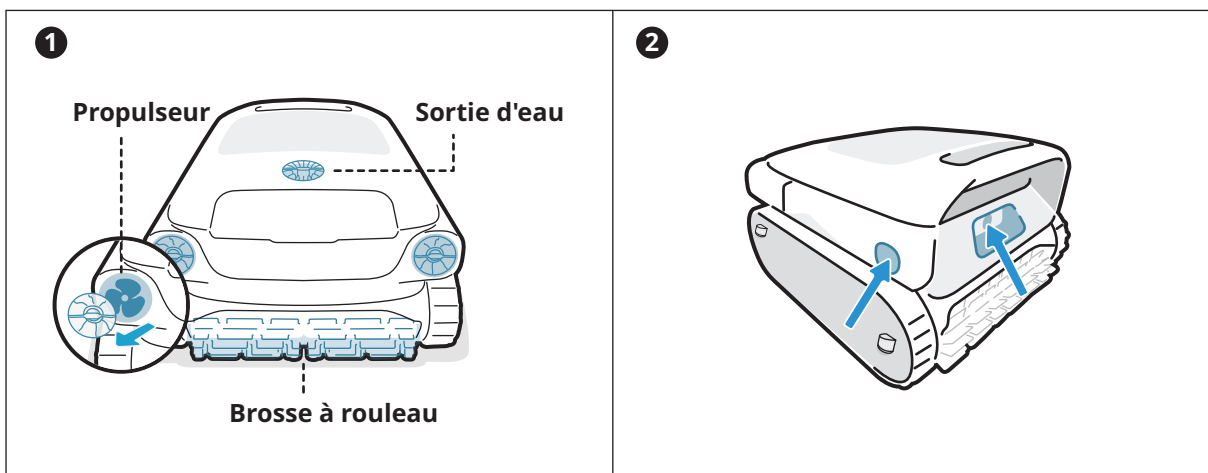

### 9.2 Accessoires remplaçables
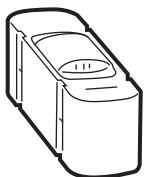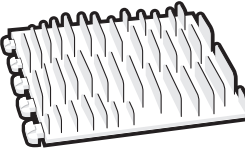
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b></p>  <p><b>Kit de produit clarifiant</b><br/>Si le produit clarifiant n'est pas entièrement utilisé dans les 30 jours suivant son ouverture, veuillez le remplacer rapidement afin de garantir une efficacité de nettoyage optimale.</p> | <p><b>2</b></p>  <p><b>Panier de filtration double</b><br/>Il est recommandé de vérifier régulièrement l'état du panier de filtration et de le remplacer si nécessaire afin de garantir un fonctionnement optimal du système.</p> | <p><b>3</b></p>  <p><b>Brosse à rouleau</b><br/>Il est recommandé d'inspecter régulièrement l'état de la brosse à rouleau et de procéder à son remplacement si nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement et l'efficacité du robot.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10 Rangement

- Trouvez un espace de stockage intérieur approprié, frais, sec et à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et du gel.
- Conservez le robot nettoyeur de piscine à l'écart des températures extrêmes, des flammes nues et des endroits accessibles aux enfants.
- Protégez-le correctement de la poussière lorsqu'il est stocké pendant une longue période.
- Éteignez et débranchez l'appareil de la source d'alimentation lorsque vous le rangez. Vérifiez le niveau de la batterie au moins tous les 6 mois et chargez-la à environ 50 %.
- Après chaque utilisation, assurez-vous que l'eau à l'intérieur du robot a été complètement évacuée et qu'il est sec. Pour activer la vidange, appuyez sur le bouton « Mode PRO » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Veuillez attendre environ 3 minutes pour que le robot finisse de se vidanger.

## 11 FAQ

### 11.1 Pourquoi le robot ne bouge-t-il pas ou bouge-t-il lentement au fond de la piscine ?

- Il est recommandé de faire fonctionner le robot séparément de la pompe de circulation.
- Le robot peut être bloqué par la bonde ou d'autres obstacles au fond de la piscine. S'il ne parvient pas à sortir du piège après quelques minutes, aidez-le manuellement à l'aide du crochet. Le robot reprendra le nettoyage après s'être libéré du piège.
- Si la piscine est trop sale, le robot aspirera rapidement les débris et les boues. Veuillez vérifier rapidement si le panier de filtration a besoin d'être nettoyé.

### 11.2 Pourquoi est-ce que le robot met autant de temps à pénétrer dans l'eau ?

Il faut un certain temps au robot pour libérer l'air contenu dans la chambre flottante au moment où il pénètre dans l'eau. Veuillez patienter pendant environ 3 minutes.

### 11.3 Pourquoi le robot est-il hors ligne ?

- Signal wi-fi faible : le robot est trop éloigné du signal wi-fi ou il pénètre dans l'eau, ce qui entraîne sa déconnexion du réseau. Le robot se reconnecte automatiquement une fois le signal rétabli.
- Arrêt de l'appareil : le robot s'éteint automatiquement lorsque la batterie est complètement déchargée. Après avoir été rechargé et mis sous tension, le robot se connecte automatiquement.
- L'appareil est déjà connecté via un autre compte : un autre utilisateur s'est connecté au robot. Vous pouvez réinitialiser son wi-fi et vous reconnecter.
- Que faire si le routeur est concerné : si le routeur redémarre, si le nom ou le mot de passe wi-fi du routeur a été modifié ou que le routeur a mis l'appareil sur liste noire, veuillez d'abord résoudre ces problèmes pour déterminer si l'appareil revient en ligne. Si le problème persiste, réinitialisez le wi-fi et reconnectez-vous.

#### 11.4 Pourquoi le robot ne peut-il pas être chargé ?

- Veuillez vérifier si le robot est correctement branché.
- Assurez-vous que le robot est correctement positionné sur la station de recharge. Vérifiez si les broches de recharge de la station de recharge et du robot sont rouillées ou encrassées.
- Si c'est le cas, veuillez les nettoyer avant d'essayer de le recharger.

#### 11.5 Pourquoi y a-t-il du bruit avant que le robot ne commence à nettoyer et à la fin du nettoyage ?

C'est normal. Le robot se vidange et cela devrait durer environ 3 minutes.

\* Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez visiter le site officiel/APPLI pour consulter la FAQ ou contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

## 12 Service après-vente

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Politique de garantie</b>        | Garantie de 3 ans                             |
| <b>Courriel après-vente</b>         | service@beatbot.com                           |
| <b>Site web officiel</b>            | www.beatbot.com                               |
| <b>Amérique du Nord Numéro vert</b> | (833) 702-4399<br>Lun-dim de 9h00-18h00 (CST) |

\* Pour consulter la politique après-vente la plus récente, veuillez vous référer au site officiel de Beatbot.

La batterie lithium-ion contient des substances dangereuses pour l'environnement. Avant de mettre le robot au rebut, retirez la batterie, puis mettez-la au rebut ou recyclez-la. Il est utilisé conformément aux lois et réglementations locales du pays ou de la région.

## Informations DEEE

Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE au sens de la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers non triés. Vous devez plutôt protéger la santé humaine et l'environnement en remettant vos déchets d'équipements à un point de collecte désigné par le gouvernement ou les autorités locales pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Une élimination et un recyclage corrects contribueront à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur l'emplacement et les conditions de ces points de collecte.

## **! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

### **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL ROBOT**

Al instalar y utilizar este equipo eléctrico, deben seguirse siempre las precauciones de seguridad básicas, incluida la siguiente:

**ADVERTENCIA:** Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede ocasionar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

#### **1.1 Advertencias y precauciones**

##### **• LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**

- Este producto puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con deficiencias físicas, sensoriales o intelectuales, o experiencia o conocimiento limitado bajo la supervisión de un progenitor o tutor para garantizar el uso seguro y evitar riesgos. La limpieza y el mantenimiento no serán realizados por niños sin supervisión.
- Los niños no deben utilizar este producto para jugar. Asegúrese de que los niños y los animales domésticos se encuentren a una distancia segura del robot limpiafondos cuando está en funcionamiento.
- Evite el arranque accidental. Asegúrese de apagar el robot antes de recogerlo o transportarlo. El transporte del robot con un dedo sobre el botón de encendido podría causar un accidente.
- En condiciones adversas, podría salir líquido de la batería. Evite el contacto. Si se produce contacto, aclare con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, acuda al médico. El líquido de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No utilice una batería o un aparato que esté dañado o haya sido modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento impredecible ocasionando un incendio, una explosión o un riesgo de lesión.

- No utilice baterías ni docks de carga de terceros. Utilice el dispositivo únicamente con la unidad de alimentación Beatbot RCDS01 especificada por el fabricante. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificación similar para prevenir riesgos.
- Antes de efectuar tareas de mantenimiento, compruebe que el robot está apagado y el dock de carga está desenchufado.
- No coloque el dock de carga cerca de una fuente de calor. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el aparato fuera del intervalo de temperaturas especificado en las instrucciones. Realizar la carga de manera incorrecta o a una temperatura que no se ajuste al intervalo especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- Este producto contiene baterías que solo pueden ser reemplazadas por técnicos especializados. No modifique ni intente reparar el aparato o la batería excepto tal y como se indica en las instrucciones de uso y cuidado. Para realizar tareas de servicio en el robot, acuda a un profesional de reparación cualificado que utilice únicamente piezas de recambio idénticas. Así se asegurará de mantener la seguridad del producto.
- No entre en la piscina mientras el robot está en funcionamiento en el agua.

- Cuando el robot limpiafondos está sumergido o en otras situaciones en las que no es conveniente levantar el robot directamente, debe extraerse utilizando el gancho proporcionado. Utilice el gancho correctamente y con cuidado para evitar lesiones accidentales.
- No exponga el paquete de batería ni el aparato al fuego ni temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede causar una explosión. La temperatura de 130 °C corresponde a la temperatura de 265 °F.
- En condiciones de uso normal, este equipo debe mantenerse a una distancia de separación de al menos 20 cm (7,87 pulg.) entre la antena y el cuerpo del usuario.

- El robot está equipado con una serie de sensores innovadores que juegan un papel fundamental en su funcionalidad y rendimiento. Para garantizar el rendimiento y la vida útil del robot, no someta el robot a condiciones medioambientales extremas durante periodos prolongados, como alta temperatura, luz intensa o baja temperatura. Se recomienda utilizar y almacenar el robot de conformidad con los requisitos de este manual.
- El uso a una altitud superior a 2100 m (6889,77 pies) hará que el robot limpiafondos no funcione correctamente. Por tanto, asegúrese de utilizar el robot en zonas que cumplan esta limitación de altitud para evitar problemas que puedan surgir por el uso del robot en altitudes elevadas.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

### 1.2 Declaración FCC/IC

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobada por la parte responsable de conformidad podría invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no se produzca alguna interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión (lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo), se recomienda al usuario intentar corregir las interferencias con una o más de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma que se encuentre en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV profesional para obtener ayuda.

### 1.3 Declaración 5G

- El dispositivo para operación en la banda de 5150-5250 MHz es únicamente para uso en interiores para reducir la posibilidad de interferencias nocivas para sistemas satélites móviles de cocanal.
- Para dispositivos con antena extraíble, la ganancia máxima permitida de la antena para dispositivos en las bandas de 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz será tal que el equipo continúe cumpliendo con el límite e.i.r.p.

### 1.4 Requisitos de MPE

Para cumplir los requisitos de exposición a RF de FCC / IF, debe mantenerse una distancia de separación de 20 cm o más entre la antena de este dispositivo y las personas durante el funcionamiento del dispositivo. Para garantizar la conformidad, no se recomienda el uso a una distancia inferior a la mencionada.


En condiciones de uso normal, este equipo debe mantenerse a una distancia de separación de al menos 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

### 1.5 CEC

Pulse y mantenga el botón de "Modo personalizado" durante unos 20 segundos para activar el Modo CEC. Y pulse cualquier botón para desactivarlo.

## 2 Embalaje y accesorios

Robot limpiafondos

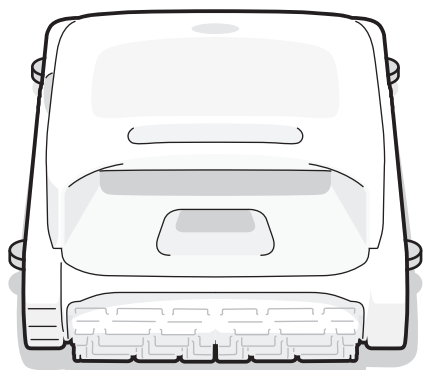


Dock de carga




Gancho



Kit de agente clarificante



## 3 Diagrama de estructura del producto

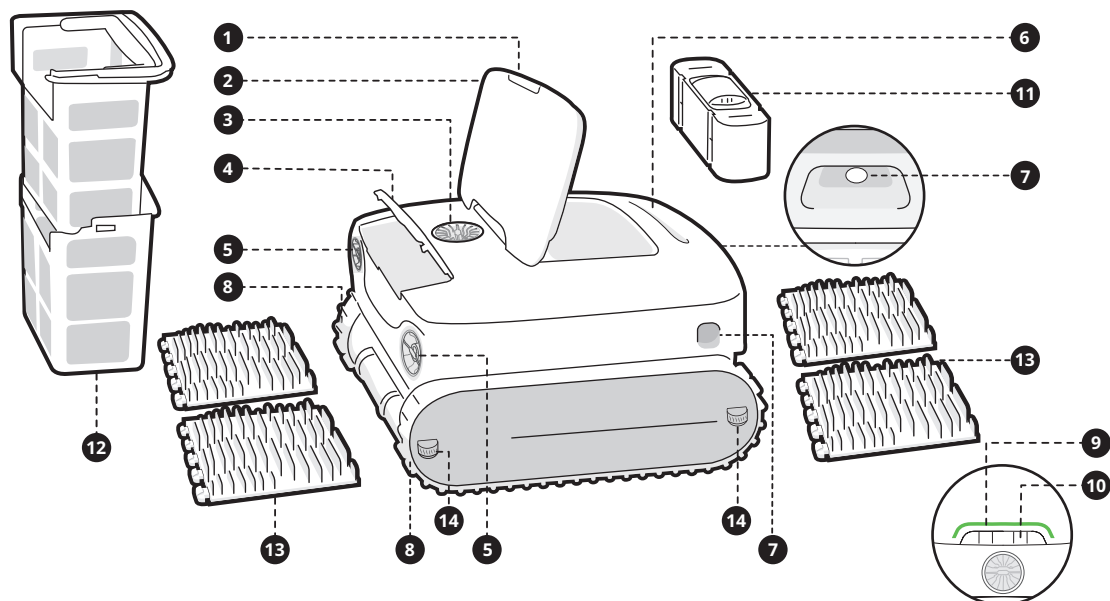

- |                                    |                             |                                     |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| ❶ Interruptor pulsador de apertura | ❹ Asa                       | ❸ Kit de agente clarificante        |
| ❷ Cubierta del cesto filtrante     | ❺ Sensor por ultrasonidos*2 | ❹ Cesto filtrante doble             |
| ❸ Salida de agua                   | ❻ Rueda oruga*2             | ❺ Cepillo de rodillo de doble grupo |
| ❹ Cubierta del kit de agente       | ❼ Indicador del panel       | ❻ Rueda guía*4                      |
| ❺ Hélice*2                         | ❽ Botón de modo             |                                     |

\* El diagrama es solo de referencia. Para mayor precisión, consulte el producto real.

## 4 Especificaciones del producto

### 4.1 Parámetros básicos

|                                                                                            |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>                                                                              | AquaSense 2 Pro                                                |
| <b>Voltaje de funcionamiento</b>                                                           | Robot limpiafondos: 21,6 V                                     |
| <b>Entrada de carga</b>                                                                    | Dock de carga: 100-240 V, 50/60 Hz                             |
| <b>Salida de carga</b>                                                                     | Dock de carga: 28 V=3 A                                        |
| <b>Capacidad nominal</b>                                                                   | 13400 mAh                                                      |
| <b>Tiempo de carga</b>                                                                     | 4-4,5 h                                                        |
| <b>Capacidad máx. del cesto filtrante</b>                                                  | 3,7 l                                                          |
| <b>Temperatura del entorno de carga</b>                                                    | 0 °C~40 °C (32 °F~104 °F)                                      |
| <b>Temperatura de almacenamiento del producto<br/>(Robot limpiafondos y Dock de carga)</b> | -20 °C~45 °C (-4 °F~113 °F)                                    |
| <b>Humedad</b>                                                                             | HR≤75 %                                                        |
| <b>Protección contra entrada</b>                                                           | IP68 para el robot limpiafondos,<br>IPX4 para el dock de carga |


### 4.2 Especificaciones de tecnología inalámbrica

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Wi-Fi</b>                          |                                               |
| <b>Frecuencia de funcionamiento</b>   | 2.4G: 2,400-2,4835 GHz<br>5G: 5,150-5,725 GHz |
| <b>Potencia del transmisor (EIRP)</b> | 2.4G: ≤ 19 dBm<br>5G: ≤ 21 dBm                |
| <b>Bluetooth</b>                      |                                               |
| <b>Frecuencia de funcionamiento</b>   | 2,400-2,4835 GHz                              |
| <b>Potencia del transmisor (EIRP)</b> | ≤ 10 dBm                                      |

### 4.3 Condiciones del agua para el uso del robot

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Cloro</b>                         | Máx 4 PPM                  |
| <b>Sal</b>                           | Máx 5000 PPM               |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | 6-35 °C (43-95 °F)         |
| <b>PH</b>                            | Recomendado 7,0-7,8        |
| <b>Profundidad del agua</b>          | 0,5-3,0 m (1,64-9,84 pies) |

## 5 Botones del robot

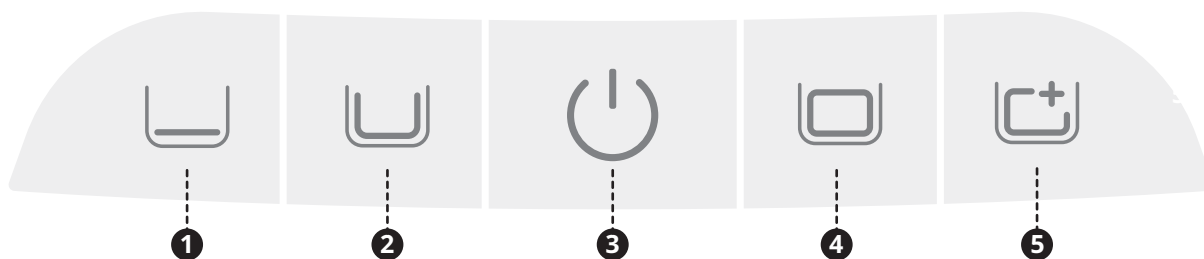

### ○ Botón de encendido (3)

Pulse brevemente este botón para encender el robot y manténgalo pulsado durante unos 3 segundos para apagarlo.

### ○ Botón de modo

Pulse brevemente el botón del modo correspondiente para cambiar.

- Modo suelo (1): Limpiar el suelo;  
(Pulse y mantenga durante unos 3 segundos para permitir la dispensación de agente clarificante).
- Modo estándar (2): Limpiar en el orden: suelo, paredes y línea de flotación.
- Modo Pro (4): Limpiar en el orden: suelo, paredes, línea de flotación y superficie.
- Modo personalizado (5): Puede establecer a través de la APP el área de limpieza y el tiempo de limpieza en función de sus necesidades. Una vez que tus configuraciones estén correctamente configuradas en la APP, se sincronizarán con este botón de modo.

### ○ Configuración del punto de conexión

Pulse simultáneamente y mantenga los botones de "Encendido (3)" y "Modo suelo (1)" durante unos 3 segundos para activar la configuración del punto de conexión.

### ○ Restablecimiento de ajustes de fábrica

Pulse simultáneamente y mantenga los botones de "Modo estándar (2)", "Encendido (3)" y "Modo Pro (4)" durante 10 segundos aproximadamente para restablecer los ajustes de fábrica.

## 6 Indicadores luminosos

|                          |  |                                           |
|--------------------------|--|-------------------------------------------|
| Luz verde fija           |  | Batería suficientemente cargada           |
| Luz amarilla fija        |  | Batería baja                              |
| Luz naranja fija         |  | Batería casi agotada                      |
| Luz púrpura fija         |  | Dispensación de agente clarificante       |
| Luz naranja intermitente |  | Fallo del robot                           |
| Luz azul intermitente    |  | Configuración de la red/actualización OTA |
| Luz pulsante             |  | Cargando                                  |

\* Durante el proceso de carga, el color de la luz refleja el nivel de batería actual.

## 7.1 Instrucciones de uso de la APP

### ○ Descarga de la APP

Puede escanear el código QR que aparece a continuación o buscar "Beatbot" en el App Store o en Google Play para descargar la APP más reciente.



### ○ Conexión del robot

Antes de efectuar la conexión, compruebe los siguientes puntos:


- Asegúrese de que el robot está encendido.
- Confirme que tanto el teléfono móvil como el robot se encuentran dentro del mismo alcance de cobertura Wi-Fi con una señal intensa.
- Compruebe que su teléfono está conectado a la Wi-Fi.
- Aproxime el teléfono al robot (la distancia entre el teléfono y el robot debe ser de 1 m como máximo).

**Pulse simultáneamente los botones de "Encendido" y "Modo suelo" durante unos 3 segundos y, cuando vea que el indicador parpadea en azul, el robot estará preparado para la configuración de la red. Luego, puedes elegir cualquiera de los siguientes métodos para completar la conexión:**

A. Añadir a través de Bluetooth: asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono móvil está encendido antes de la conexión. Toque "Añadir dispositivo" en la página de inicio de la APP para buscar automáticamente su modelo de robot. Siga las instrucciones que aparecen en la APP para completar la conexión.


B. Escanear para añadir: toque la opción "Escanear para añadir" en la página de inicio de la APP, apunte la cámara al código QR del robot y siga las instrucciones de la APP para completar la conexión.

C. Añadir manualmente: toque la opción "Añadir dispositivo" en la página de inicio de la APP, seleccione el modelo de robot y siga las instrucciones de la APP para completar la conexión.

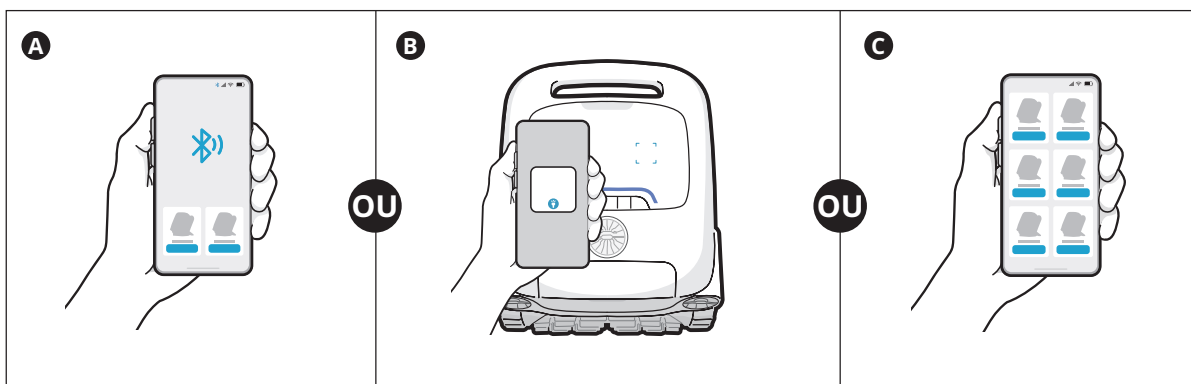

### 8.1 Instalación del kit de agente clarificante

- Abra la cubierta del kit de agente depurador del robot ( **1** ).
- Extraiga el kit de agente clarificante y retire el tapón ( **2** ).
- Separe la película de aluminio de la interfaz del kit ( **3** ).
- Disponga el kit en el robot con la interfaz orientada hacia abajo. Presione suavemente, pero con firmeza, hasta escuchar un "clik" o un mensaje de voz. A continuación, cierre la tapa ( **4** ).
- Mantenga pulsado el botón de "Modo suelo" durante unos 3 segundos para activar la dosificación del clarificador. La luz púrpura del robot indica una activación correcta. Mantenga pulsado el botón de nuevo durante unos 3 segundos para desactivarlo ( **5** ).

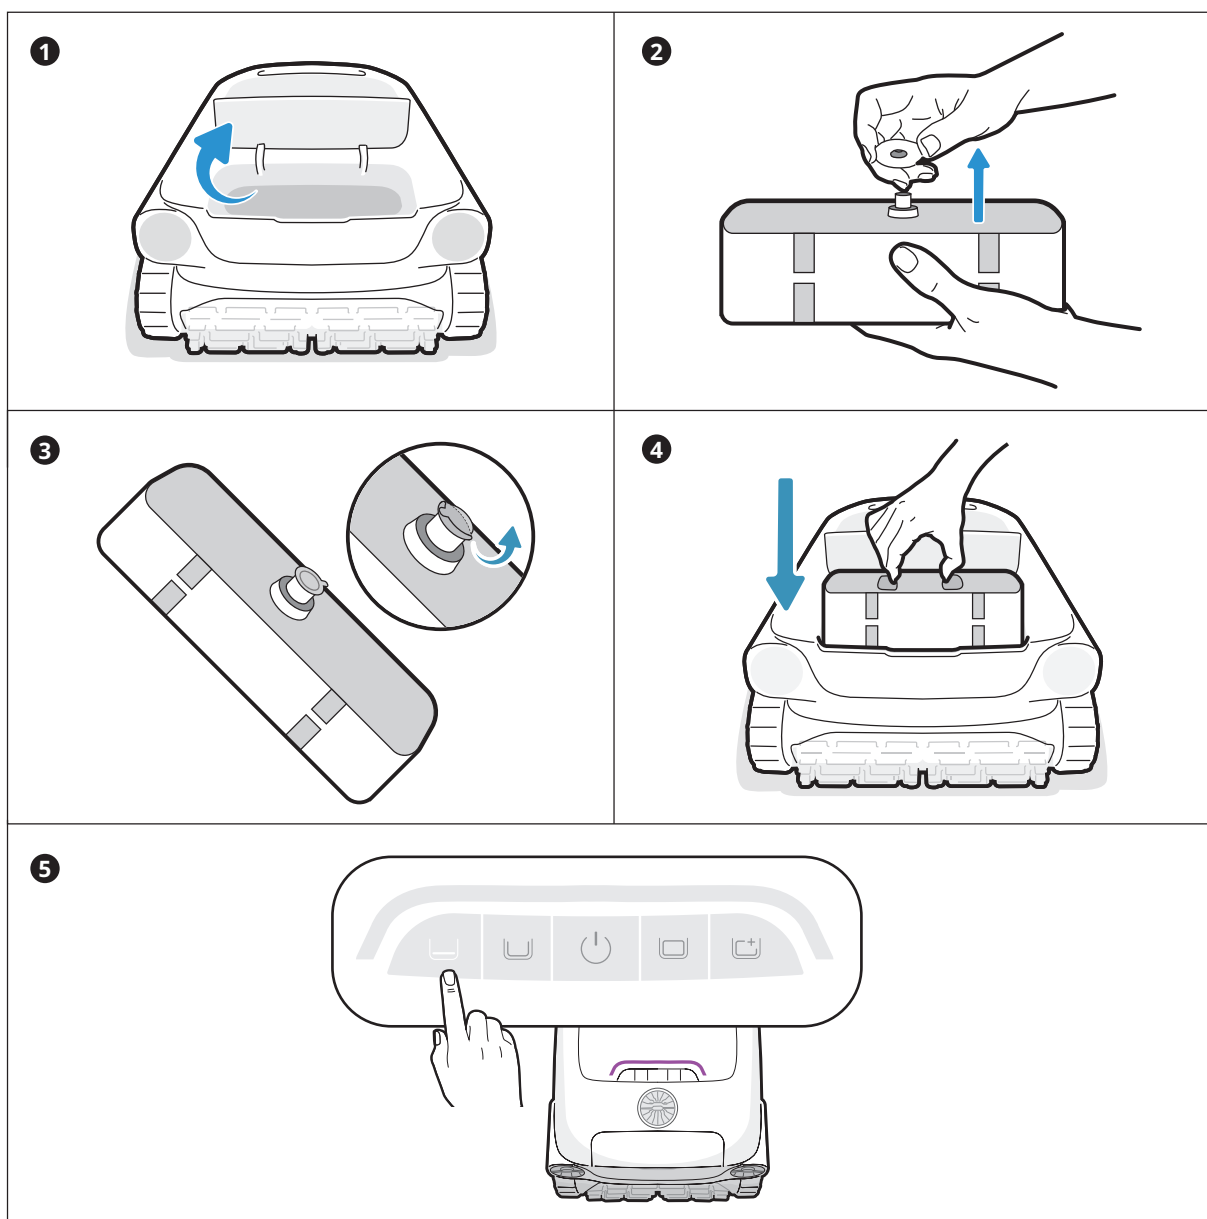

## 8.2 Carga

### ○ Instale el dock de carga


Presione el soporte desde la parte inferior hacia arriba en la ranura de la parte posterior del dock de carga ( **1** ). Sabrá que está correctamente instalado cuando oiga un "clic" ( **2** ).

### ○ Conecte la alimentación eléctrica

Enchúfelo en la toma de alimentación ( **3** ).

### ○ Cargue el robot

Coloque el robot en el dock de carga ( **4** ). Cuando el indicador del panel del robot muestre una luz pulsante ( **5** ), significa que el robot se está cargando.

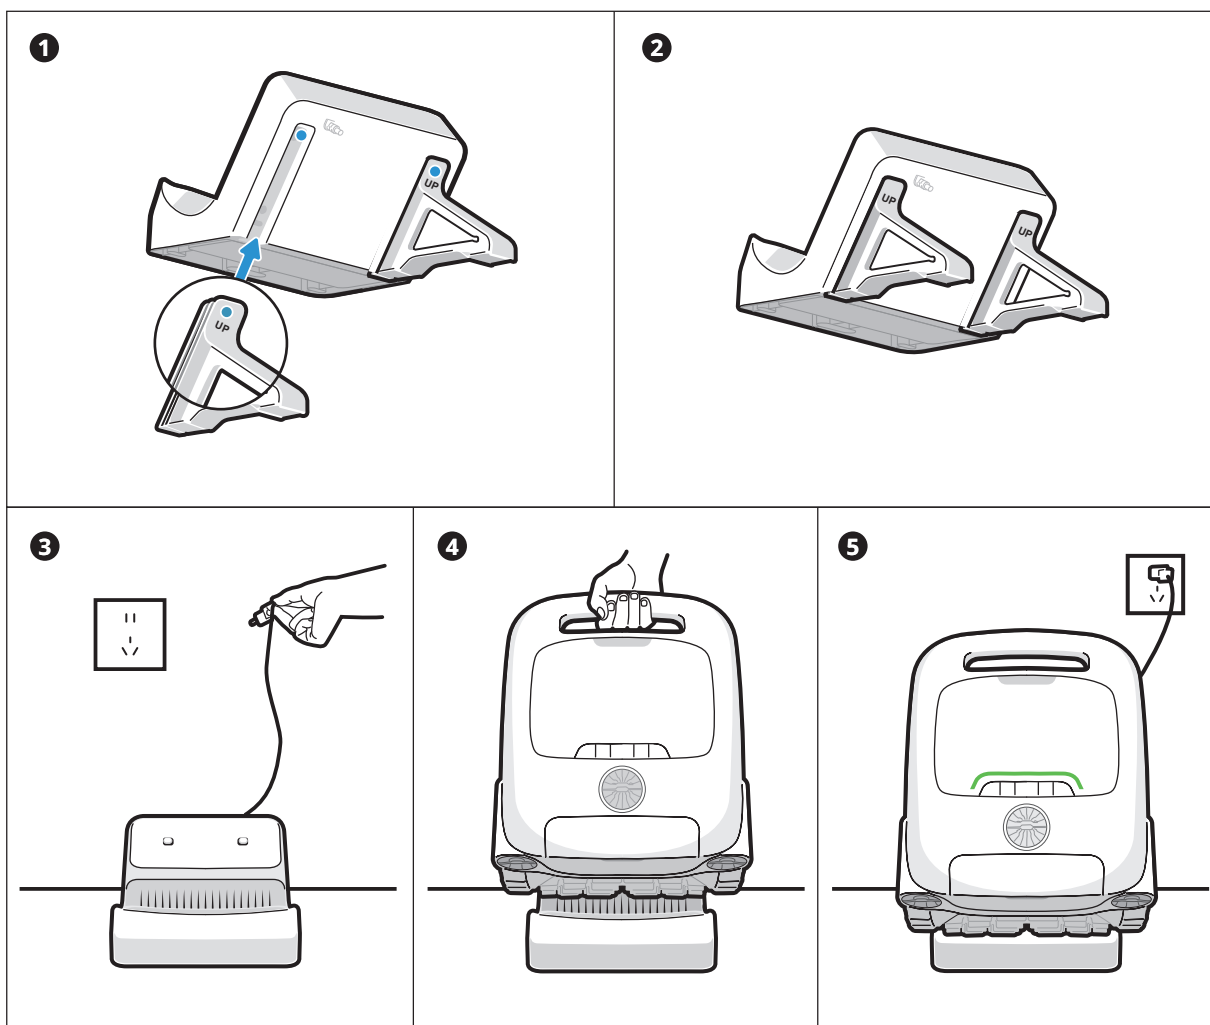


ES

### 💡 Sugerencias

- Antes de utilizar el robot, asegúrese de que está suficientemente cargado.
- La temperatura de carga es de 0~40 °C / 32~104 °F. Durante la carga, se recomienda mantener el robot dentro de la zona de cobertura Wi-Fi y alejado de la humedad y la luz solar directa.

### 8.3 Preparativos antes de la limpieza

- Antes de limpiar, compruebe que el robot está encendido y tiene carga suficiente. El indicador del panel del robot debe estar en verde fijo cuando el robot esté completamente cargado ( ❶ ).  
(Si ha conectado el robot a la APP, también puede comprobar el nivel de carga dentro de la APP).
- Ajuste el modo de limpieza. El botón del modo seleccionado mostrará una luz blanca fija ( ❷ ).
- **Antes de introducirlo en el agua, coloque el robot sobre una superficie nivelada y espere unos 5 segundos para que se calibre ( ❸ ).**
- Después de introducir el robot en el agua, comenzará a limpiar automáticamente ( ❹ ).

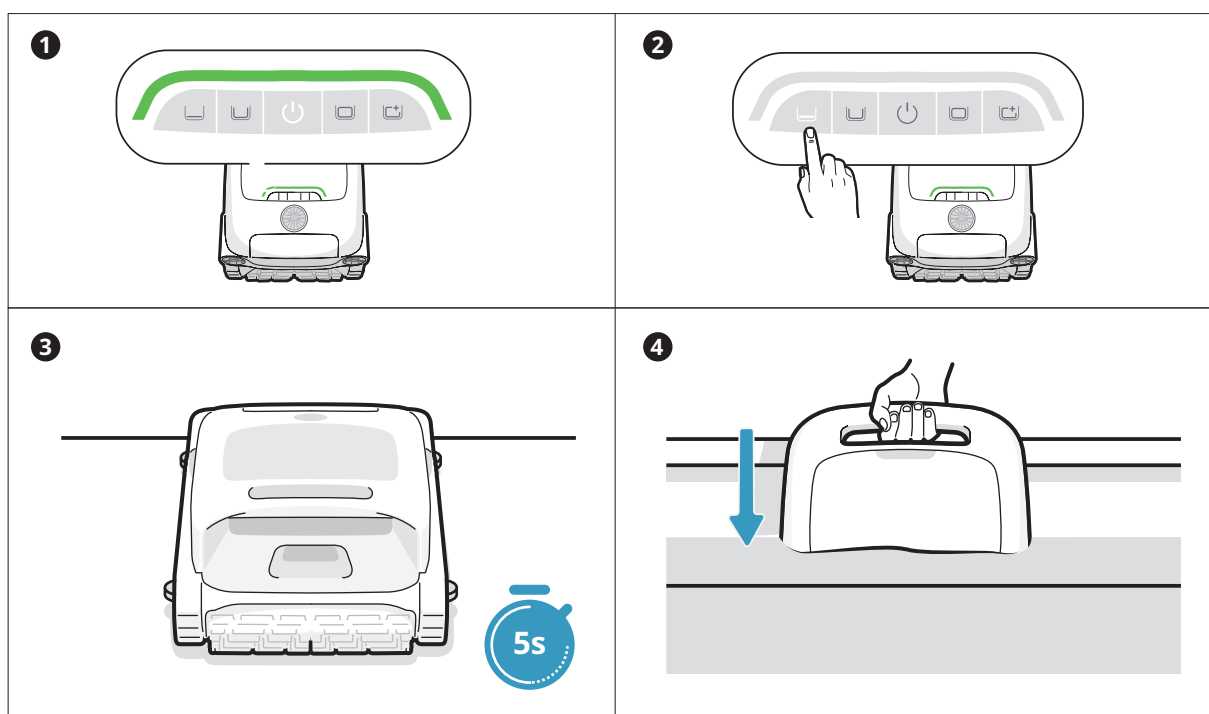


**Antes de introducirlo en el agua, es fundamental colocar el robot sobre un terreno nivelado y esperar unos 5 segundos para que se calibre. Siguiendo estos pasos, se garantiza la máxima efectividad del recorrido de limpieza del robot.**

#### Sugerencias

- Antes de limpiar, compruebe que no haya objetos extraños en la piscina, como toallas o juguetes.
- Evite que entren en la piscina animales y personas durante la limpieza.
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, se recomienda utilizar el robot por separado de la bomba de circulación.
- Cuando el robot entra en el agua, la señal Wi-Fi se debilita y se desconecta del teléfono. Una vez que el robot sale del agua, incluso cuando se encuentra sobre la superficie del agua, se restaurará la señal Wi-Fi. La aplicación volverá a conectarse automáticamente y sincronizará los datos de limpieza pertinentes.

## 8.4 Mantenimiento después de la limpieza

- Una vez completada la tarea de limpieza, el robot limpiafondos se detendrá en el borde de la piscina ( ❶ ).
- Saque el robot de la piscina con cuidado ( ❷ ).
- Limpie el cesto filtrante  
Abra la cubierta superior del robot ( ❸ ), extraiga el cesto filtrante ( ❹ ), vacíe la canasta. Luego, separa las cestas exterior e interior ( ❺ ). Enjuaga bien ambas cestas y luego vuelve a ensamblarlas en el robot ( ❻ ).

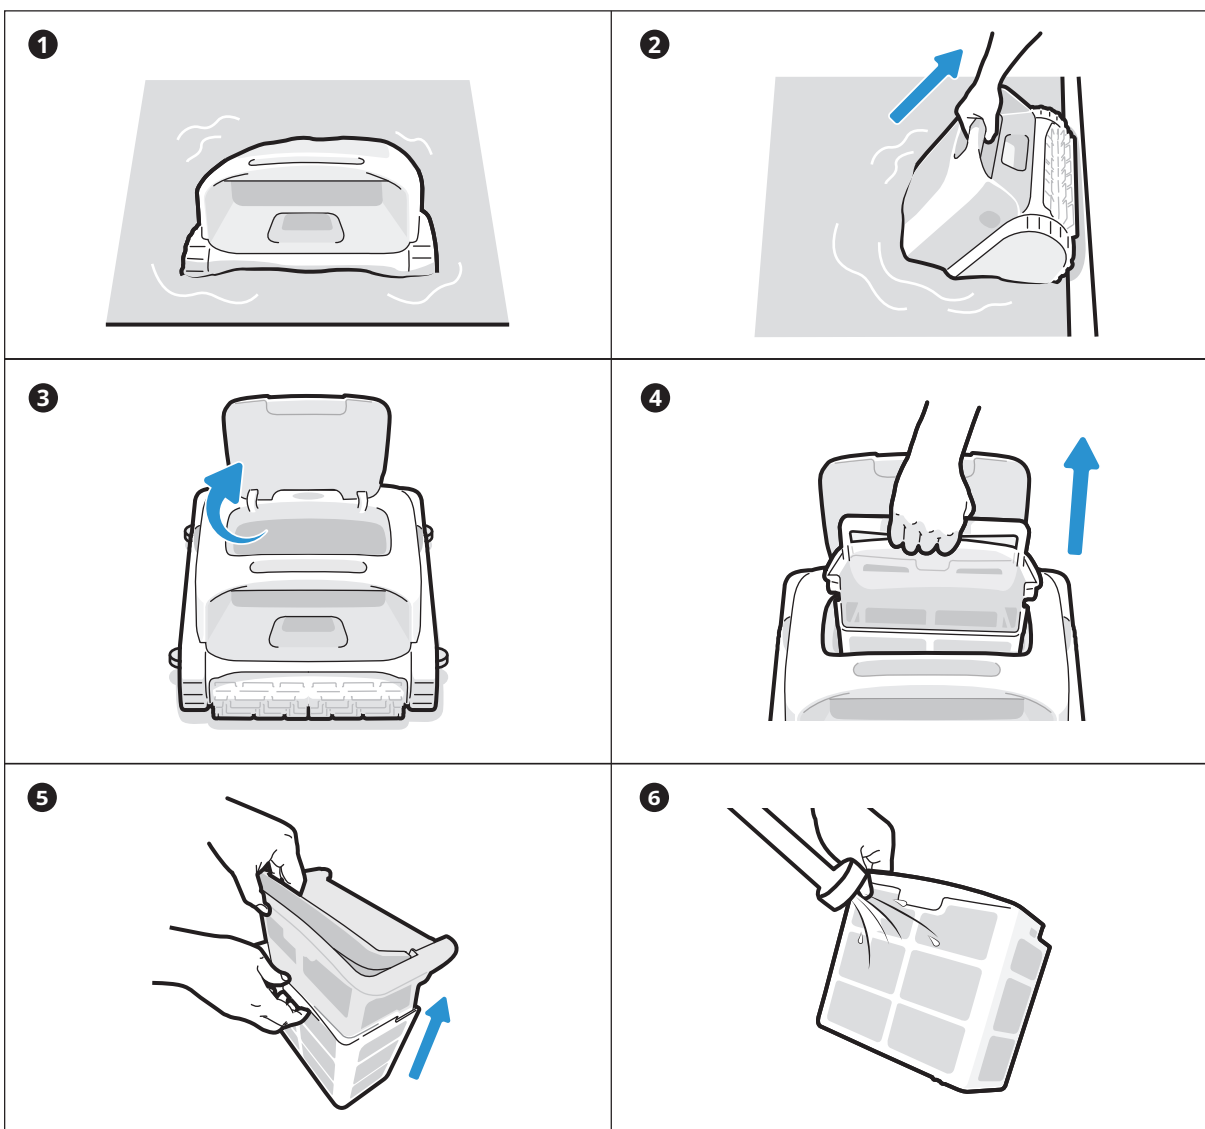


### 💡 Sugerencias



- Después de completar la limpieza y sacarlo del agua, el robot se drenará automáticamente.
- Cuando el robot deje de gotear, vuelva a colocarlo en el dock de carga para el siguiente uso.
- Si el robot no regresa automáticamente al borde de la piscina, podrá guiarlo manualmente mediante la función de estacionamiento y control remoto en la app, o utilizar el gancho incluido para sacarlo del agua.

### 9.1 Mantenimiento

- Después de cada uso, compruebe y limpie cualquier residuo, como pelos enredados y arena atrapada, de la salida de agua, las hélices (que se pueden desmontar para su limpieza) y los cepillos de rodillo.
- Limpie los sensores ultrasónicos inteligentes. Asegúrese de que no haya obstáculos en los sensores antes de limpiarlos.

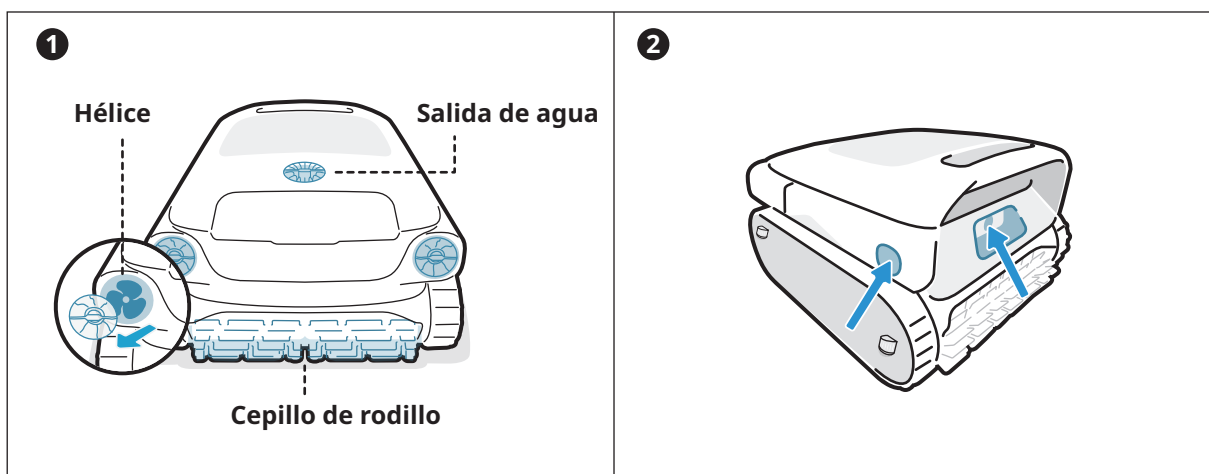

### 9.2 Accesorios reemplazables
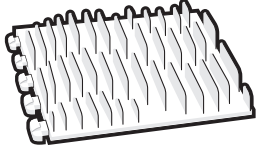
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b></p>  <p><b>Kit de agente clarificante</b><br/>Si el agente clarificante no se utiliza por completo en un plazo de 30 días tras su apertura, sustitúyalo para garantizar unos resultados de limpieza óptimos.</p> | <p><b>2</b></p>  <p><b>Cesto filtrante doble</b><br/>Se recomienda inspeccionar con regularidad el estado del cesto filtrante y reemplazarlo si es necesario para garantizar que el sistema funcione al máximo rendimiento.</p> | <p><b>3</b></p>  <p><b>Cepillo de rodillo</b><br/>Se recomienda inspeccionar con regularidad el estado del cepillo de rodillo y reemplazarlo si es necesario para mantener un funcionamiento del robot correcto y eficaz.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Busque un espacio de almacenamiento interior apropiado que sea fresco, seco y esté protegido de la luz solar directa, la lluvia y el hielo.
- Mantenga el robot limpiafondos alejado de temperaturas extremas, llamas abiertas y lugares accesibles para niños.
- Protéjalo de manera adecuada contra el polvo cuando lo almacena durante un periodo de tiempo prolongado.
- Apáguelo y desconéctelo de la fuente de alimentación durante el almacenamiento. Compruebe el nivel de la batería al menos cada 6 meses y cargue la batería hasta aproximadamente el 50 %.
- Después de cada uso, asegúrese de haber drenado por completo el agua del interior del robot y que esté seco. Para permitir el drenaje, pulse y mantenga el botón de "Modo Pro" durante 3 segundos. Espere unos 3 minutos para que el robot finalice el drenaje.

### 11.1 ¿Por qué no se mueve el robot o se mueve lentamente en el fondo de la piscina?

- Se recomienda utilizar el robot por separado de la bomba de circulación.
- El robot puede quedar atrapado en el drenaje u otros obstáculos del fondo de la piscina. Si el robot no puede salir de la trampilla correctamente tras unos minutos, ayude manualmente con el gancho. El robot reanudará la limpieza después de salir de la trampilla.
- Si la piscina está demasiado sucia, el robot absorberá rápidamente los residuos y los sedimentos. Revise enseguida el cesto filtrante para ver si necesita limpieza.

### 11.2 ¿Por qué tarda tanto el robot en entrar en el agua?

El robot necesita cierto tiempo para liberar el aire de la cámara flotante cuando entra en el agua. Espere pacientemente unos 3 minutos.

### 11.3 ¿Por qué está desconectado el robot?

- Señal Wi-Fi débil: el robot está lejos de la zona de señal Wi-Fi o ha entrado en el agua, lo que provoca la desconexión de la red. El robot se conectará automáticamente cuando se restablezca la señal.
- Apagado del dispositivo: el robot se apaga automáticamente cuando se queda sin batería. Tras cargarlo y encenderlo, el robot se conectará automáticamente.
- El dispositivo está conectado por otra cuenta: el robot ha sido conectado por otro usuario. Puede restaurar su red Wi-Fi y conectarse de nuevo.
- Relacionado con el router: si el router se está reiniciando, si hay cambios en el nombre o la contraseña de la red Wi-Fi del router o si el router ha puesto el dispositivo en la lista de bloqueados, solucione estos problemas primero para ver si así el dispositivo vuelve a conectarse. Si el problema persiste, restablezca la red Wi-Fi y vuelva a conectarse.

#### 11.4 ¿Por qué no se puede cargar el robot?

- Compruebe si el robot está correctamente enchufado.
- Compruebe que el robot está correctamente colocado en el dock de carga.
- Revise si las clavijas de carga del dock y el robot están oxidadas o manchadas. Si es así, límpielas antes de intentar de nuevo la carga.

#### 11.5 ¿Por qué hay ruido antes de que el robot comience la limpieza y finalice la limpieza?

Esto es normal. El robot se está drenando y este proceso suele durar unos 3 minutos.

\* Si encuentra algún problema durante el uso, visite el sitio web oficial o la APP para consultar las Preguntas frecuentes o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

### 12 Servicio posventa

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Política de garantía</b>             | Garantía de 3 años                         |
| <b>Correo electrónico de posventa</b>   | service@beatbot.com                        |
| <b>Sitio web oficial</b>                | www.beatbot.com                            |
| <b>Llamada gratuita en Norteamérica</b> | (833) 702-4399<br>Lu-Do 9:00 - 18:00 (CST) |

\* Para la última política de posventa, consulte el sitio web oficial de Beatbot.

El paquete de iones de litio contiene sustancias que son peligrosas para el medio ambiente. Antes de desechar el robot, extraiga el paquete de batería y, a continuación, deséchelo o recíclelo. Se utiliza de conformidad con la legislación y las regulaciones locales del país o región.

## Información relativa a WEEE

Todos los productos marcados con este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE como en la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En cambio, debe proteger la salud humana y el medio ambiente llevando los residuos del equipo a un punto de recogida designado por las autoridades gubernamentales o locales para el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La eliminación y el reciclaje correctos ayudarán a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre la localización, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida, póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales.

## **! WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN**

### **VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN LESEN**

Bei der Installation und Verwendung dieses elektrischen Geräts sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden:

**WARNUNG:** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu einem Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

#### **1.1 Warnungen und Vorsichtshinweise**

##### **• LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.**

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit körperlichen, sensorischen oder intellektuellen Defiziten oder begrenzter Erfahrung oder Kenntnis unter der Aufsicht eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten verwendet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und jegliche Risiken zu vermeiden. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen. Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere während des Betriebs des Poolreinigungsroboters in einem sicheren Abstand gehalten werden.
- Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass der Roboter ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn aufheben oder tragen. Wenn Sie den Roboter mit dem Finger auf der Power-Taste tragen, kann es zu Unfällen kommen.
- Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Batterieflüssigkeit austreten. Vermeiden Sie Kontakt. Bei Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, ist ein Arzt aufzusuchen. Batterieflüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder veränderten Akkus oder Geräte. Beschädigte oder modifizierte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- Verwenden Sie keine Akkus oder Ladestationen von Drittanbietern. Nur mit der vom Hersteller angegebenen Versorgungseinheit Beatbot RCDS01 verwenden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Roboter ausgeschaltet und die Ladestation ausgesteckt ist, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Stellen Sie die Ladestation nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf. Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie das Gerät nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs auf. Unsachgemäßes Laden oder Laden bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.
- Dieses Produkt enthält Akkus, die nur von qualifizierten Technikern ausgetauscht werden dürfen. Verändern Sie das Gerät oder den Akku nicht und versuchen Sie nicht, ihn zu reparieren, es sei denn, dies ist in der Bedienungs- und Wartungsanleitung angegeben. Lassen Sie die Wartung von qualifiziertem Reparaturpersonal und nur mit identischen Ersatzteilen durchführen. Das stellt sicher, dass das Produkt weiterhin sicher betrieben werden kann.
- Betreten Sie den Pool während des Reinigungsvorgangs nicht.

- Wenn der Poolreinigungsroboter unter Wasser ist oder in anderen Situationen, in denen es nicht möglich ist, den Roboter direkt anzuheben, muss er mit dem mitgelieferten Haken herausgezogen werden. Bitte verwenden Sie den Haken richtig und vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Setzen Sie den Akku oder das Gerät keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Bei Feuer oder Temperaturen über 130 °C besteht Explosionsgefahr. Die Temperatur von 130 °C kann durch die Temperatur von 265 °F ersetzt werden.
- Bei normalem Gebrauch des Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm (7,87 in) zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers eingehalten werden.
- Der Roboter ist mit einer Reihe von hochmodernen Sensoren ausgestattet, die eine entscheidende Rolle für seine Funktionalität und Leistung spielen. Um die Leistung und Lebensdauer des Roboters zu gewährleisten, setzen Sie ihn bitte nicht über einen längeren Zeitraum extremen Umgebungsbedingungen aus, wie z. B. hohen Temperaturen, starkem Licht oder niedrigen Temperaturen. Es wird empfohlen, den Roboter unter Beachtung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anforderungen zu verwenden und zu lagern.
- Wenn Sie eine Höhe von 2100 m (6889,77 ft) überschreiten, kann der Poolreinigungsroboter nicht mehr richtig funktionieren. Stellen Sie daher sicher, dass der Roboter in Gebieten eingesetzt wird, die diese Höhenbeschränkung einhalten, um Probleme zu vermeiden, die durch den Betrieb des Roboters in großen Höhen entstehen.
- **SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN.**

## 1.2 FCC/IC-Erklärung

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

### 1.3 5G-Erklärung

- Das Gerät für den Betrieb im Frequenzband 5150-5250 MHz ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen, um das Potenzial für funktechnische Störungen von Gleichkanal-Satellitenmobilsystemen zu verringern;
- Bei Geräten mit abnehmbarer(n) Antenne(n) muss der höchstzulässige Antennengewinn für Geräte in den Bändern 5250-5350 MHz und 5470-5725 MHz so bemessen sein, dass die Geräte den EIRP-Grenzwert noch einhalten.

### 1.4 MPE-Anforderungen

Um die Anforderungen der FCC/IC RF-Exposition zu erfüllen, sollte während des Betriebs des Geräts ein Abstand von 20 cm oder mehr zwischen der Antenne dieses Geräts und Personen eingehalten werden. Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, wird ein Betrieb in einer geringeren Entfernung nicht empfohlen.


Bei normalem Gebrauch des Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers eingehalten werden.

### 1.5 CEC

Halten Sie die Taste „Benutzerdefinierter Modus“ etwa 20 Sekunden lang gedrückt, um den CEC-Modus zu aktivieren. Und drücken Sie eine beliebige Taste, um sie zu deaktivieren.

## 2 Verpackung und Zubehör

Poolreinigungsroboter

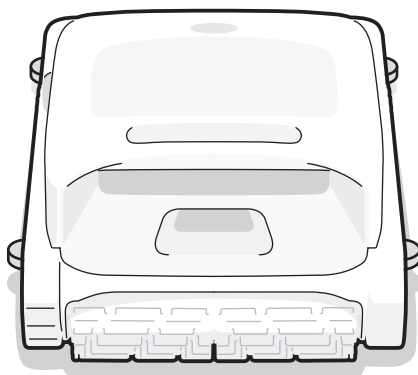


Ladestation




Haken



Klärmittel-Satz



## 3 Produktstrukturdiagramm

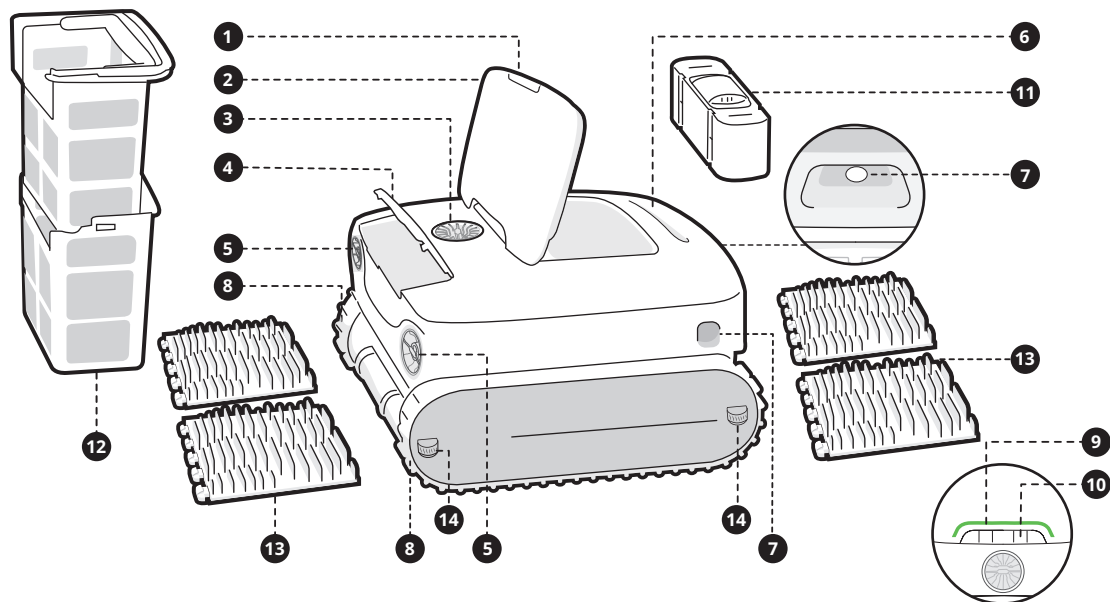

- |                             |                        |                                 |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| ① Druckschalter             | ⑥ Griff                | ⑪ Klärmittel-Satz               |
| ② Filterkorbdeckel          | ⑦ Ultraschall-Sensor*2 | ⑫ Doppelfilterkorb              |
| ③ Wasserauslass             | ⑧ Spurrad*2            | ⑬ Doppelte Gruppen-Bürstenrolle |
| ④ Klärmittel-Satz-Abdeckung | ⑨ Panel-Anzeige        | ⑭ Führungsrad*4                 |
| ⑤ Propeller*2               | ⑩ Modus-Taste          |                                 |

\* Das Diagramm dient nur als Referenz. Das tatsächliche Produkte bietet die höchste Genauigkeit.

## 4 Produktspezifikationen

### 4.1 Grundlegende Parameter

|                                                                            |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Modell</b>                                                              | AquaSense 2 Pro                                         |
| <b>Betriebsspannung</b>                                                    | Poolreinigungsroboter: 21,6 V                           |
| <b>Ladungseingang</b>                                                      | Ladestation: 100–240 V, 50/60 Hz                        |
| <b>Ladungsausgang</b>                                                      | Ladestation: 28 V $\approx$ 3 A                         |
| <b>Nennkapazität</b>                                                       | 13400 mAh                                               |
| <b>Ladedauer</b>                                                           | 4-4,5 h                                                 |
| <b>Maximale Kapazität des Filterkorbs</b>                                  | 3,7 L                                                   |
| <b>Temperatur der Ladeumgebung</b>                                         | 0 °C~40 °C (32 °F~104 °F)                               |
| <b>Produkt-Lagertemperatur<br/>(Poolreinigungsroboter und Ladestation)</b> | -20 °C~45 °C (-4 °F~113 °F)                             |
| <b>Feuchtigkeit</b>                                                        | RH ≤ 75 %                                               |
| <b>Eindringungsschutz</b>                                                  | IP68 für Poolreinigungsroboter,<br>IPX4 für Ladestation |


### 4.2 Spezifikationen der drahtlosen Technologie

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Wi-Fi</b>                |                                               |
| <b>Betriebsfrequenz</b>     | 2,4G: 2,400-2,4835 GHz<br>5G: 5,150-5,725 GHz |
| <b>Sendeleistung (EIRP)</b> | 2.4G: ≤ 19 dBm<br>5G: ≤ 21 dBm                |
| <b>Bluetooth</b>            |                                               |
| <b>Betriebsfrequenz</b>     | 2,400-2,4835 GHz                              |
| <b>Sendeleistung (EIRP)</b> | ≤ 10 dBm                                      |

### 4.3 Wasserbedingungen für den Robotereinsatz

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Chlor</b>             | Maximal 4 PPM            |
| <b>Salz</b>              | Maximal 5000 PPM         |
| <b>Arbeitstemperatur</b> | 6-35 °C (43-95 °F)       |
| <b>PH</b>                | Empfohlen 7.0-7.8        |
| <b>Wassertiefe</b>       | 0,5-3,0 m (1.64-9.84 ft) |

## 5 Tasten auf dem Roboter

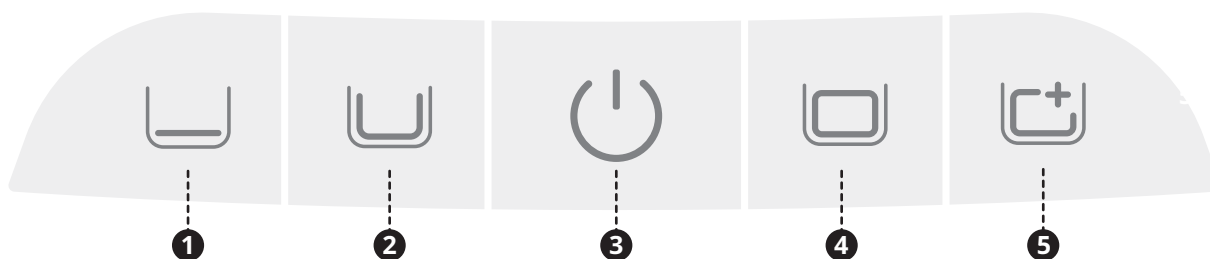

### o Power-Taste ③

Drücken Sie kurz, um den Roboter einzuschalten, und halten Sie ihn etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn auszuschalten.

### o Modus-Taste

Drücken Sie kurz auf die entsprechende Modus-Taste, um umzuschalten.

- Bodenmodus ( ① ): Boden reinigen;  
(Halten Sie die Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um die Ausgabe des Klärmittels zu aktivieren).
- Standard-Modus ( ② ): Reinigung in der Reihenfolge Boden, Wände und Wasserlinie;
- Pro-Modus ( ④ ): Reinigung in der Reihenfolge Boden, Wände, Wasserlinie und Oberfläche;
- Benutzerdefinierter Modus ( ⑤ ): Sie können den Reinigungsbereich und die Reinigungszeit nach Ihren Bedürfnissen über die App einstellen. Sobald Ihre Einstellungen in der App erfolgreich konfiguriert sind, werden sie mit diesem Modus-Button synchronisiert.

### o Hotspot-Konfiguration

Halten Sie die Tasten „Power ( ③ )“ und „Bodenmodus ( ① )“ gleichzeitig für ca. 3s gedrückt, um die Hotspot-Konfiguration auszulösen.

### o Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Halten Sie die Tasten „Standard-Modus ( ② )“, „Power ( ③ )“ und „Pro-Modus ( ④ )“ gleichzeitig etwa 10 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

## 6 Beleuchtungseffekte

|                           |  |                                              |
|---------------------------|--|----------------------------------------------|
| Grünes Dauerlicht         |  | Akku ausreichend geladen                     |
| Gelbes Dauerlicht         |  | Akku schwach                                 |
| Orangefarbenes Dauerlicht |  | Der Akku ist fast leer                       |
| Violettes Licht           |  | Klärmitteldosierung                          |
| Orangefarbenes Blinklicht |  | Roboterfehlfunktion                          |
| Blaues Blinklicht         |  | Netzwerkkonfiguration/<br>OTA-Aktualisierung |
| Pulsierendes Licht        |  | Wird geladen                                 |

\* Während des Ladevorgangs zeigt die Lichtfarbe den aktuellen Akkustand an.

## 7.1 Anweisungen zur Verwendung der APP

### ○ APP-Download

Sie können entweder den QR-Code unten scannen oder im APP Store oder bei Google Play nach „Beatbot“ suchen, um die aktuelle App herunterzuladen.



### ○ Roboterverbindung

Bitte überprüfen Sie vor dem Anschließen die folgenden Punkte:


- Vergewissern Sie sich, dass der Roboter eingeschaltet ist;
- Vergewissern Sie sich, dass sich sowohl Ihr Mobiltelefon als auch der Roboter im gleichen WLAN-Abdeckungsbereich befinden und ein starkes Signal haben;
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem WLAN verbunden ist;
- Bringen Sie das Telefon in die Nähe des Roboters (der Abstand zwischen Ihrem Telefon und dem Roboter sollte weniger als 1 m betragen).

**Drücken Sie die Tasten „Power“ und „Bodenmodus“ gleichzeitig für ca. 3s. Wenn Sie die Anzeige blau blinken sehen, ist der Roboter bereit für die Netzwerkeinrichtung. Dann können Sie eine der folgenden Methoden wählen, um die Verbindung herzustellen:**

A. Über Bluetooth: Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons für den Verbindungsaufbau eingeschaltet ist. Tippen Sie auf „Add Device“ auf der Startseite der APP, und es wird automatisch nach Ihrem Robotermodell gesucht. Folgen Sie den Anweisungen der APP, um die Verbindung herzustellen.


B. Scannen zum Hinzufügen: Tippen Sie auf der Startseite der APP auf „Scannen zum Hinzufügen“, richten Sie die Kamera auf den QR-Code des Roboters und folgen Sie den Anweisungen der APP, um die Verbindung herzustellen.

C. Manuell hinzufügen: Tippen Sie auf der Startseite der APP auf „Gerät hinzufügen“, wählen Sie Ihr Robotermodell und folgen Sie den Anweisungen der APP, um die Verbindung herzustellen.

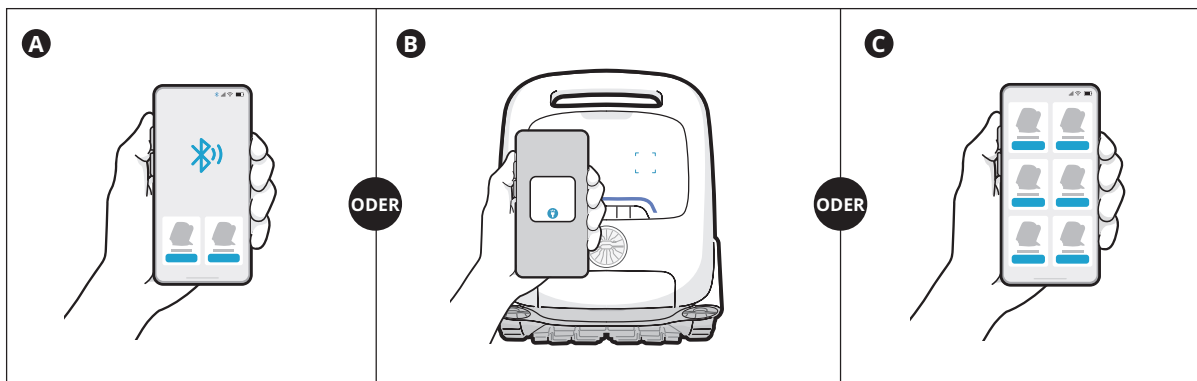

### 8.1 Installation des Klärmittel-Satzes

- Öffnen Sie die Klärmittelsatz-Abdeckung des Roboters ( **1** ).
- Nehmen Sie das Klärmittel-Satz heraus und entfernen Sie die Kappe ( **2** ).
- Ziehen Sie die Aluminiumfolie an der Schnittstelle des Satzes ( **3** ) ab.
- Montieren Sie den Satz so am Roboter, dass die Schnittstelle nach unten zeigt. Drücken Sie diesen vorsichtig, aber fest ein, bis Sie ein „Klick“-Geräusch oder eine Sprachansage hören. Schließen Sie dann die Abdeckung ( **4** ).
- Halten Sie die Taste „Schnellmodus“ etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Klärmittelabgabe zu aktivieren. Das violette Licht am Roboter zeigt eine erfolgreiche Aktivierung an. Halten Sie die Taste erneut ca. 3s lang gedrückt, um sie zu deaktivieren ( **5** ).

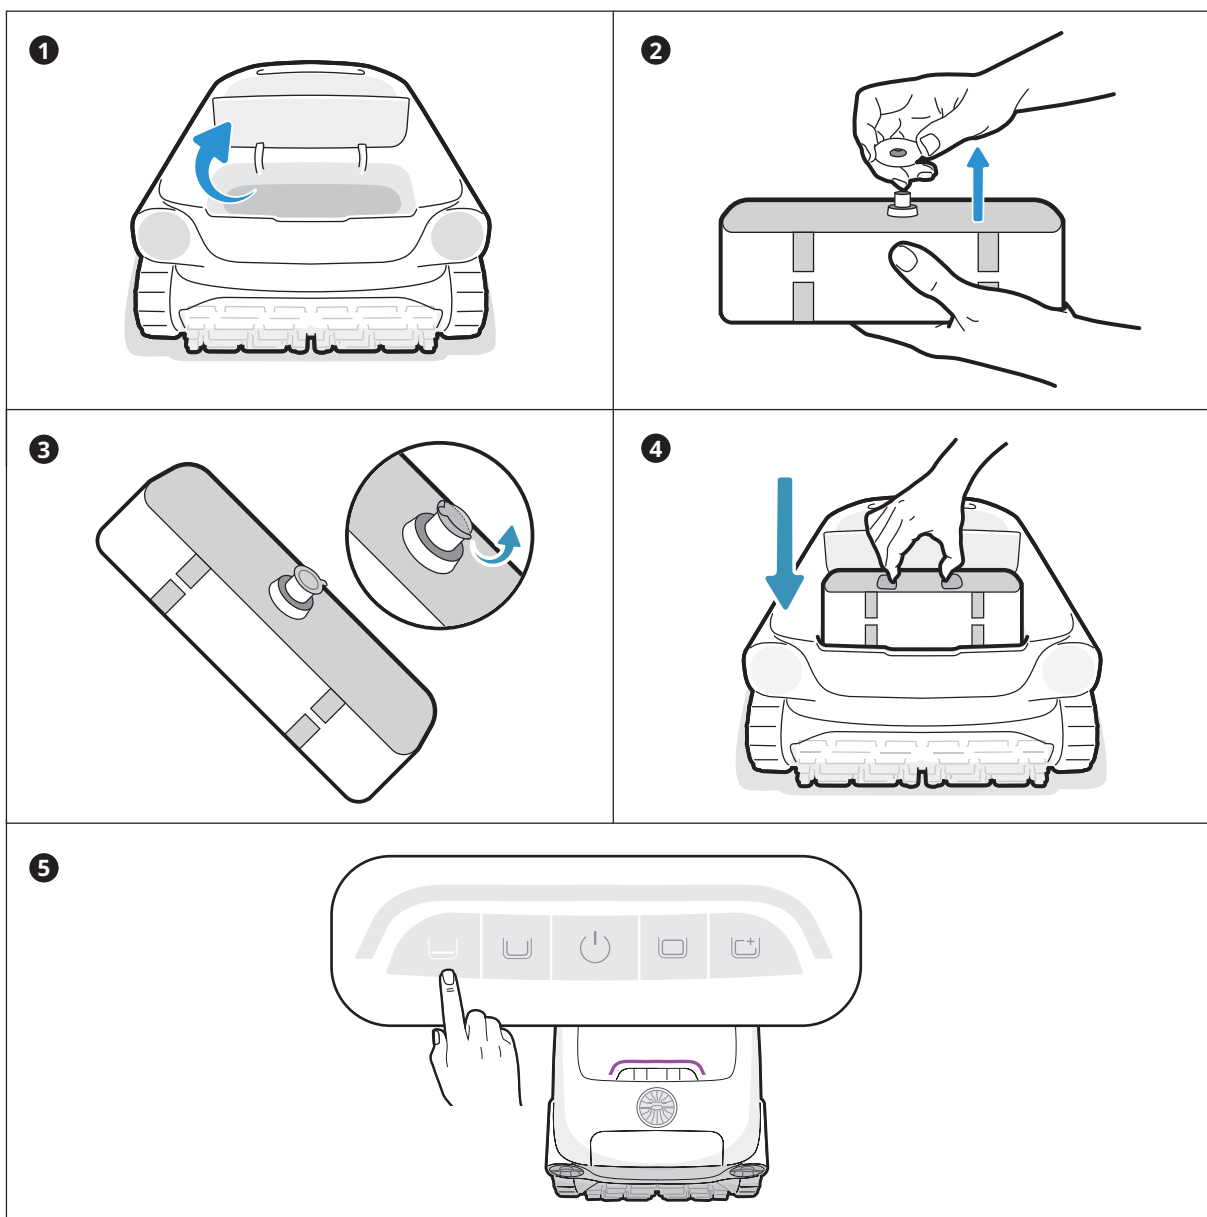

## 8.2 Wird geladen

### o Installieren Sie die Ladestation


Drücken Sie die Halterung von unten nach oben in die Nut auf der Rückseite der Ladestation. ( ❶ ). Es ist richtig installiert, wenn Sie ein „Klicken“ ( ❷ ) hören.

### o Schließen Sie die Stromversorgung an

Schließen Sie das Gerät an die Stromquelle ( ❸ ) an.

### o Laden Sie den Roboter auf

Setzen Sie den Roboter auf die Ladestation ( ❹ ). Wenn die Panel-Anzeige des Roboters ein pulsierendes Licht ( ❺ ) anzeigt, bedeutet dies, dass der Roboter geladen wird.

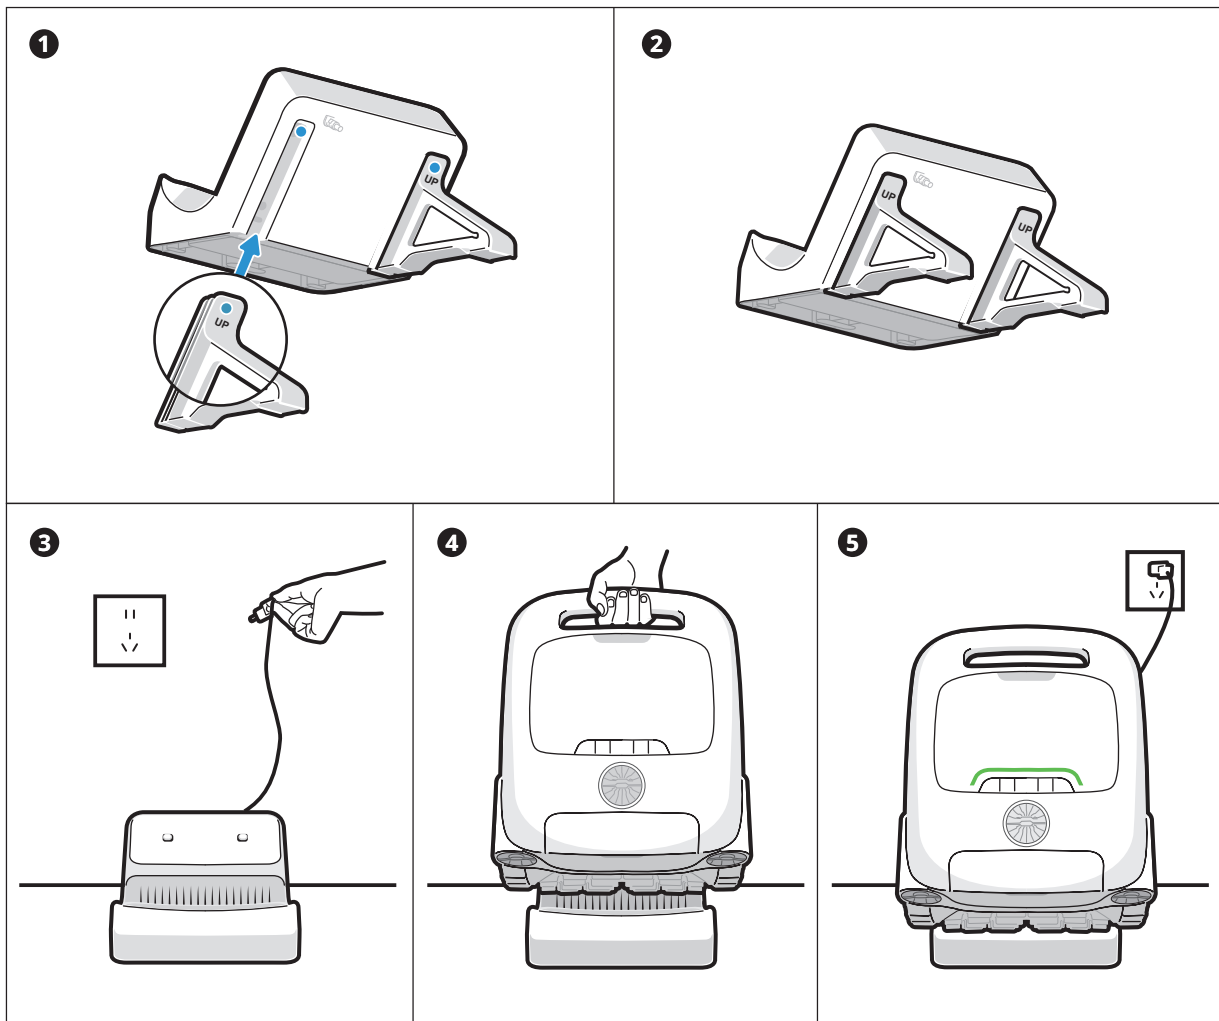


DE

### 💡 Tipps

- Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz des Roboters, dass er ausreichend mit Strom versorgt ist.
- Die Ladetemperatur beträgt 0~40 °C/32~104 °F. Es wird empfohlen, den Roboter während des Aufladens innerhalb des WLAN-Abdeckungsbereichs zu halten und ihn vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

### 8.3 Vorbereitungen vor der Reinigung

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass der Roboter eingeschaltet ist und über genügend Strom verfügt. Die Panel-Anzeige auf dem Roboter sollte durchgehend grün leuchten, wenn der Roboter vollständig aufgeladen ist ( **1** ).  
(Wenn Sie den Roboter mit der APP verbunden haben, können Sie den Leistungspegel auch in der APP überprüfen).
- Stellen Sie den Reinigungsmodus ein, und die Taste für den ausgewählten Modus wird durchgehend weiß ( **2** ) angezeigt.
- **Den Roboter vor dem Ablassen ins Wasser auf eine ebene Oberfläche stellen und ca. 5 Sekunden warten, bis seine Kalibrierung abgeschlossen ist ( **3** ).**
- Nachdem der Roboter im Wasser platziert wurde, beginnt er automatisch mit der Reinigung ( **4** ).

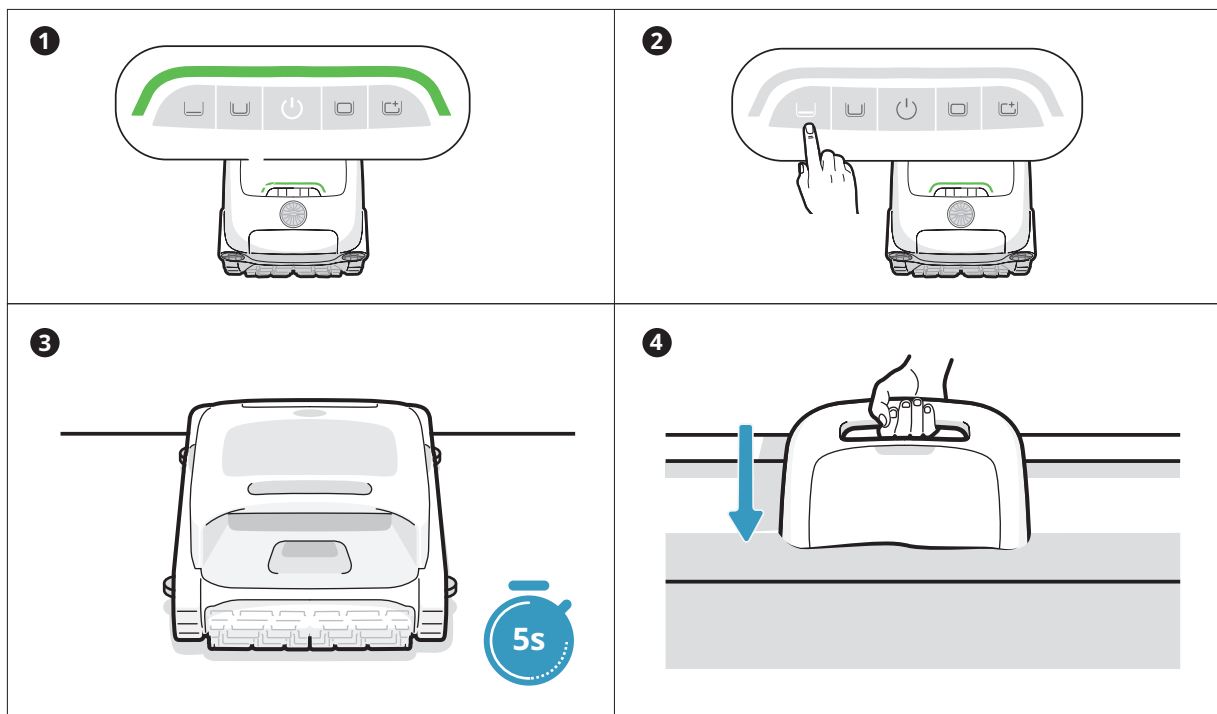


**Bevor er ins Wasser gesetzt wird, müssen Sie den Roboter auf eine ebene Fläche stellen und etwa 5 Sekunden warten, bis er sich kalibriert hat. Wenn Sie diese Schritte befolgen, maximieren Sie die Effektivität der Reinigungsstrecke des Roboters.**

#### Tipps

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass sich keine Fremdkörper wie Handtücher oder Spielzeug im Schwimmbecken befinden.
- Darauf achten, dass während der Reinigung weder Menschen noch Tiere in das Schwimmbecken gelangen.
- Für optimale Reinigungsergebnisse wird empfohlen, den Roboter getrennt von der Umwälzpumpe zu betreiben.
- Wenn der Roboter ins Wasser eintaucht, wird das WLAN-Signal schwächer und die Verbindung zum Telefon wird getrennt. Sobald der Roboter das Wasser verlässt, auch wenn er sich auf der Wasseroberfläche befindet, wird das WLAN-Signal wiederhergestellt. Die App stellt die Verbindung automatisch wieder her und synchronisiert die relevanten Reinigungsdaten.

## 8.4 Wartung nach der Reinigung

- Nach Beendigung der Reinigungsaufgabe legt der Poolreinigungsroboter automatisch am Beckenrand an ( ❶ ).
- Ziehen Sie den Roboter vorsichtig aus dem Schwimmbecken ( ❷ ).
- Reinigen Sie den Filterkorb  
Öffnen Sie die obere Abdeckung des Roboters ( ❸ ), nehmen Sie den Filterkorb ( ❹ ) heraus, leeren Sie den Korb. Trennen Sie anschließend die äußeren und inneren Körbe ( ❺ ). Spülen Sie beide Körbe gründlich aus und setzen Sie sie dann wieder im Roboter zusammen ( ❻ ).

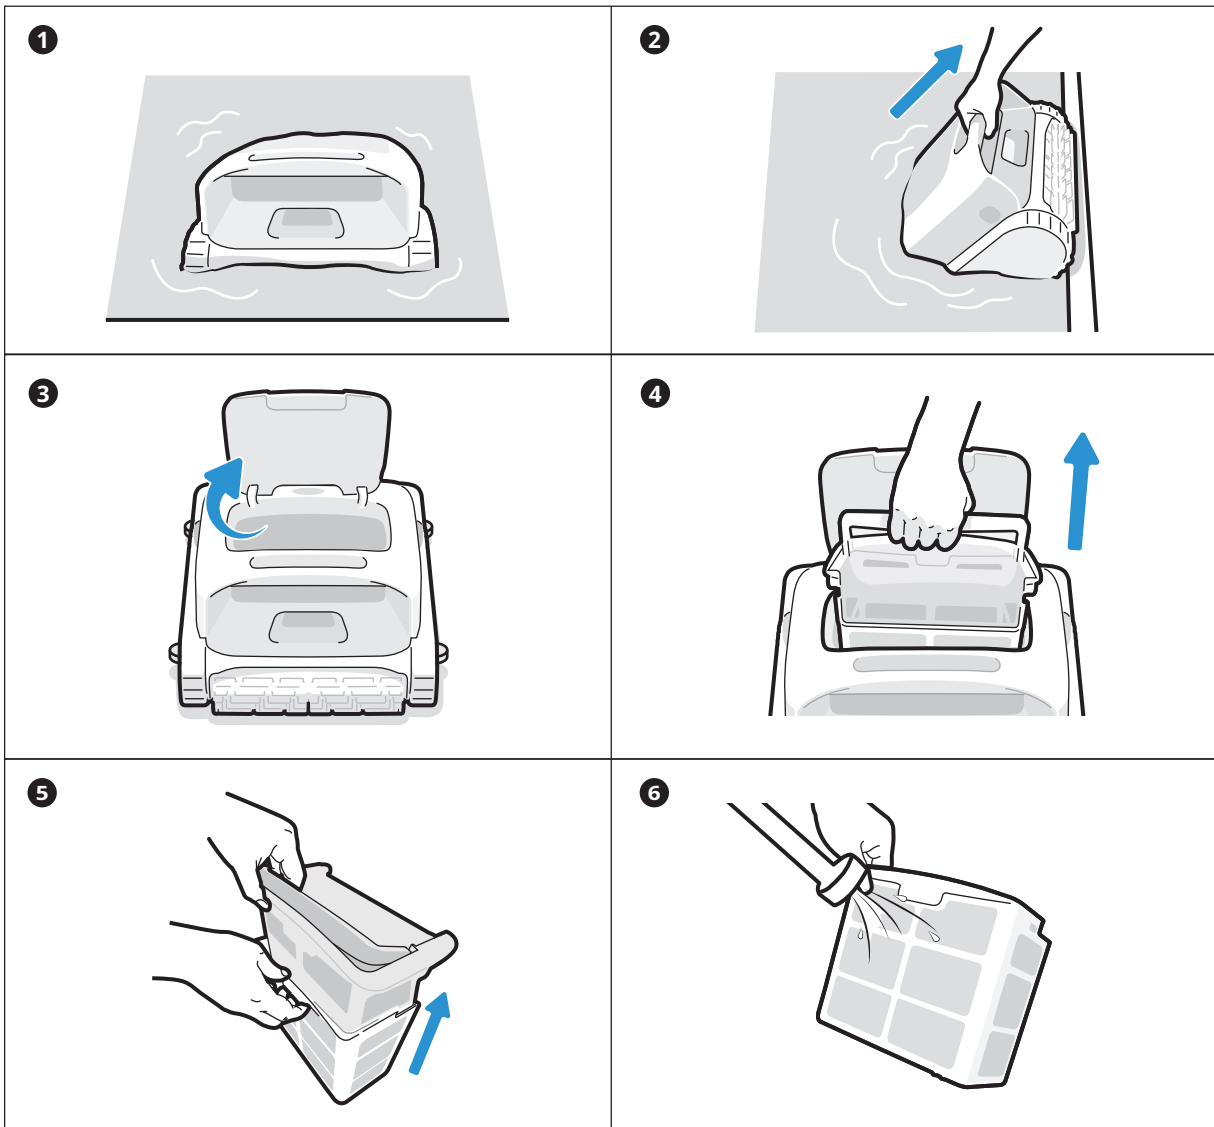


### 💡 Tipps



- Nach Abschluss der Reinigung und dem Herausziehen des Wassers entleert sich der Roboter automatisch.
- Wenn der Roboter kein Wasser mehr tropft, stellen Sie ihn für den nächsten Einsatz wieder auf die Ladestation.
- Wenn der Roboter nicht automatisch zum Beckenrand zurückkehrt, können diesen ihn manuell über die Park-/Fernbedienungsfunktion der App steuern oder den mitgelieferten Haken verwenden, um den Roboter herauszuheben.

## 9.1 Wartung

- Prüfen und reinigen Sie nach jedem Gebrauch den Wasserauslass, die Propeller (die zur Reinigung demontiert werden können) und die Rollenbürsten von Fremdkörpern wie verhedderten Haaren und eingeschlossenem Sand.
- Reinigen Sie die intelligenten Ultraschallsensoren. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass sich keine Hindernisse auf den Sensoren befinden.

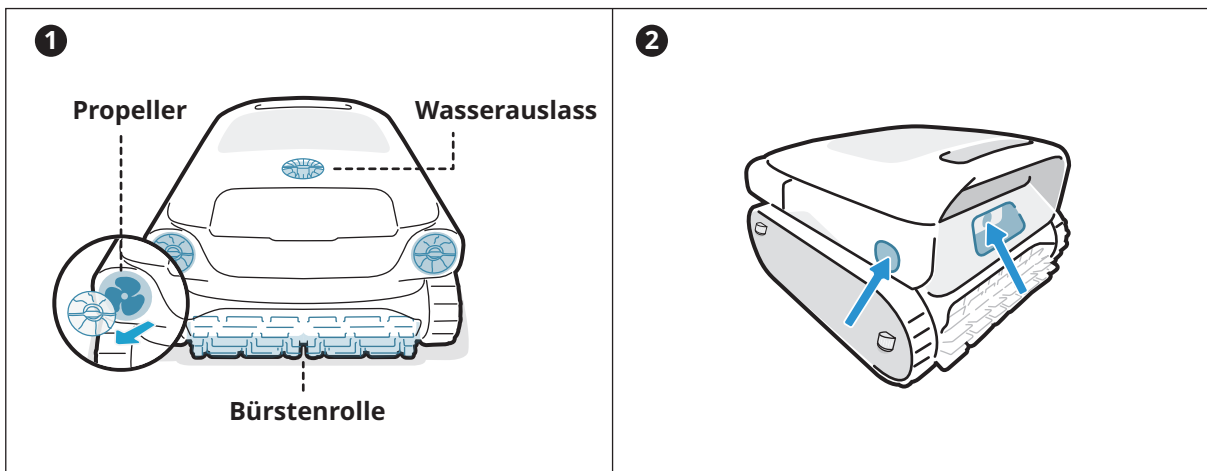

## 9.2 Auswechselbares Zubehör
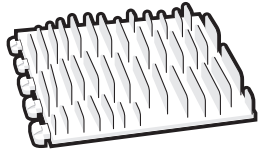
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b></p>  <p><b>Klärmittel-Satz</b><br/>Wenn das Klärmittel nach der Verwendung nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Öffnen vollständig aufgebraucht ist, ersetzen Sie es bitte umgehend, um eine optimale Reinigungswirkung zu gewährleisten.</p> | <p><b>2</b></p>  <p><b>Doppelfilterkorb</b><br/>Wir empfehlen, den Zustand des Filterkorbs regelmäßig zu überprüfen und ihn bei Bedarf auszutauschen, um sicherzustellen, dass das System reibungslos funktioniert.</p> | <p><b>3</b></p>  <p><b>Bürstenrolle</b><br/>Es wird empfohlen, den Zustand der Bürstenrolle regelmäßig zu überprüfen und sie bei Bedarf auszutauschen, damit der Roboter reibungslos und effektiv funktioniert.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Suchen Sie sich einen geeigneten Lagerraum, der kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Frost geschützt ist.
- Halten Sie den Poolreinigungsroboter von extremen Temperaturen, offenen Flammen und von Orten fern, die für Kinder zugänglich sind.
- Schützen Sie ihn vor Staub, wenn Sie ihn über einen längeren Zeitraum lagern.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromquelle, wenn Sie es lagern. Bitte überprüfen Sie den Akkustand mindestens alle 6 Monate und laden Sie den Akku zu etwa 50 % auf.
- Vergewissern Sie sich nach jedem Gebrauch, dass das Wasser im Inneren des Roboters vollständig abgelassen wurde und dass er trocken ist. Um die Entleerung zu aktivieren, halten Sie die Taste „Pro-Modus“ 3 Sekunden lang gedrückt. Bitte warten Sie etwa 3 Minuten, bis der Roboter die Entleerung beendet hat.

### 11.1 Warum bewegt sich der Roboter nicht oder nur langsam auf dem Beckenboden?

- Der Roboter sollte getrennt von der Umwälzpumpe betrieben werden.
- Der Roboter kann durch den Abfluss oder andere Hindernisse auf dem Boden des Schwimmbeckens blockiert werden. Wenn er sich nach ein paar Minuten nicht erfolgreich befreit, helfen Sie ihm manuell mit dem Haken. Und der Roboter wird die Reinigung fortsetzen, nachdem er befreit wurde.
- Wenn das Schwimmbecken zu schmutzig ist, saugt der Roboter schnell Schmutz und Schlamm auf. Bitte überprüfen Sie den Filterkorb umgehend, um festzustellen, ob er gereinigt werden muss.

### 11.2 Warum dauert es so lange, bis der Roboter im Wasser ist?

Der Roboter braucht einige Zeit, um die Luft in der Schwimmkammer abzulassen, wenn er ins Wasser eintaucht. Bitte warten Sie etwa 3 Minuten.

### 11.3 Warum ist der Roboter offline?

- Schwaches WLAN-Signal: Der Roboter ist weit vom Bereich des WLAN-Signals entfernt oder er taucht ins Wasser ein, wodurch die Verbindung zum Netzwerk unterbrochen wird. Der Roboter verbindet sich automatisch, wenn das Signal wiederhergestellt ist.
- Geräteabschaltung: Der Roboter schaltet sich automatisch ab, wenn es keinen Strom mehr hat. Nach dem Aufladen und Einschalten wird der Roboter automatisch verbunden.
- Gerät ist über ein anderes Konto verbunden: Der Roboter wurde von einem anderen Benutzer verbunden. Sie können das WLAN zurücksetzen und erneut eine Verbindung herstellen.
- Router-bezogen: Wenn der Router neu startet, wenn der WLAN-Name oder das Kennwort des Routers geändert wurde oder wenn der Router das Gerät auf eine schwarze Liste gesetzt hat, beheben Sie bitte zuerst diese Probleme, um festzustellen, ob das Gerät wieder online geht. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie das WLAN zurück und stellen Sie die Verbindung erneut her.

#### 11.4 Warum kann der Roboter nicht aufgeladen werden?

- Bitte überprüfen Sie, ob der Roboter richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Roboter richtig auf der Ladestation positioniert ist. Prüfen Sie, ob die Ladestifte der Station und des Roboters verrostet oder verschmutzt sind.
- Wenn dies der Fall ist, reinigen Sie sie bitte, bevor Sie versuchen, erneut zu laden.

#### 11.5 Warum gibt es Geräusche, bevor der Roboter mit der Reinigung beginnt und sie beendet?

Das ist normal. Der Roboter entleert sich gerade, und es wird erwartet, dass es etwa 3 Minuten dauert.

\* Sollten Sie während der Nutzung auf Probleme stoßen, besuchen Sie bitte die offizielle Website/APP, um die FAQ zu überprüfen, oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

### 12 Kundendienst

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Garantierichtlinie</b>   | 3 Jahre Garantie                             |
| <b>Kundendienst-E-Mail</b>  | service@beatbot.com                          |
| <b>Offizielle Website</b>   | www.beatbot.com                              |
| <b>Nordamerika zollfrei</b> | (833) 702-4399<br>Mo-So 9:00-18:00 Uhr (CST) |

\* Weitere Informationen zur aktuellen After-Sales-Politik finden Sie auf der offiziellen Website von Beatbot.

Der Lithium-Ionen-Akku enthält umweltgefährdende Stoffe. Bevor Sie den Roboter entsorgen, nehmen Sie bitte den Akku heraus und entsorgen oder recyceln Sie ihn. Er wird gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften des Landes oder der Region verwendet.

## WEEE-Informationen

Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE wie in der Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte bei einer von der Regierung oder den örtlichen Behörden benannten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben. Die korrekte Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über den Standort und die Bedingungen für solche Sammelstellen zu erhalten.

## **⚠ ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI**

### **LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO**

Quando si installa e si usa questa apparecchiatura elettrica, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.

**AVVERTENZA:** leggere tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni può causare shock elettrico, incendi e/o lesioni gravi.

#### **1.1 Avvertenze e attenzioni**

##### **• LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI.**

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con deficit fisici, sensoriali o intellettuali, o con esperienza o conoscenze limitate, sotto la supervisione di un genitore o di un tutore per garantire un funzionamento sicuro ed evitare qualsiasi rischio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- I bambini non devono giocare con questo prodotto. Assicurarsi che bambini e animali domestici siano tenuti a distanza di sicurezza dal robot pulitore per piscina mentre è in funzione.
- Prevenire l'avviamento involontario. Assicurarsi che il robot sia spento prima di sollevarlo o trasportarlo. Portare il robot con il dito sul pulsante di accensione favorisce gli incidenti.
- In condizioni di uso non corretto, è possibile che il liquido della batteria venga espulso. Evitare il contatto. In caso di contatto, sciacquare con acqua. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, rivolgersi a un medico. Il liquido della batteria può causare irritazioni o ustioni.
- Non utilizzare batterie o apparecchi danneggiati o modificati. Le batterie danneggiate o modificate possono avere un comportamento imprevedibile con conseguente incendio, esplosione o rischio di lesioni.

- Non utilizzare batterie o dock di ricarica di terze parti. Utilizzare solo con l'unità di alimentazione RCDS01 Beatbot specificata dal produttore. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare pericoli.
- Prima di effettuare la manutenzione, accertarsi che il robot sia spento e che il dock di ricarica sia scollegato.
- Non collocare il dock di ricarica vicino a una fonte di calore. Seguire tutte le istruzioni di carica e non caricare l'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una carica impropria o a temperature al di fuori dell'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
- Questo prodotto contiene batterie che possono essere sostituite solo da tecnici qualificati. Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio o la batteria se non come indicato nelle istruzioni per l'uso e la cura. Far eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche. Questo garantirà di mantenere la sicurezza del prodotto.
- Non entrare in piscina mentre il robot lavora in acqua.

- Quando il robot pulitore per piscina è sott'acqua o in altre situazioni in cui non è conveniente sollevarlo direttamente, è necessario estrarlo utilizzando il gancio in dotazione. Utilizzare il gancio in modo corretto e con attenzione per evitare lesioni accidentali.
- Non esporre il pacco batteria o l'apparecchio al fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130 °C può causare esplosioni. La temperatura di 130 °C può essere sostituita dalla temperatura di 265 °F.
- In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza di almeno 20 cm (7,87 pollici) tra l'antenna e il corpo dell'utente.

- Il robot è dotato di una serie di sensori all'avanguardia che svolgono un ruolo fondamentale per la sua funzionalità e le sue prestazioni. Per garantire le prestazioni e la durata del robot, non posizionare il robot in condizioni ambientali estreme per lungo tempo, come ad esempio temperature elevate, luce forte o basse temperature. Si raccomanda di utilizzare e conservare il robot nel rispetto dei requisiti del presente manuale.
- Se si supera un'altitudine di 2100 metri (6889,77 piedi), il robot pulitore per piscina non è in grado di funzionare correttamente. Pertanto, assicurarsi che il robot sia utilizzato in aree che rispettano questa restrizione di altitudine per evitare qualsiasi problema derivante dal funzionamento del robot ad alta quota.

### • CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

## 1.2 Dichiarazione FCC/IC

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, usa e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza utilizzando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

### 1.3 Dichiarazione 5G

- Il dispositivo per il funzionamento nella banda 5150-5250 MHz è destinato esclusivamente all'uso in interni per ridurre il potenziale di interferenze dannose ai sistemi satellitari mobili co-canale;
- Per i dispositivi con antenna/e staccabile/i, il guadagno massimo dell'antenna consentito per i dispositivi nelle bande 5250-5350 MHz e 5470-5725 MHz deve essere tale che l'apparecchiatura rimanga conforme al limite EIRP.

### 1.4 Requisiti MPE

Per soddisfare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze FCC/IC, è necessario mantenere una distanza di almeno 20 cm tra l'antenna di questo dispositivo e le persone durante il suo funzionamento. Per garantire la conformità, si sconsiglia il funzionamento a una distanza inferiore a quella indicata.


In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza di almeno 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.

### 1.5 CEC

Tenere premuto il pulsante "Modalità personalizzata" per circa 20 secondi per attivare la Modalità CEC. E premere qualsiasi pulsante per disattivarla.

## 2 Imballaggio e accessori

Robot pulitore per piscina

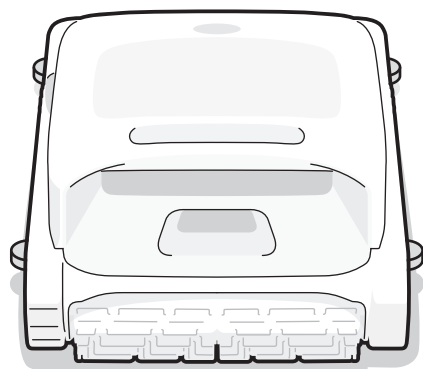


Dock di ricarica




Gancio



Kit agente chiarificatore



## 3 Diagramma della struttura del prodotto

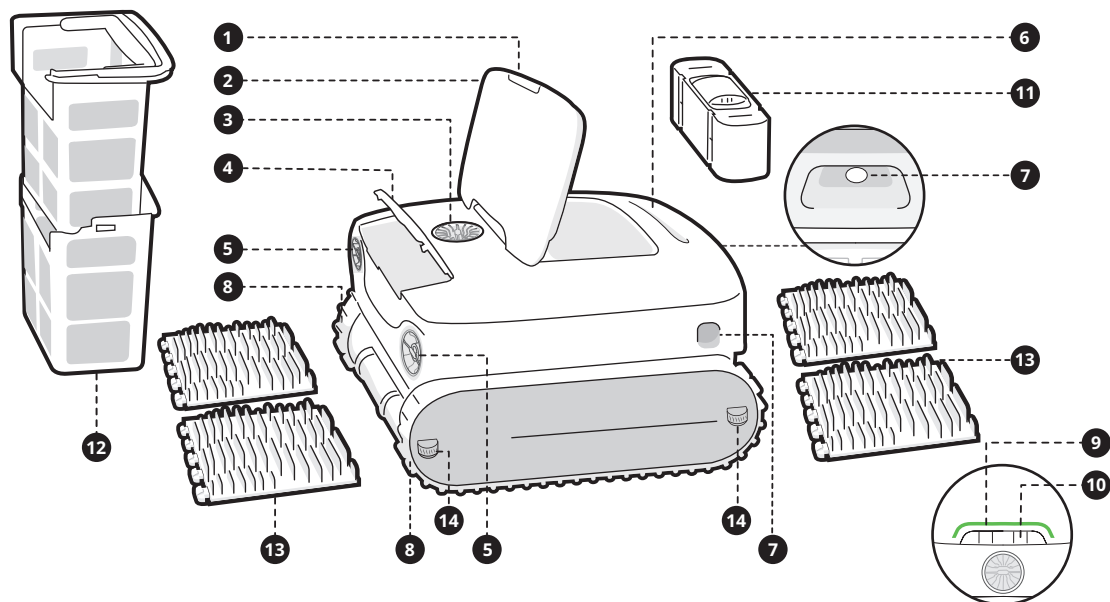

- |                                        |                       |                                  |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| ❶ Interruttore di apertura a pressione | ❹ Elica*2             | ❸ Kit agente chiarificatore      |
| ❷ Coperchio del cestello del filtro    | ❺ Ruota a cingoli*2   | ❹ Doppio cestello del filtro     |
| ❸ Uscita acqua                         | ❻ Indicatore pannello | ❺ Spazzola a rullo gruppo doppio |
| ❹ Coperchio kit agente                 | ❼ Pulsante modalità   | ❻ Ruota guida*4                  |
| ❺ Maniglia                             |                       |                                  |
| ❻ Sensore a ultrasuoni*2               |                       |                                  |
| ❼ Doppio cestello del filtro           |                       |                                  |
| ❺ Spazzola a rullo gruppo doppio       |                       |                                  |
| ❻ Ruota guida*4                        |                       |                                  |

\* Il diagramma serve solo per riferimento. Per informazioni più precise fare riferimento al prodotto effettivo.

## 4 Specifiche del prodotto

### 4.1 Parametri di base


|                                                                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Modello</b>                                                                                | AquaSense 2 Pro                                                |
| <b>Tensione di esercizio</b>                                                                  | Robot pulitore per piscina: 21,6 V                             |
| <b>Ingresso di carica</b>                                                                     | Dock di ricarica: 100-240 V, 50/60 Hz                          |
| <b>Uscita di carica</b>                                                                       | Dock di ricarica: 28 V=3 A                                     |
| <b>Capacità nominale</b>                                                                      | 13400 mAh                                                      |
| <b>Tempo di ricarica</b>                                                                      | 4-4,5 h                                                        |
| <b>Capacità massima del cestello del filtro</b>                                               | 3,7 l                                                          |
| <b>Temperatura dell'ambiente di carica</b>                                                    | 0 °C~40 °C (32 °F~104 °F)                                      |
| <b>Temperatura di stoccaggio del prodotto (Robot pulitore per piscina e dock di ricarica)</b> | -20 °C~45 °C (-4 °F~113 °F)                                    |
| <b>Umidità</b>                                                                                | RH ≤ 75%                                                       |
| <b>Protezione ingresso</b>                                                                    | IP68 per robot pulitore per piscina, IPX4 per dock di ricarica |

### 4.2 Specifiche della tecnologia wireless

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Wi-Fi</b>                            |                                               |
| <b>Frequenza di funzionamento</b>       | 2,4G: 2,400-2,4835 GHz<br>5G: 5,150-5,725 GHz |
| <b>Potenza del trasmettitore (EIRP)</b> | 2.4G: ≤ 19 dBm<br>5G: ≤ 21 dBm                |
| <b>Bluetooth</b>                        |                                               |
| <b>Frequenza di funzionamento</b>       | 2,400-2,4835 GHz                              |
| <b>Potenza del trasmettitore (EIRP)</b> | ≤ 10 dBm                                      |

### 4.3 Condizioni dell'acqua per l'uso del robot

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cloro</b>                        | Max. 4 PPM                  |
| <b>Sale</b>                         | Max. 5000 PPM               |
| <b>Temperatura di funzionamento</b> | 6-35 °C (43-95 °F)          |
| <b>PH</b>                           | Consigliato 7,0-7,8         |
| <b>Profondità dell'acqua</b>        | 0,5-3,0 m (1,64-9,84 piedi) |

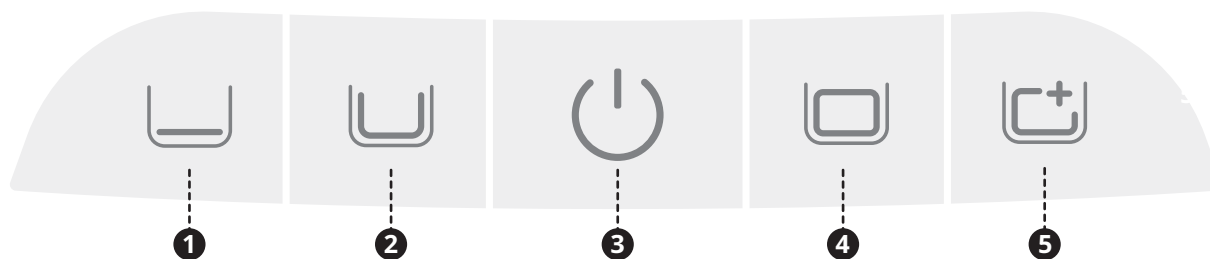

#### o Pulsante Alimentazione ③

Premere brevemente per accendere il robot e tenere premuto per circa 3 secondi per spegnerlo.

#### o Pulsante modalità

Premere brevemente il pulsante corrispondente della modalità per cambiare.

- Modalità pavimento ( ① ): pulire il pavimento;  
(Tenere premuto per circa 3 secondi per abilitare l'erogazione dell'agente chiarificatore.)
- Modalità standard ( ② ): pulisce, nell'ordine, pavimento, pareti e linea d'acqua;
- Modalità Pro ( ④ ): pulisce, nell'ordine, pavimento, pareti, linea d'acqua e superficie;
- Modalità personalizzata ( ⑤ ): è possibile impostare l'area e il tempo di pulizia in base alle proprie esigenze mediante l'App. Una volta che le tue impostazioni sono state configurate correttamente nell'app, si sincronizzeranno con questo pulsante di modalità.

#### o Configurazione hotspot

Tenere premuti i due pulsanti "Alimentazione ( ③ )" e "Modalità pavimento ( ① )" contemporaneamente per circa 3 secondi per attivare la configurazione dell'hotspot.

#### o Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Tenere premuti i pulsanti "Modalità standard ( ② )", "Alimentazione ( ③ )" e "Modalità Pro ( ④ )" contemporaneamente per circa 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

|                           |  |                                                |
|---------------------------|--|------------------------------------------------|
| Luce verde fissa          |  | Carica batteria insufficiente                  |
| Luce gialla fissa         |  | Batteria scarica                               |
| Luce arancio fissa        |  | Batteria quasi scarica                         |
| Luce viola fissa          |  | Dispersione dell'agente chiarificatore         |
| Luce arancio lampeggiante |  | Malfunzionamento del robot                     |
| Luce blu lampeggiante     |  | Configurazione rete/aggiornamento OTA in corso |
| Luce intermittente        |  | Carica                                         |

\* Durante il processo di carica, il colore della luce riflette il livello attuale di carica della batteria.

## 7.1 Istruzioni per usare la APP

### ◦ Scaricare la APP

È possibile scansionare il codice QR qui sotto oppure cercare "Beatbot" nell'App Store o in Google Play per scaricare l'App più recente.



### ◦ Collegamento del robot

Controllare le voci seguenti prima di connettersi:


- Assicurarsi che il robot sia acceso;
- Confermare che il cellulare e il robot si trovino della stessa area di copertura del Wi-Fi e che il segnale sia potente;
- Assicurarsi che il telefono sia collegato al Wi-Fi;
- Avvicinare il telefono al robot (la distanza tra il telefono e il robot deve essere al massimo di 1 m).

**Premere i pulsanti "Alimentazione" e "Modalità pavimento" contemporaneamente per circa 3 secondi; quando la luce dell'indicatore lampeggia in blu, il robot è pronto per configurare la rete. Poi puoi scegliere uno dei seguenti metodi per completare la connessione:**

A. Aggiungi via Bluetooth: assicurarsi che il bluetooth del telefono cellulare sia acceso prima della connessione. Toccare "Aggiungi dispositivo" sulla home page dell'APP, che cercherà automaticamente il modello di robot posseduto. Seguire le istruzioni dell'APP per completare la connessione.


B. Scansiona per aggiungere: toccare "Scansiona per aggiungere" sulla home page dell'APP, puntare la fotocamera sul codice QR sul robot e seguire le istruzioni dell'APP per completare la connessione.

C. Aggiungi manualmente: toccare "Aggiungi dispositivo" nella home page dell'APP, scegliere il modello di robot e seguire le istruzioni dell'APP per completare la connessione.

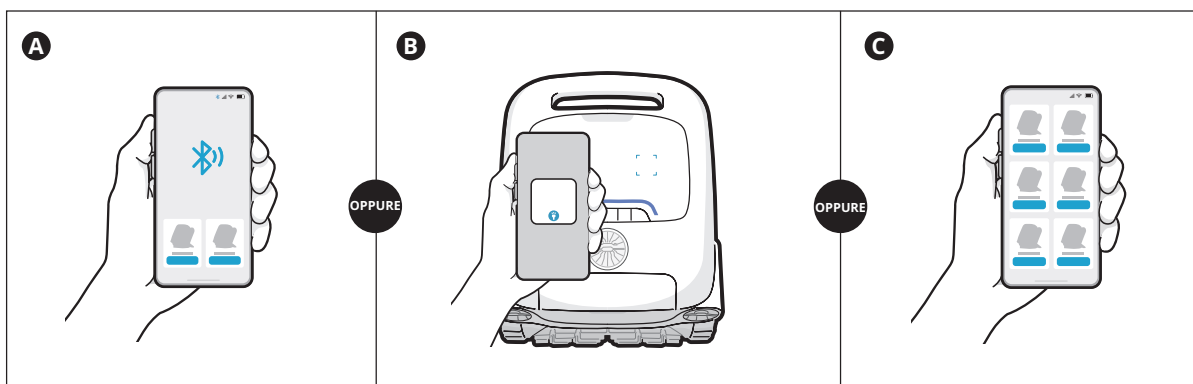

### 8.1 Installazione del kit agente chiarificatore

- Aprire il coperchio kit agente del robot ( **1** ).
- Estrarre il kit agente chiarificatore e rimuovere il tappo ( **2** ).
- Strappare la pellicola di alluminio sull'interfaccia del kit ( **3** ).
- Posizionare il kit sul robot con l'interfaccia rivolta verso il basso. Premere delicatamente ma con decisione fino a quando non si sente un "clac" o un messaggio vocale. Quindi, chiudere il coperchio ( **4** ).
- Tenere premuto il pulsante "Modalità pavimento" per circa 3 secondi per attivare l'erogazione dell'agente chiarificatore. La luce viola sul robot indica che l'attivazione è avvenuta con successo. Tenere premuto il pulsante di nuovo per circa 3 secondi per disattivare ( **5** ).

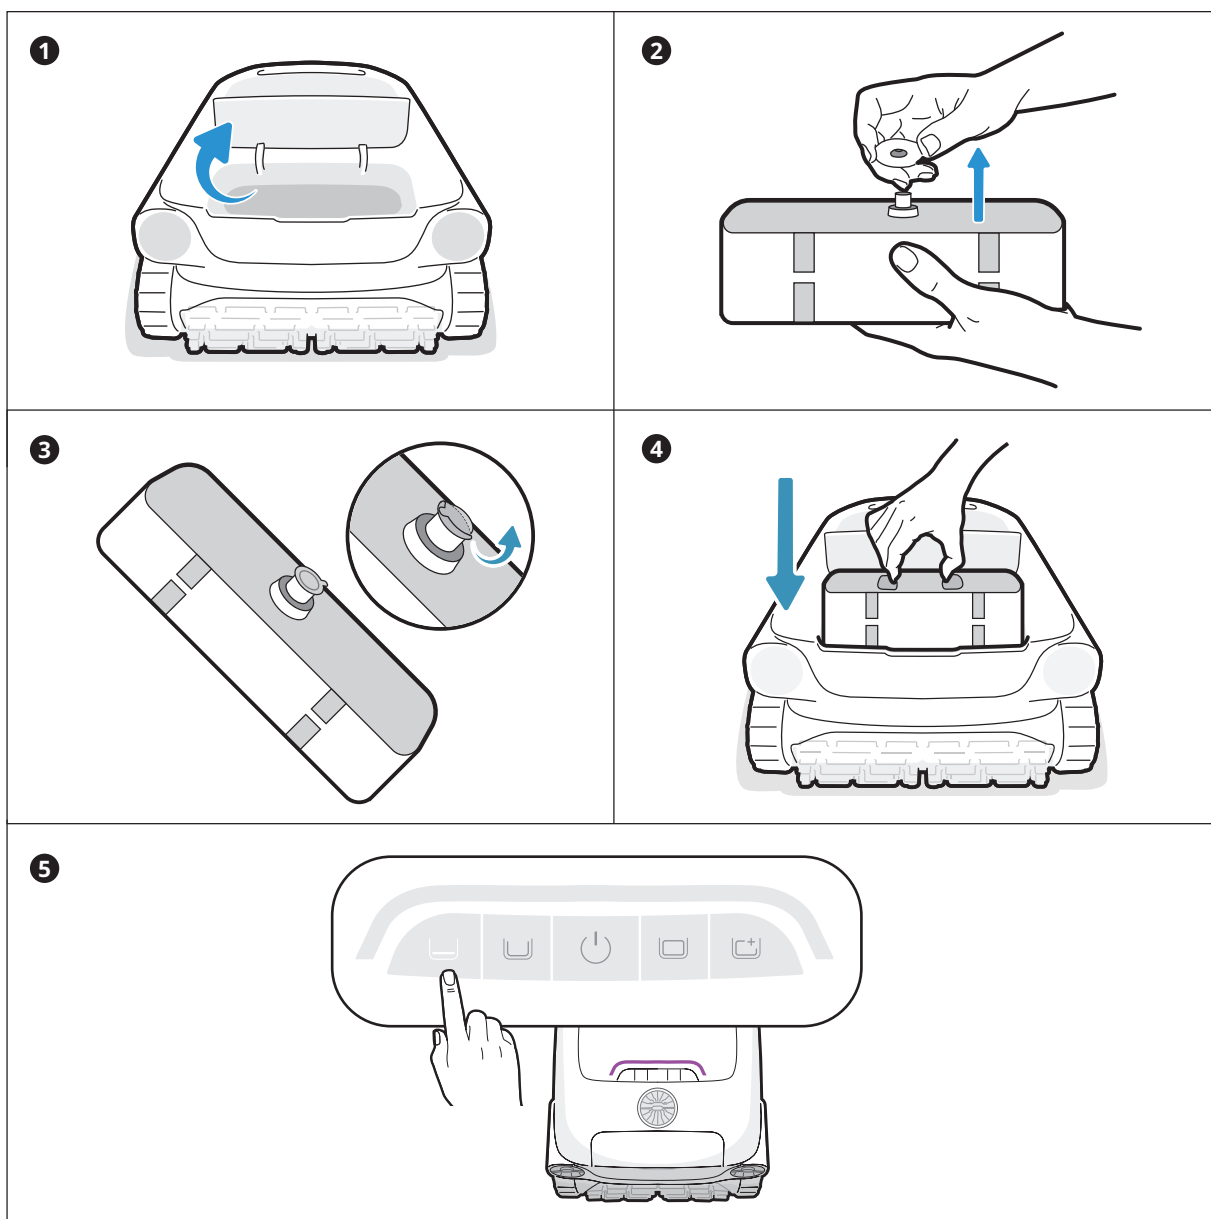

## 8.2 Carica

### ◦ Installare il dock di ricarica


Spingere la staffa dal basso verso l'alto nella scanalatura sul retro del dock di ricarica ( **1** ). L'installazione è corretta quando si sente un "clac" ( **2** ).

### ◦ Collegare l'alimentazione

Collegare la spina alla fonte di alimentazione ( **3** ).

### ◦ Caricare il robot

Posizionare il robot sul dock di ricarica ( **4** ). Quando l'indicatore pannello sul robot mostra una luce intermittente ( **5** ), significa che il robot è in carica.

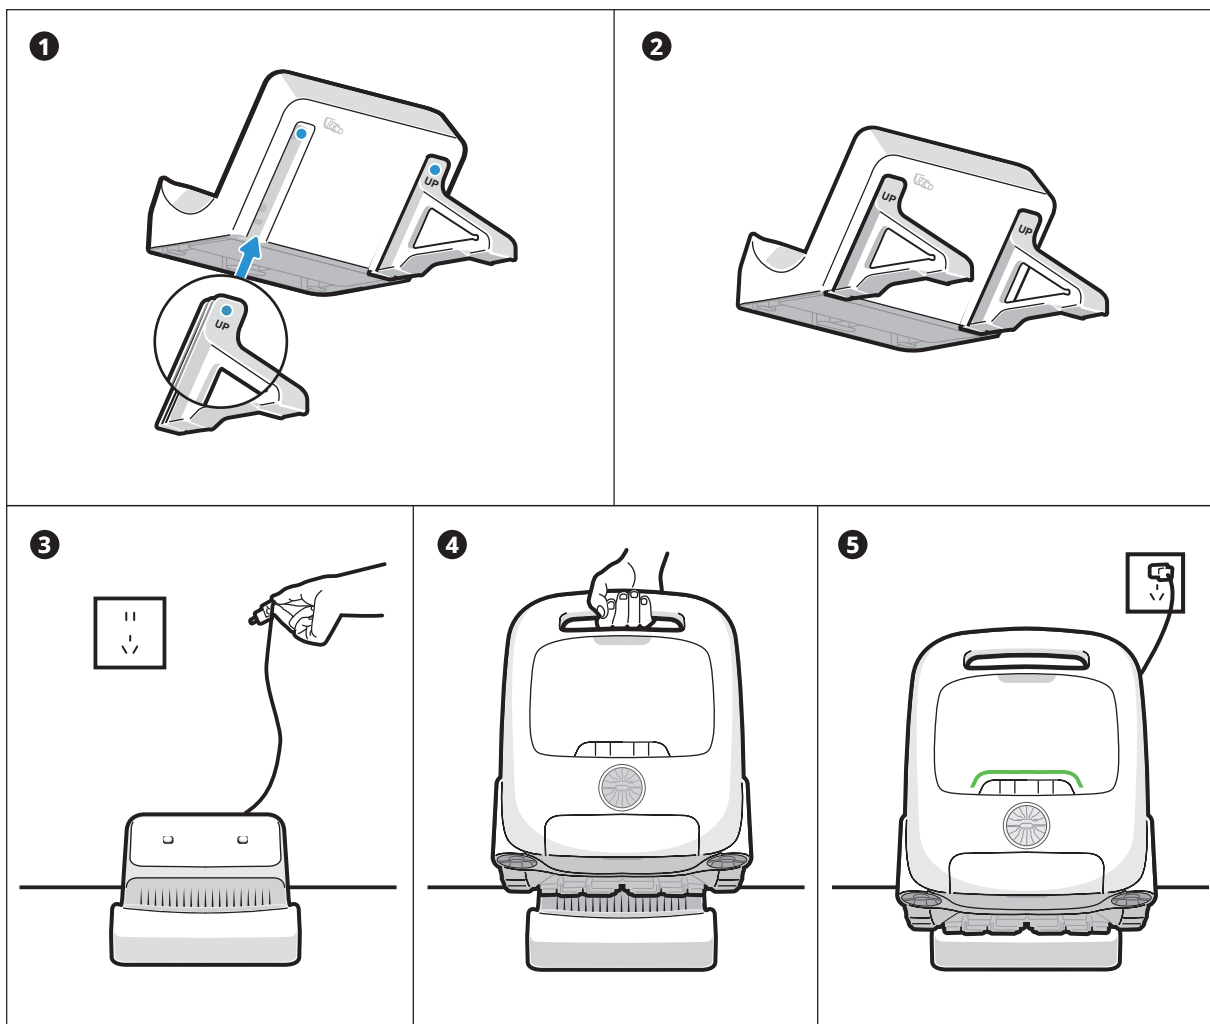


### 💡 Suggerimenti

- Prima di utilizzare il robot, accertarsi che sia sufficientemente carico.
- La temperatura di carica è 0~40 °C / 32~104 °F. Durante la ricarica, si consiglia di tenere il robot all'interno dell'area di copertura del Wi-Fi e al riparo dall'umidità e dalla luce solare diretta.

### 8.3 Preparazioni prima della pulizia

- Prima della pulizia, assicurarsi che il robot sia acceso e disponga di una carica sufficiente. Quando il robot è completamente carico, l'indicatore pannello sul robot deve avere una luce verde fissa ( ❶ ).  
(Se il robot è collegato all'APP, è possibile controllare il livello della carica dalla APP).
- Impostare la modalità pulizia e il pulsante della modalità selezionata mostrerà una luce bianca fissa ( ❷ ).
- **Prima di metterlo in acqua, collocare il robot su una superficie piana e attendere circa 5 secondi perché si calibri ( ❸ ).**
- Dopo averlo messo in acqua, il robot inizierà a pulire automaticamente ( ❹ ).

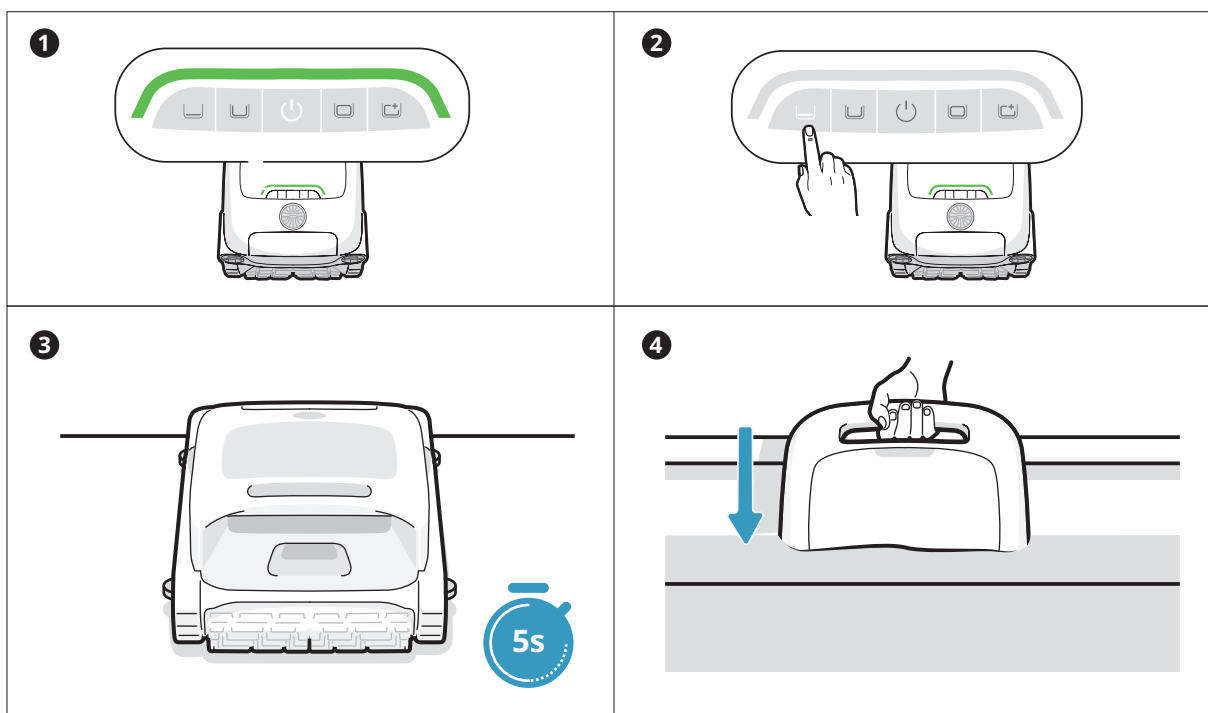


**Prima di metterlo in acqua, è essenziale collocare il robot su una superficie piana e attendere circa 5 secondi perché si calibri. Seguendo questi passaggi, si garantisce la massima efficacia del percorso di pulizia del robot.**

#### Suggerimenti

- Prima della pulizia, accertarsi che non vi siano oggetti estranei come asciugamani o giocattoli nella piscina.
- Impedire ad animali e persone di entrare in piscina durante la pulizia.
- Per ottenere risultati di pulizia ottimali, si consiglia di far funzionare il robot separatamente dalla pompa di circolazione.
- Quando il robot entra in acqua, il segnale Wi-Fi si indebolisce e si disconnette dal telefono. Una volta che il robot esce dall'acqua, anche quando si trova sulla superficie dell'acqua, il segnale Wi-Fi viene ripristinato. L'App si riconnetterà automaticamente e sincronizzerà i dati di pulizia pertinenti.

## 8.4 Manutenzione post-pulizia

- Al termine dell'operazione di pulizia, il robot pulitore per piscina si ormeggia automaticamente al bordo della piscina ( ❶ ).
- Estrarre il robot dalla piscina con delicatezza ( ❷ ).
- Pulire il cestello del filtro  
Aprire il coperchio superiore del robot ( ❸ ), estrarre il cestello del filtro ( ❹ ), svuota il cestello. Poi, separa i cestelli esterno e interno ( ❺ ). Risciacqua bene entrambi i cestelli e poi rimontali nel robot ( ❻ ).

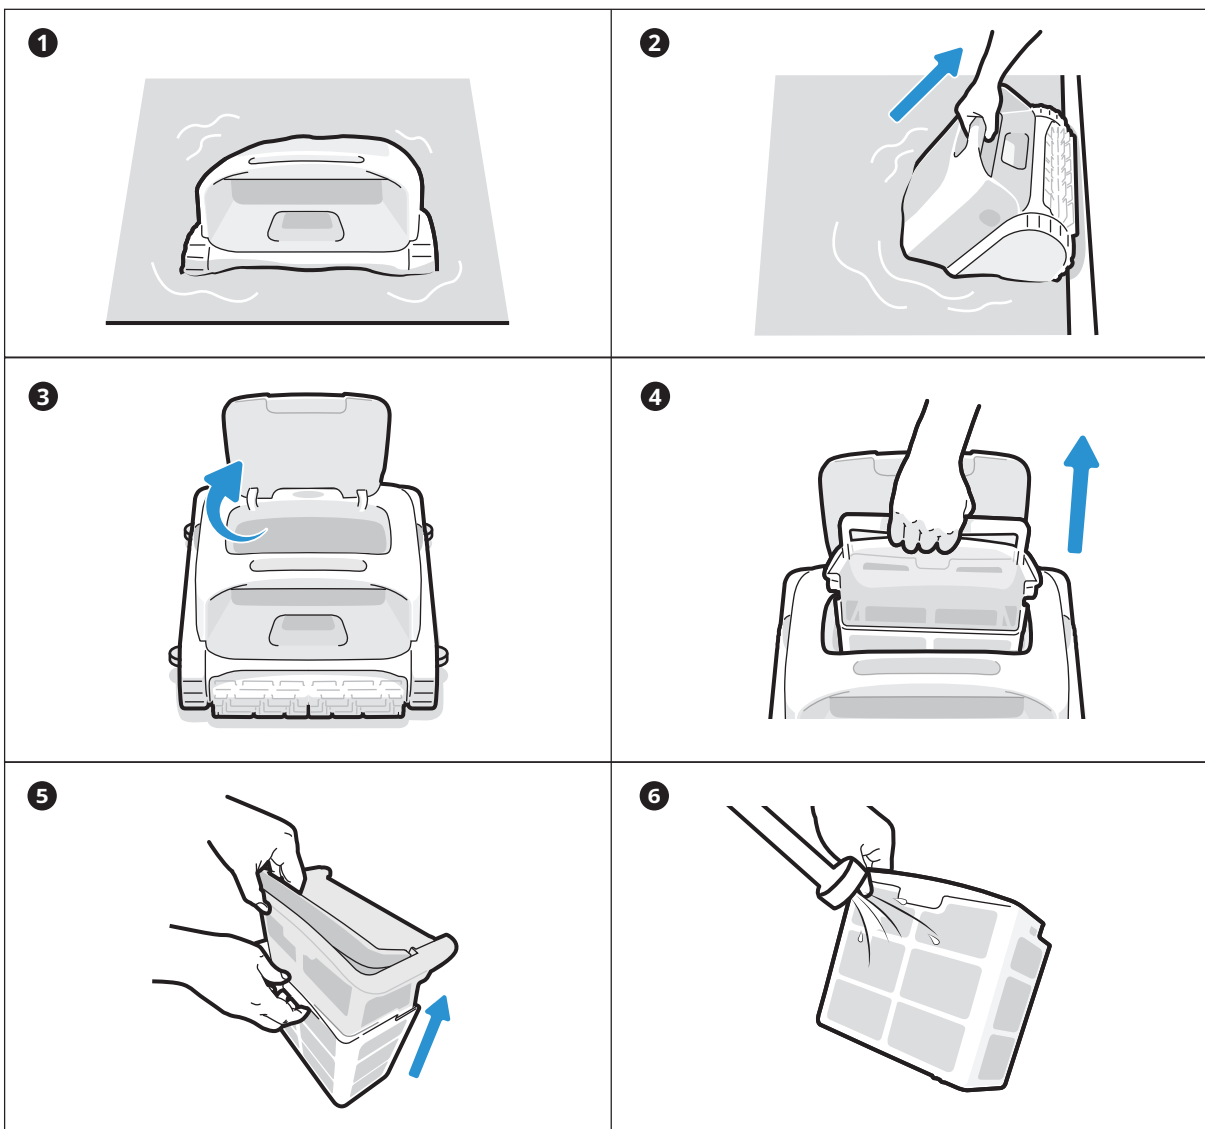


### 💡 Suggerimenti


- Dopo avere completato la pulizia ed essere stato estratto dall'acqua, il robot si svuota automaticamente.
- Quando il robot smette di gocciolare acqua, rimetterlo sul dock di ricarica per l'uso successivo. Se il robot non riesce a tornare automaticamente a bordo piscina, è possibile guidarlo manualmente utilizzando la funzione di posizionamento/telecomando sull'app, oppure utilizzare il gancio in dotazione per sollevare il robot.

### 9.1 Manutenzione

- Dopo ogni utilizzo, controllare ed eliminare eventuali detriti, come capelli aggrovigliati e sabbia intrappolata, dall'uscita acqua, dalle eliche (che possono essere smontate per la pulizia) e dalle spazzole a rullo.
- Pulire i sensori intelligenti a ultrasuoni. Prima della pulizia, accertarsi che non vi siano ostacoli sui sensori.

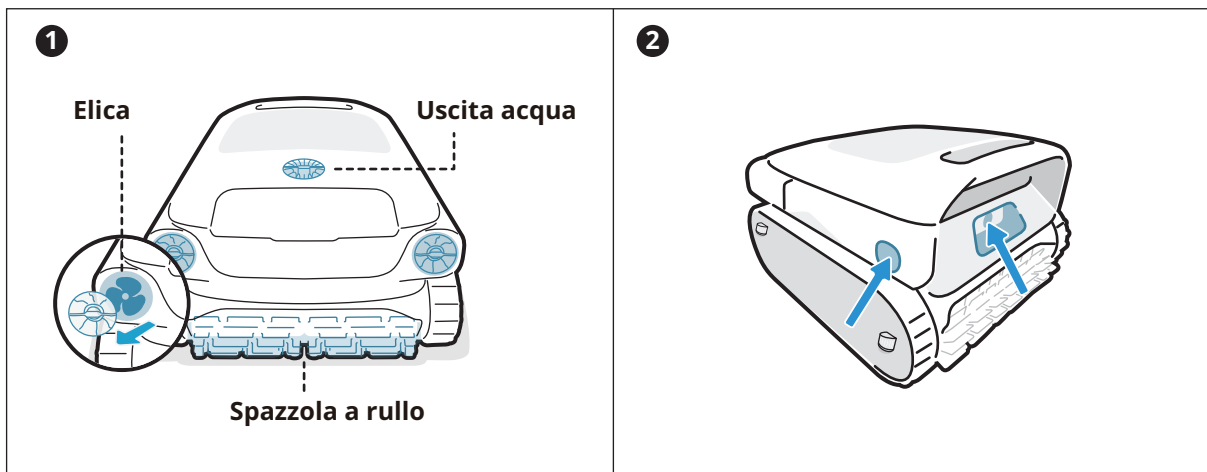

### 9.2 Accessori sostituibili
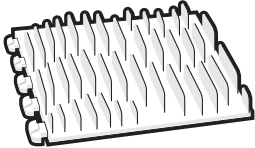
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b></p>  <p><b>Kit agente chiarificatore</b><br/>Se l'agente chiarificatore non viene utilizzato completamente entro 30 giorni dall'apertura, sostituirlo tempestivamente per garantire un'efficacia di pulizia ottimale.</p> | <p><b>2</b></p>  <p><b>Doppio cestello del filtro</b><br/>Si raccomanda di controllare regolarmente le condizioni del cestello del filtro e di sostituirlo, se necessario, per garantire il funzionamento ottimale del sistema.</p> | <p><b>3</b></p>  <p><b>Spazzola a rullo</b><br/>Si raccomanda di ispezionare regolarmente le condizioni della spazzola a rullo e di sostituirla, se necessario, affinché il robot funzioni sempre in modo efficiente e senza problemi.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10 Conservazione

- Individuare uno spazio adeguato per la conservazione al chiuso che sia fresco, asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole, dalla pioggia e dal gelo.
- Tenere il robot pulitore per piscina lontano da temperature estreme, fiamme libere e luoghi accessibili ai bambini.
- Se riposto per un lungo periodo di tempo, proteggerlo adeguatamente dalla polvere.
- Spegnerne e scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione quando lo si ripone. Controllare il livello della batteria almeno ogni 6 mesi e caricarla al 50% circa.
- Dopo ogni utilizzo, assicurarsi che l'acqua all'interno del robot sia stata completamente scaricata e che sia asciutto. Per attivare lo svuotamento, tenere premuto il pulsante "Modalità Pro" per 3 secondi. Attendere circa 3 minuti affinché il robot finisca di svuotarsi.

## 11 FAQ

### 11.1 Perché il robot non si muove o si muove lentamente sul fondo della piscina?

- Si raccomanda di far funzionare il robot separatamente dalla pompa di circolazione.
- Il robot potrebbe essere bloccato dallo scarico o da altri ostacoli presenti sul pavimento della piscina. Se dopo qualche minuto non riesce a superare l'ostacolo, aiutarlo manualmente utilizzando il gancio. Il robot riprenderà la pulizia dopo avere superato l'ostacolo.
- Se la piscina è troppo sporca, il robot aspirerà rapidamente detriti e fanghi. Controllare subito il cestello del filtro per verificare se è necessario pulirlo.

### 11.2 Perché il robot impiega così tanto tempo per entrare in acqua?

Il robot ha bisogno di un po' di tempo per rilasciare l'aria presente nella camera di galleggiamento quando entra in acqua. Attendere pazientemente per circa 3 minuti.

### 11.3 Perché il robot è offline?

- Segnale Wi-Fi debole: il robot è lontano dall'area del segnale Wi-Fi oppure entra in acqua, causando lo scollegamento dalla rete. Il robot si collegherà automaticamente quando il segnale viene ripristinato.
- Arresto dispositivo: il robot si arresta automaticamente quando la carica si esaurisce. Dopo aver effettuato la carica e l'accensione, il robot si collegherà in automatico.
- Il dispositivo è collegato mediante un altro account: il robot è stato collegato da un altro utente. È possibile resettare la rete del Wi-Fi e ricollegarla.
- Relativo al router: se il router si sta riavviando, se sono presenti variazioni nel nome o nella password del router Wi-Fi, o se il router ha messo il dispositivo nella blacklist, risolvere prima questi problemi per determinare se il dispositivo ritorna online. Se il problema persiste, resettare la rete Wi-Fi e ricollegarsi.

## 11.4 Perché non è possibile caricare il robot?

- Controllare che il robot sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che il robot sia posizionato correttamente sul dock di ricarica.
- Verificare se i pin di ricarica del dock e del robot sono arrugginiti o sporchi.  
In caso affermativo, pulirli prima di tentare una nuova ricarica.

## 11.5 Perché si sente un rumore prima che il robot inizi a pulire e finisca di pulire?

È normale. Il robot si sta svuotando e la durata prevista è di circa 3 minuti.

\* Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo, si prega di visitare il sito web/APP ufficiale per controllare le FAQ o di contattare il nostro servizio clienti per assistenza.

## 12 Servizio di assistenza post-vendita

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Politica sulla garanzia</b>                    | Garanzia di 3 anni                         |
| <b>E-mail Servizio di assistenza post-vendita</b> | service@beatbot.com                        |
| <b>Sito internet ufficiale</b>                    | www.beatbot.com                            |
| <b>Numero verde America settentrionale</b>        | (833) 702-4399<br>Lun-Ven 9:00-18:00 (CST) |

\* Per l'ultima politica di post-vendita, consulta il sito ufficiale di Beatbot.

Il pacco batteria agli ioni di litio contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Prima di smaltire il robot, rimuovere il pacco batteria, quindi smaltirlo o riciclarlo. Viene utilizzato in base alle leggi e ai regolamenti locali del paese o della regione.

## Informazioni RAEE

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE come da direttiva 2012/19/UE) che non devono essere mescolati con i rifiuti domestici indifferenziati. Per proteggere la salute umana e l'ambiente, invece, è necessario consegnare i rifiuti di apparecchiature a un punto di raccolta designato dal governo o dalle autorità locali per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiranno a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per ulteriori informazioni sull'ubicazione e sui termini e le condizioni di tali punti di raccolta, contattare l'installatore o le autorità locali.

## **⚠ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

### **LEES VOOR GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES**

Bij het installeren en gebruiken van deze elektrische apparatuur moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:  
**WAARSCHUWING:** lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

#### **1.1 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen**

##### **• LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES.**

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen, of met beperkte ervaring of kennis, onder toezicht van een ouder of voogd om een veilige bediening te garanderen en risico's te vermijden. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.
- Kinderen mogen niet met dit product spelen. Zorg ervoor dat kinderen en huisdieren op een veilige afstand van de robot-zwembadreiniger worden gehouden terwijl deze in bedrijf is.
- Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de robot uitgeschakeld is voordat u hem oppakt of draagt. De robot dragen met een vinger op de aan/uit-knop geeft een grote kans op ongelukken.
- Onder extreme omstandigheden kan er accuvloeistof vrijkomen. Vermijd contact hiervan met de huid. Bij contact met de huid direct spoelen met water. Raadpleeg een arts als de vloeistof in contact komt met de ogen. Accuvloeistof kan irritatie en brandwonden veroorzaken.
- Gebruik geen accu of apparaat dat beschadigd of aangepast is. Beschadigde of aangepaste accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of risico op letsel.

- Gebruik geen accu of oplaaddock van derden. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant gespecificeerde Beatbot RCDS01 voedingseenheid. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de robot is uitgeschakeld en dat het laadstation is losgekoppeld voordat u onderhoud uitvoert.
- Plaats het oplaaddock niet in de buurt van een warmtebron. Volg alle oplaadinstructies en laad het apparaat niet op buiten het temperatuurbereik dat in de instructies staat. Verkeerd opladen of opladen bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kunnen de accu beschadigen en het risico op brand vergroten.
- Dit product bevat accu's die alleen kunnen worden vervangen door gekwalificeerde technici. Probeer het apparaat en de accu niet te repareren of aan te passen, behalve zoals aangegeven in de gebruiks- en onderhoudsinstructies. Laat onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Zo blijft de veiligheid van het product gewaarborgd.
- Ga niet in het zwembad terwijl de reiniger in het water in bedrijf is.

- Wanneer de robot-zwembadreiniger zich onder water bevindt of andere scenario's waarbij het niet handig is om de robot direct op te tillen, moet hij eruit getrokken worden met behulp van de meegeleverde haak. Gebruik de haak correct en voorzichtig om letsel te voorkomen.
- Stel een accupakket of apparaat niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperatuur boven 130 °C kan een explosie veroorzaken. De temperatuur van 130 °C kan worden vervangen door de temperatuur van 265 °F.
- Bij normaal gebruik van deze apparatuur moet een afstand van minstens 20 cm (7,87 inch) worden bewaard tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker.

- De robot is uitgerust met een reeks zeer geavanceerde sensoren die een cruciale rol spelen in zijn functionaliteit en prestaties. Om de prestaties en levensduur van de robot te garanderen, dient u de robot niet gedurende lange tijd in extreme omgevingsomstandigheden te plaatsen, zoals hoge temperaturen, sterk licht of lage temperaturen. Het wordt aanbevolen om de robot te gebruiken en op te slaan binnen de vereisten van deze handleiding.
- Als u de hoogte van 2100 m (6889,77 ft) overschrijdt, kan de robot-zwembadreiniger zijn werk niet meer goed doen. Zorg er daarom voor dat de robot gebruikt wordt in gebieden die voldoen aan deze hoogtebeperking om problemen te voorkomen die voortkomen uit het gebruik van de robot op grote hoogtes.

## • BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

### 1.2 FCC/IC-verklaring

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de instantie die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in woningen. Dit apparaat genereert en gebruikt hoogfrequente radio-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de interferentie te corrigeren door een of meerdere van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.

### 1.3 5G-verklaring

- Het apparaat voor gebruik in de band 5150-5250 MHz is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke interferentie met mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te beperken;
- Voor apparaten met afneembare antenne(s) dient de maximale antenneversterking die is toegestaan voor apparaten in de banden 5250-5350 MHz en 5470-5725 MHz zodanig te zijn dat de apparatuur nog steeds voldoet aan de e.i.r.p.-grenswaarde.

### 1.4 Vereisten voor MPE

Om te voldoen aan de FCC / IC HF-blootstellingsvereisten, moet tijdens het gebruik van het apparaat een afstand van 20 cm of meer worden aangehouden tussen de antenne van dit apparaat en personen. Om naleving van de voorschriften te garanderen, wordt werking dichterbij dan deze afstand niet aanbevolen.


Bij normaal gebruik van deze apparatuur moet de afstand tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker minstens 20 cm bedragen.

### 1.5 CEC

Houd de knop "Aangepaste modus" ongeveer 20 seconden ingedrukt om de CEC-modus in te schakelen. Druk op een willekeurige knop om het uit te schakelen.

## 2 Verpakking en accessoires

Robot-zwembadreiniger

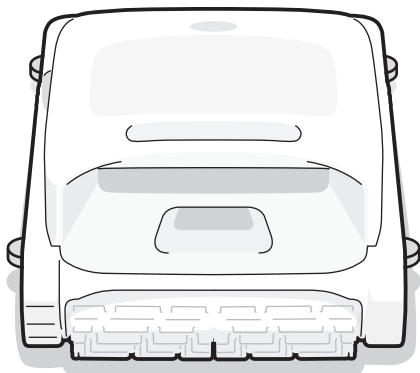


Oplaaddock




Haak



Zuiverende middelen-kit



## 3 Productstructuurschema

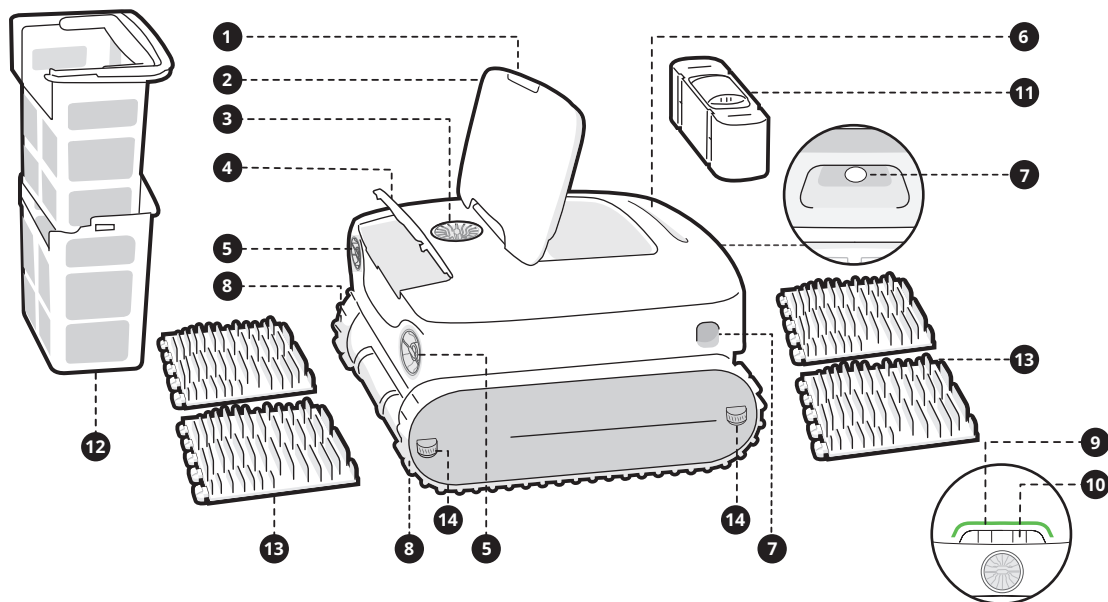

- |                               |                      |                                 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 Duw-om-te-openen schakelaar | 6 Handgreep          | 11 Zuiverende middelen-kit      |
| 2 Filterkorfdeksel            | 7 Ultrasone sensor*2 | 12 Dubbele filterkorf           |
| 3 Wateruitlaat                | 8 Spoorwiel*2        | 13 Rolborstel met dubbele groep |
| 4 Agent kit-afdekking         | 9 Paneelindicator    | 14 Geleidingswiel*4             |
| 5 Schroef*2                   | 10 Modusknop         |                                 |

\* Het schema is alleen bedoeld als referentie. Raadpleeg voor nauwkeurigheid het daadwerkelijke product.

## 4 Productspecificaties

### 4.1 Basisparameters

|                                                                            |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                                                               | AquaSense 2 Pro                                            |
| <b>Werkspanning</b>                                                        | Robot-zwembadreiniger: 21,6 V                              |
| <b>Laad-ingang</b>                                                         | Oplaaddock: 100-240 V, 50/60 Hz                            |
| <b>Laad-uitgang</b>                                                        | Oplaaddock: 28 V $\overline{\text{---}}$ 3 A               |
| <b>Nominale capaciteit</b>                                                 | 13400 mAh                                                  |
| <b>Oplaadtijd</b>                                                          | 4-4,5 h                                                    |
| <b>Max. capaciteit van de filterkorf</b>                                   | 3,7 L                                                      |
| <b>Temperatuur oplaadomgeving</b>                                          | 0 °C~40 °C (32 °F~104 °F)                                  |
| <b>Temperatuur productopslag<br/>(Robot-zwembadreiniger en oplaaddock)</b> | -20 °C~45 °C (-4 °F~113 °F)                                |
| <b>Vochtigheid</b>                                                         | RH ≤ 75%                                                   |
| <b>Bescherming tegen binnendringen</b>                                     | IP68 voor de robot-zwembadreiniger<br>IPX4 voor oplaaddock |


### 4.2 Specificaties draadloze technologie

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Wi-Fi</b>               |                                               |
| <b>Bedrijfsfrequentie</b>  | 2,4G: 2,400-2,4835 GHz<br>5G: 5,150-5,725 GHz |
| <b>Zendvermogen (EIRP)</b> | 2,4G: ≤ 19 dBm<br>5G: ≤ 21 dBm                |
| <b>Bluetooth</b>           |                                               |
| <b>Bedrijfsfrequentie</b>  | 2,400-2,4835 GHz                              |
| <b>Zendvermogen (EIRP)</b> | ≤ 10 dBm                                      |

### 4.3 Watercondities voor robotgebruik

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Chloor</b>          | Max 4 PPM                |
| <b>Zout</b>            | Max 5000 PPM             |
| <b>Werktemperatuur</b> | 6-35 °C (43-95 °F)       |
| <b>PH</b>              | Aanbevolen 7,0-7,8       |
| <b>Waterdiepte</b>     | 0,5-3,0 m (1,64-9,84 ft) |

## 5 Robotknoppen

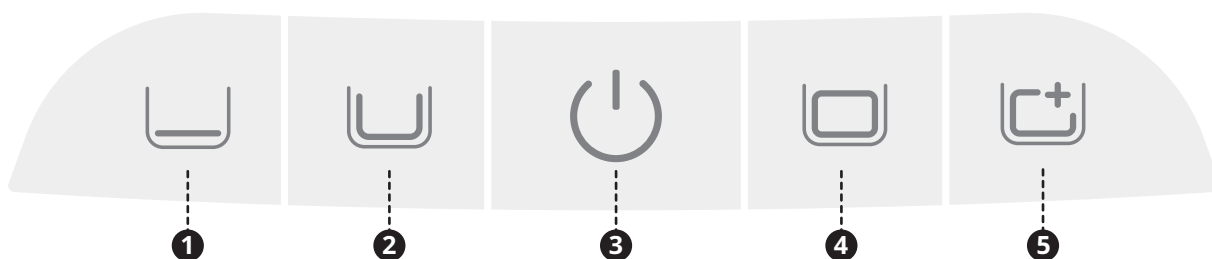

### o Aan/uit-knop ③

Kort indrukken om de robot aan te zetten en ongeveer 3 seconden ingedrukt houden om hem uit te zetten.

### o Modusknop

Druk kort op de betreffende modusknop om over te schakelen.

- Vloermodus ( ① ): de vloer reinigen; (Houd ongeveer 3 seconden ingedrukt om het toevoegen van het zuiverende middel mogelijk te maken).
- Standaardmodus ( ② ): reinigen in de volgorde vloer, wanden en waterlijn;
- Pro modus ( ④ ): schoonmaken in de volgorde vloer, muren, waterlijn en oppervlak;
- Aangepaste modus ( ⑤ ): u kunt het schoonmaakgebied en de tijdsduur via de app instellen op basis van uw behoeften. Zodra uw instellingen met succes zijn geconfigureerd in de app, worden ze gesynchroniseerd met deze modusknop.

### o Hotspot-configuratie

Houd de knoppen "Aan/uit ( ③ )" en "Vloermodus ( ① )" tegelijkertijd ongeveer 3s ingedrukt om de hotspotconfiguratie te activeren.

### o Fabrieksinstellingen

Houd de knoppen "Standaardmodus ( ② )", "Aan/uit ( ③ )" en "Pro modus ( ④ )" ongeveer 10 seconden tegelijkertijd ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.

## 6 Verlichtingseffecten

|                         |  |                                   |
|-------------------------|--|-----------------------------------|
| Continu groen licht     |  | Accu voldoende opgeladen          |
| Continu geel licht      |  | Accu bijna leeg                   |
| Continu oranje licht    |  | Accu bijna leeg                   |
| Continu paars licht     |  | Afgifte van het zuiverend middel  |
| Knipperend oranje licht |  | Robot-storing                     |
| Knipperend blauw licht  |  | Netwerk configureren/OTA upgraden |
| Licht ademen            |  | Opladen                           |

\* Tijdens het opladen geeft de kleur van het lampje het huidige accuniveau aan.

## 7.1 Instructies voor het gebruik van de app

### o App downloaden

U kunt de QR-code hieronder scannen of "Beatbot" zoeken in de App Store of Google Play om de nieuwste app te downloaden.



### o Robotverbinding

Controleer de volgende items voordat u verbinding maakt:


- Zorg ervoor dat de robot is ingeschakeld;
- Controleer of zowel uw mobiele telefoon als de robot zich binnen hetzelfde Wi-Fi-bereik bevinden met een sterk signaal;
- Zorg ervoor dat uw telefoon is verbonden met Wi-Fi;
- Breng de telefoon dicht bij de robot (de afstand tussen uw telefoon en de robot moet minder dan 1 meter zijn).

**Druk ongeveer 3 seconden tegelijkertijd op de knoppen "Aan/uit" en "Aangepaste modus" en wanneer u de indicator blauw ziet knipperen, is de robot klaar voor netwerkinstelling.**

A. Toevoegen via Bluetooth: zorg ervoor dat Bluetooth van uw mobiele telefoon is ingeschakeld voordat u verbinding maakt. Tik op "Apparaat toevoegen" op de startpagina van de app en er wordt automatisch gezocht naar uw robotmodel. Volg de app-instructies om de verbinding te voltooien.


B. Scannen om toe te voegen: tik op "Scannen om toe te voegen" op de startpagina van de app, richt de camera op de QR-code op de robot en volg de app-instructies om de verbinding te voltooien.

C. Handmatig toevoegen: tik op "Apparaat toevoegen" op de startpagina van de app, kies uw robotmodel en volg de app-instructies om de verbinding te voltooien.

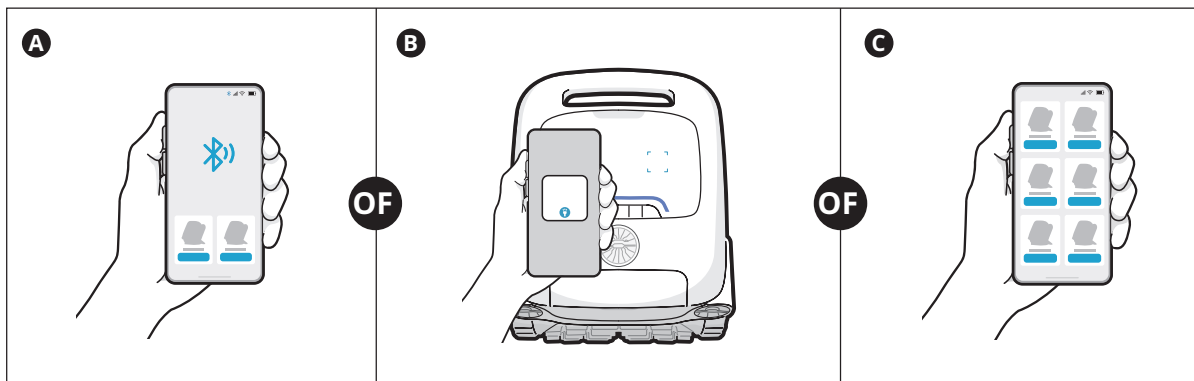

### 8.1 Installatie van de zuiverende middelen-kit

- Open het deksel van de agentkit van de robot ( **1** ).
- Neem de zuiverende middelen-kit eruit en verwijder de dop ( **2** ).
- Verwijder de aluminiumfolie op de interface van de kit ( **3** ).
- Plaats de kit op de robot met de interface naar beneden gericht. Druk het voorzichtig maar stevig op zijn plaats totdat u een "klik"-geluid of een spraakmelding hoort. Sluit vervolgens het deksel ( **4** ).
- Houd de knop "Vloermodus" ongeveer 3 seconden ingedrukt om de afgifte van het zuiverende middel te activeren. Het paarse lampje op de robot geeft een succesvolle activering aan. Houd de knop opnieuw ongeveer 3 seconden ingedrukt om hem uit te schakelen ( **5** ).

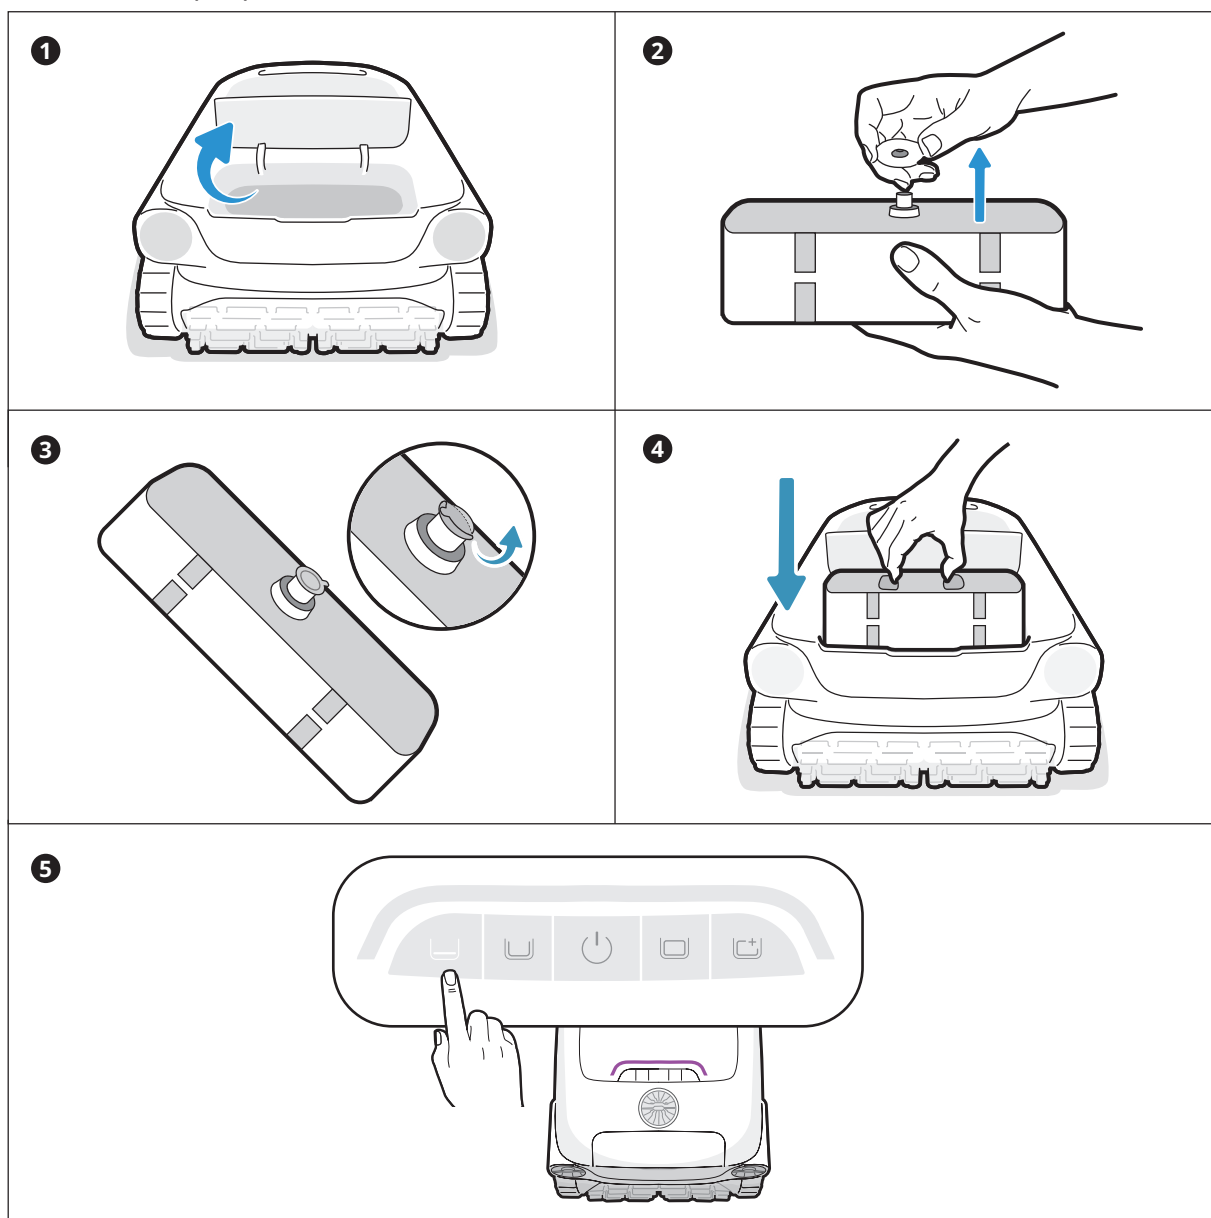

## 8.2 Opladen

### ◦ Installeren van het oplaaddock


Duw de beugel van beneden naar boven in de groef aan de achterkant van het oplaaddock ( **1** ). Hij is correct geïnstalleerd wanneer u een "klik" hoort ( **2** ).

### ◦ Sluit de voeding aan

Steek de stekker in het stopcontact ( **3** ).

### ◦ De robot opladen

Plaats de robot op het oplaadstation ( **4** ). Wanneer de paneelindicator op de robot een ademend lampje laat zien ( **5** ), betekent dit dat de robot aan het opladen is.

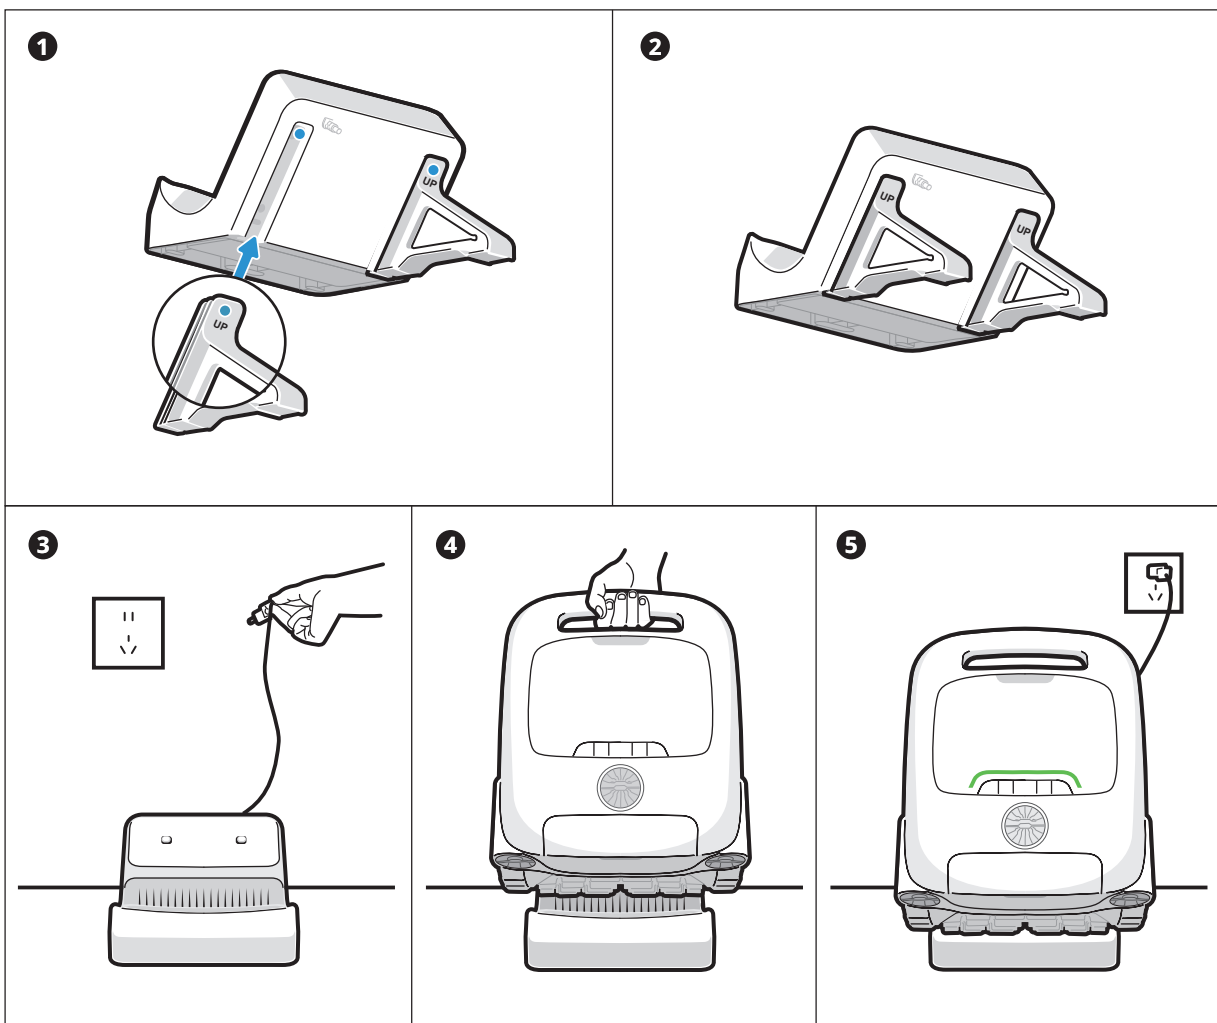


### 💡 Tips

- Zorg ervoor dat de robot voldoende opgeladen is voordat u hem gebruikt.
- De oplaadtemperatuur is 0~40 °C /32~104 °F. Tijdens het opladen wordt aanbevolen om de robot binnen het Wi-Fi-dekkingsgebied te houden en uit de buurt van vocht en direct zonlicht.

### 8.3 Voorbereidingen vóór het reinigen

- Controleer voor het reinigen of de robot aan staat en voldoende opgeladen is. Het lampje op het paneel van de robot moet continu groen branden als de robot volledig is opgeladen ( **1** ).  
(Als u de robot hebt verbonden met de app, kunt u de acculading ook controleren in de app).
- Stel de reinigingsmodus in en de geselecteerde modusknop wordt continu wit weergegeven ( **2** ).
- Plaats de robot op een vlakke ondergrond voordat deze het water ingaat en wacht ongeveer 5 seconden tot hij gekalibreerd is ( **3** ).**
- Nadat u de robot in het water hebt geplaatst, begint hij automatisch met schoonmaken ( **4** ).

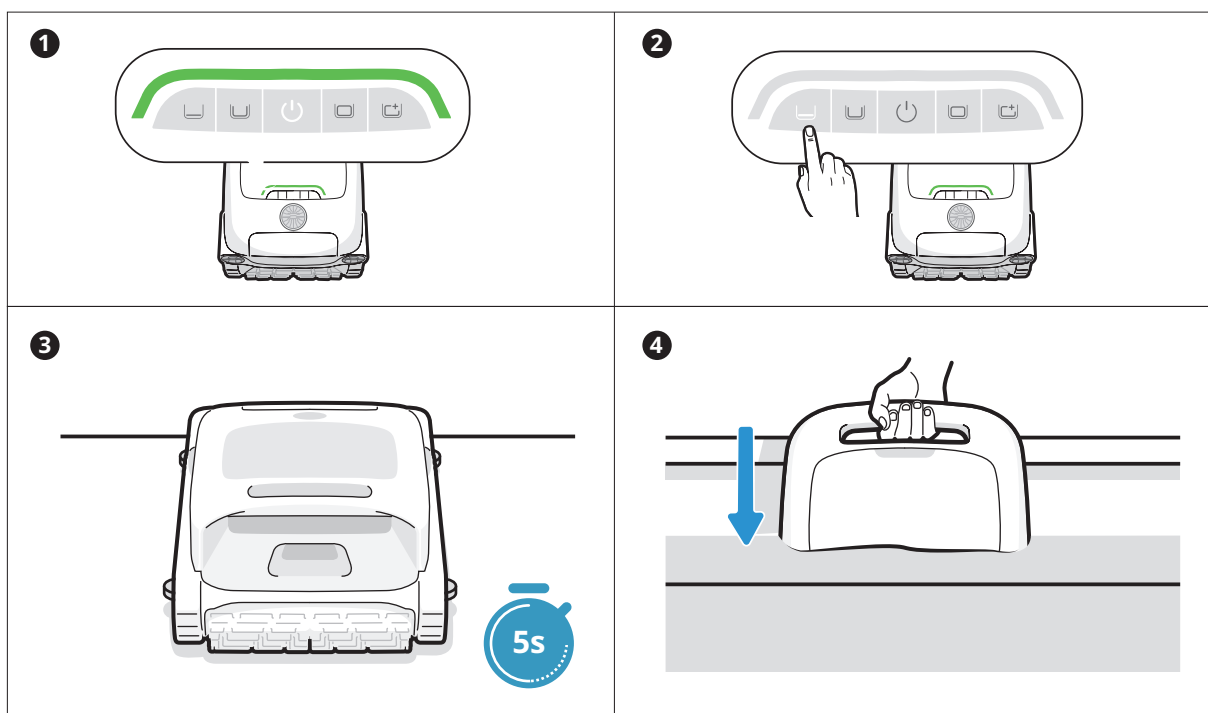


**Voordat deze het water ingaat, is het cruciaal om de robot op een vlakke ondergrond te plaatsen en ongeveer 5 seconden te wachten tot hij gekalibreerd is. Door deze stappen te volgen, maximaliseert u de effectiviteit van het reinigingstraject van de robot.**

#### Tips

- Controleer voor het schoonmaken of er geen vreemde voorwerpen zoals handdoeken of speelgoed in het zwembad liggen.
- Voorkom dat dieren en mensen in het zwembad komen tijdens het schoonmaken.
- Voor optimale reinigingsresultaten wordt aanbevolen om de robot apart van de circulatiepomp te gebruiken.
- Wanneer de robot het water ingaat, wordt het Wi-Fi-sigitaal zwakker en wordt de verbinding met de telefoon verbroken. Zodra de robot het water verlaat, ook als hij zich op het wateroppervlak bevindt, wordt het Wi-Fi-sigitaal hersteld. De app zal automatisch opnieuw verbinding maken en de relevante reinigingsgegevens synchroniseren.

## 8.4 Onderhoud na de reiniging

- Na het reinigen legt de robot-zwembadreiniger automatisch aan bij de rand van het zwembad ( **1** ).
- Trek de robot voorzichtig uit het zwembad ( **2** ).
- **Reinig de filterkorf**  
Open het bovendeksel van de robot ( **3** ), neem de filterkorf ( **4** ) eruit, leeg de korf. Scheid vervolgens de buitenste en binnenste korven ( **5** ). Spoel beide korven grondig af met water en monteer ze vervolgens in de robot terug ( **6** ).

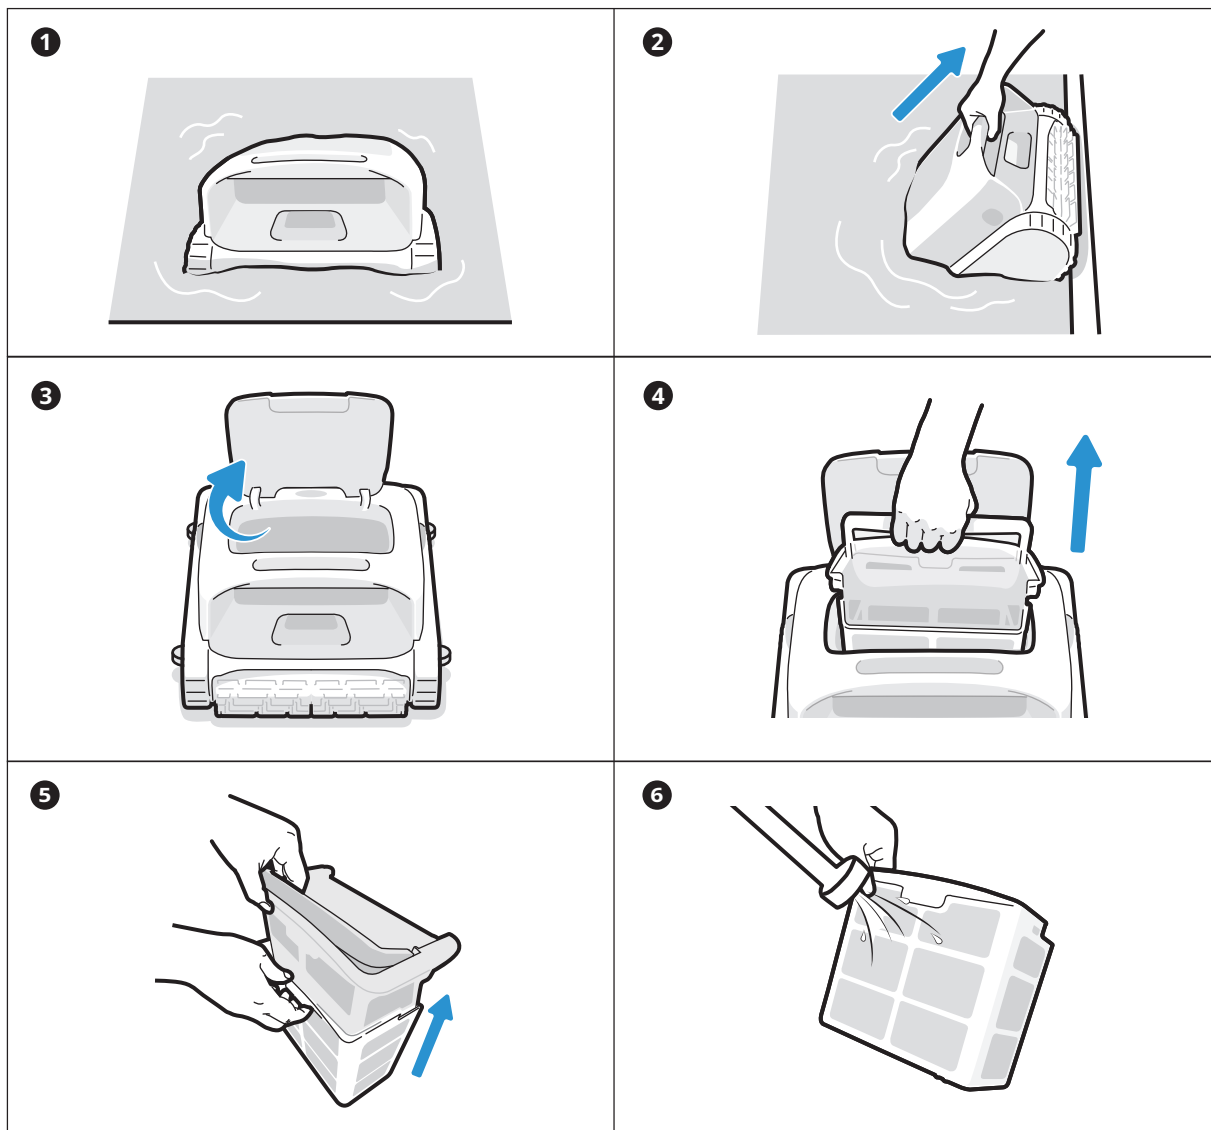


### Tips


- Nadat het reinigen is voltooid en de robot uit het water is getild, loopt hij automatisch leeg.
- Als de robot geen water meer druppelt, zet de robot daarna terug op het laadstation voor het volgende gebruik.
- Als de robot niet automatisch terugkeert naar de rand van het zwembad, kunt u hem handmatig begeleiden met behulp van de parkeer-/afstandsbedieningsfunctie op de app, of de meegeleverde haak gebruiken om de robot uit het water te tillen.

### 9.1 Onderhoud

- Controleer en reinig na elk gebruik alle vuil, zoals verstrikt geraakte haren en vastzittend zand, uit de wateruitlaat, de schroeven (die gedemonteerd kunnen worden om schoon te maken) en de rolborstels.
- Reinig de ultrasone slimme sensoren. Zorg ervoor dat er geen obstakels op de sensoren zitten voordat u ze schoonmaakt.

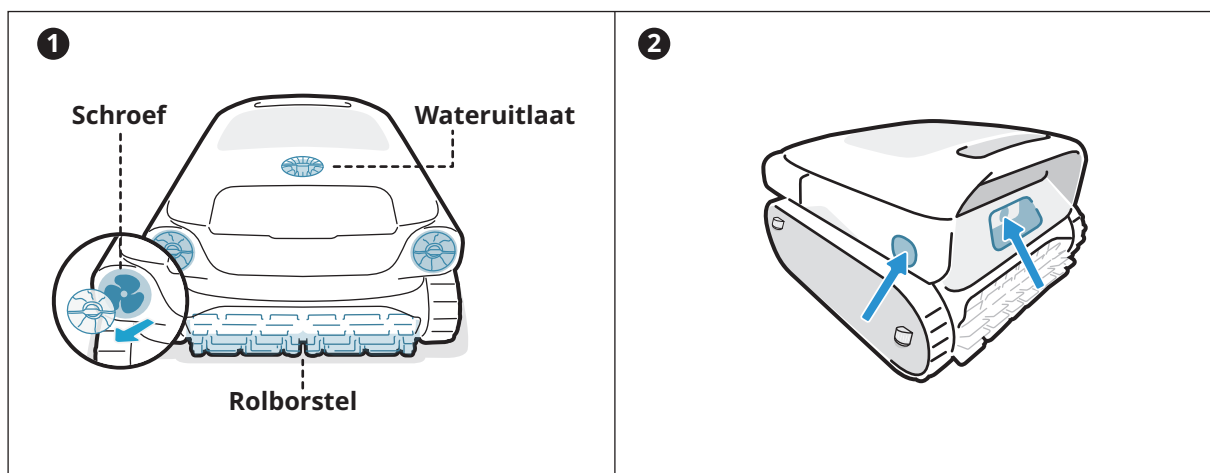

### 9.2 Vervangbare accessoires
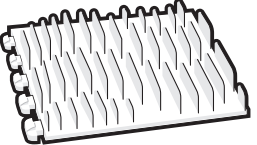
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b></p>  <p><b>Zuiverende middelen-kit</b><br/>Als de zuiverende middelen-kit binnen 30 dagen na opening niet volledig is gebruikt, vervang het dan onmiddellijk om een optimale reinigingseffectiviteit te garanderen.</p> | <p><b>2</b></p>  <p><b>Dubbele filterkorf</b><br/>Het wordt aanbevolen om de toestand van de filterkorf regelmatig te controleren en deze zo nodig te vervangen om ervoor te zorgen dat het systeem optimaal functioneert.</p> | <p><b>3</b></p>  <p><b>Rolborstel</b><br/>Het wordt aanbevolen om de toestand van de rolborstel regelmatig te inspecteren en indien nodig te vervangen om de robot soepel en effectief te laten werken.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10 Opslag

- Zoek een geschikte opslagruimte binnenshuis die koel, droog en afgeschermd is van direct zonlicht, regen en vorst.
- Houd de robot-zwembadreiniger uit de buurt van extreme temperaturen, open vuur en plaatsen die toegankelijk zijn voor kinderen.
- Bescherm hem op de juiste manier tegen stof wanneer u hem voor langere tijd opbergt.
- Schakel het apparaat uit en koppel het los van de stroombron wanneer u hem opbergt. Controleer het accuniveau minstens om de 6 maanden en laad de accu op tot ongeveer 50%.
- Controleer na elk gebruik of het water in de robot volledig is afgevoerd en dat hij droog is. Houd de knop "Pro modus" 3 seconden ingedrukt om het aftappen in te schakelen. Wacht ongeveer 3 minuten tot de robot klaar is met uitlekken.

## 11 FAQ

### 11.1 Waarom beweegt de robot niet of langzaam op de bodem van het zwembad?

- Het wordt aanbevolen om de robot apart van de circulatiepomp te gebruiken.
- De robot kan vastzitten bij de afvoer of andere obstakels op de zwembadvloer. Als hij zich na een paar minuten niet succesvol weet te bevrijden, help hem dan handmatig met behulp van de haak. De robot gaat dan nadat hij is vrijgekomen verder met schoonmaken.
- Als het zwembad te vuil is, zuigt de robot snel vuil en slib op. Controleer de filterkorf onmiddellijk om te zien of deze moet worden gereinigd.

### 11.2 Waarom duurt het zo lang voordat de robot het water in gaat?

De robot heeft enige tijd nodig om de lucht in de drijfkamer te laten ontsnappen wanneer hij het water in gaat. Wacht met geduld tot ongeveer 3 minuten is verstreken.

### 11.3 Waarom is de robot offline?

- Zwak Wi-Fi-signaal: de robot kan zich te ver van het Wi-Fi-signaalbereik bevinden of kan in het water gegaan zijn, waardoor de verbinding met het netwerk is verbroken. De robot zal automatisch weer verbinding maken zodra het signaal hersteld is.
- Uitschakeling robot: de robot schakelt automatisch uit als de accu leeg raakt. Na het opladen en inschakelen maakt de robot automatisch opnieuw verbinding.
- Robot verbonden door een ander account: de robot kan verbonden zijn met het account van een andere gebruiker. U kunt de Wi-Fi-instellingen opnieuw instellen en opnieuw verbinding maken.
- Router gerelateerd: als de router opnieuw opstart, als er wijzigingen zijn in de Wi-Fi-naam of het wachtwoord van de router, of als de router het apparaat op de zwarte lijst heeft gezet, pak deze problemen dan eerst aan om te bepalen of het apparaat weer online komt. Als het probleem zich blijft voordoen, reset dan de Wi-Fi en maak opnieuw verbinding.

## 11.4 Waarom kan de robot niet worden opgeladen?

- Controleer of de robot correct is aangesloten.
- Zorg ervoor dat de robot correct is geplaatst op het oplaaddock.
- Controleer of de laadpennen van het dock en de robot verroest of vervuild zijn. Zo ja, maak ze dan schoon voordat u weer probeert op te laden.

## 11.5 Waarom is er geluid voordat de robot begint en eindigt met schoonmaken?

Dit is normaal. De robot loopt leeg en dat zal naar verwachting ongeveer 3 minuten duren.

\* Wanneer u problemen ondervindt tijdens het gebruik, ga dan naar de officiële website/app om de FAQ te bekijken of neem contact op met onze klantenservice voor hulp.

## 12 Aftersales service

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Garantiebeleid</b>              | 3 jaar garantie                                  |
| <b>Aftersales e-mail</b>           | service@beatbot.com                              |
| <b>Officiële website</b>           | www.beatbot.com                                  |
| <b>Noord-Amerika gratis nummer</b> | (833) 702-4399<br>Ma t/m zo 9:00-18:00 uur (CST) |

\* Voor het meest recente aftersalesbeleid verwijzen we u naar de officiële website van Beatbot.

Het lithium-ionpakket bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Voordat u de robot weggooit, moet u de accu verwijderen en vervolgens afvoeren of recyclen. Het apparaat moet worden gebruikt in overeenstemming met de lokale wetten en voorschriften van het land of de regio.

## WEEE-informatie

Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet gemengd mogen worden met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt dat door de overheid of lokale autoriteiten is aangewezen voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Correcte verwijdering en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

# Beatbot