

Gun uzelf rust



Simtec

Simulatie en meting van een sonde voor de controle van een pH-, redox- of TDS-regelaar (meting van zoutgehalte en temperatuur)

editie

07112024

Gebruiksaanwijzing

FRANS ONTWERP EN FABRICAGE SINDS 1989

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Beveiliging

- De Simtec heeft een oplaadbare batterij die aan het einde van zijn levensduur alleen door ons mag worden vervangen
- Indien er vloeistof of een voorwerp in de behuizing terechtkomt, zoals bij een storing, neem dan contact op met onze klantenservice.
- Het is verboden het apparaat te demonteren zonder uitdrukkelijke toestemming van Régul Electronique. Anders loopt u het risico de garantie te verliezen.

Advies

De Simtec is een elektrisch apparaat dat niet mag worden blootgesteld aan regen of vocht.

De Simtec is een draagbaar apparaat. Wees voorzichtig, ongelukken kunnen onherstelbare schade veroorzaken, zoals vallen en onderdompeling.

Het toestel wordt geleverd in een doosje, dus zorg ervoor dat u het na gebruik weer terug opbergt.



- U heeft zojuist een Régul'Electronique-apparaat gekocht, wij danken u voor uw vertrouwen.

- Tenzij anders aangegeven, hebben onze apparaten een garantie van 3 jaar vanaf de datum van uw factuur. De garantie op de niveausonde bedraagt één jaar. Alle slijtageonderdelen (batterijen) zijn uitgesloten van de garantie. - Deze garantie is beperkt tot de leveringen van ons bedrijf. Het omvat de reparatie, door ons en in onze werkplaatsen, van fabricage- en materiaalfouten, die de klant moet bewijzen. - De apparatuur moet kosteloos aan ons worden geretourneerd. Demontage- en herinstallatiekosten zijn uitgesloten van de garantie. - In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van defecte onderdelen, zonder dat enige compensatie of schadevergoeding kan worden geëist voor veroorzaakte materiële of lichamelijke schade. - De garantie vervalt wanneer onze apparatuur buiten onze werkplaatsen wordt gewijzigd. - De garantie is niet van toepassing op vervangingen of reparaties als gevolg van normale slijtage van de apparatuur, achteruitgang of ongevallen als gevolg van nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud, onjuiste installatie of abnormaal gebruik van de apparaten.

Herverzending

Bewaar de originele verpakking en het verpakkingsmateriaal voor het terugzenden van het toestel.

Om maximale bescherming te garanderen, verpak het toestel opnieuw zoals het oorspronkelijk in de fabriek was verpakt.



Régul électronique ontwerpt en produceert al haar producten voor zoutelektrolyse, pH-regeling en waterpeilregeling in haar werkplaatsen in Frankrijk.

Bij verkeerd gebruik aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, met name niet bij corrosie, lakbeschadigingen en defecten.

Inhoudsopgave

Garantie en voorzorgsmaatregelen voor gebruik 2

1 Locatie van bedieningselementen 5

2 Voorbeeld van navigatie 6

3 Functiemenu 7


4 pH-functie 8

5 ORP-functie 9

6 TDS-functie 10

7 Instellingen 11

1- Locatie van de bedieningselementen

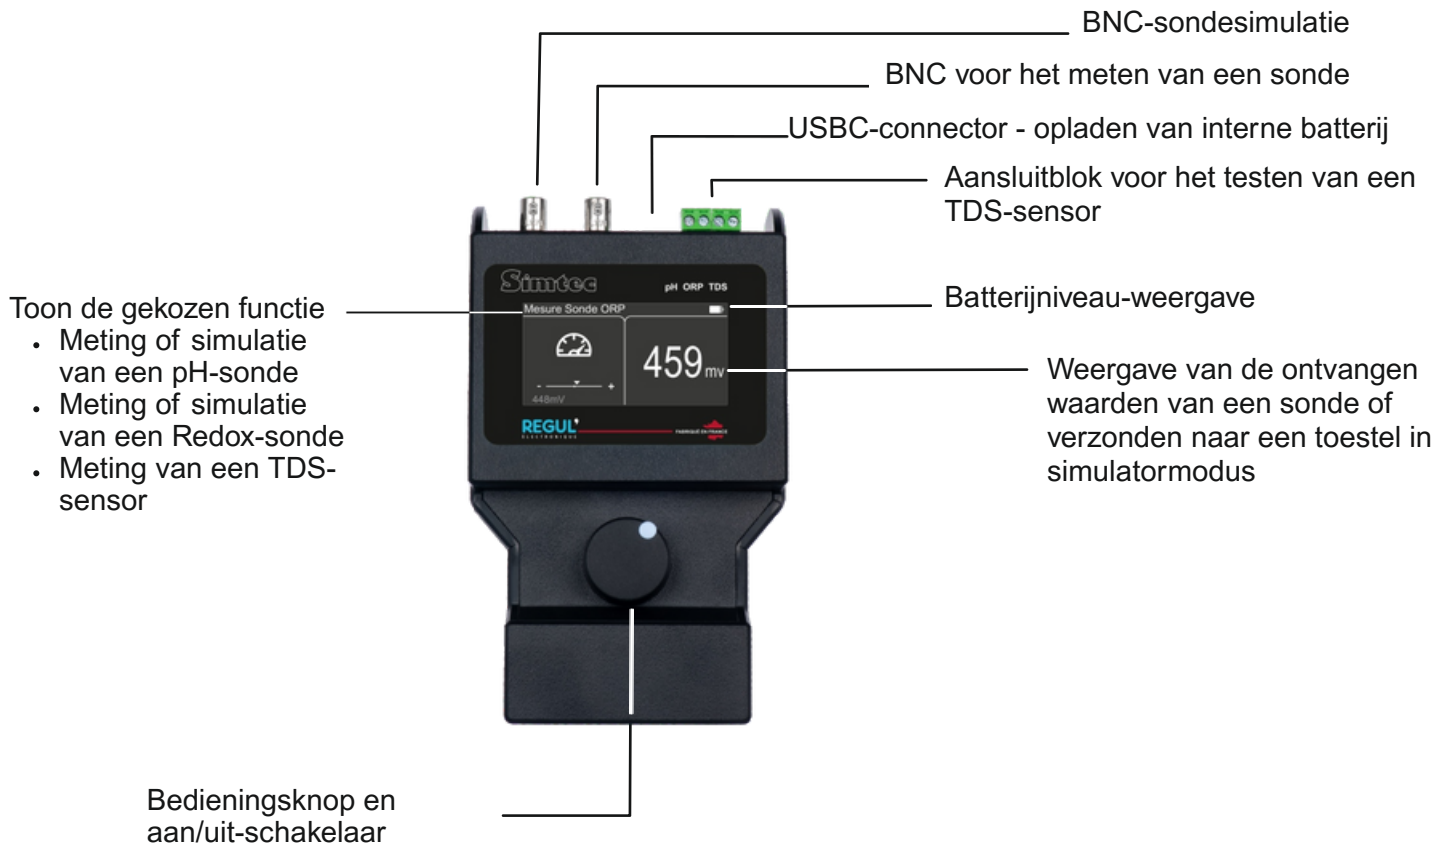

Verpakking

Bescherm- en transportkoffer

5 flessen

- ijkvloestof pH 7.00
- ijkvloestof pH 4.01
- ijkvloestof ORP 4.75
- ijkvloestof TDS 12.88 μS = 6.44 ppt
- flesje KCL-oplossing


Dubbele BNC-male kabel

Simtec

Simulatie en meting van pH redox en TDS-sonde van pH ORP en TDS-regeling voor het meten van zout in zwembadwater Niet meegeleverd: batterijlader




2- Voorbeeld van navigatie

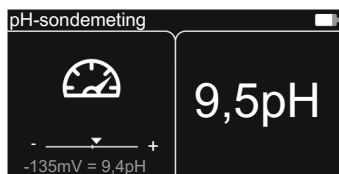


Laatste meting uitgevoerd

≡clic≡

om de functieselectie
in te voeren

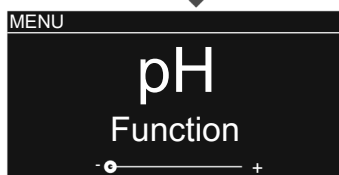


→ → ≡clic≡ →
om het meetmenu te openen
pH-sonde

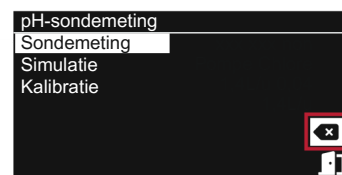

≡clic≡


om de sondemeetmodus
te openen

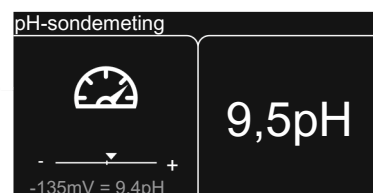

≡clic≡

terug naar de keuze van Functie

3 - Functiemenu

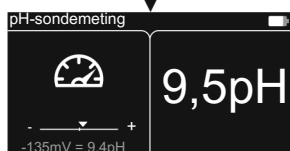


Laatste meting uitgevoerd

≡klik≡



≡klik≡

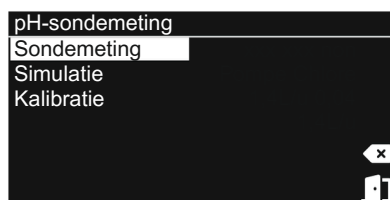

terug menu



laatste maatregel




Lijn selecteren en vervolgens bevestigen

≡klik≡

Zie pagina 8



≡klik≡

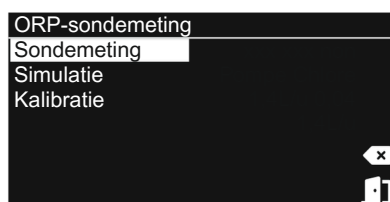

terug menu

laatste maatregel




Lijn selecteren en vervolgens bevestigen

≡klik≡

Zie pagina 9



≡klik≡

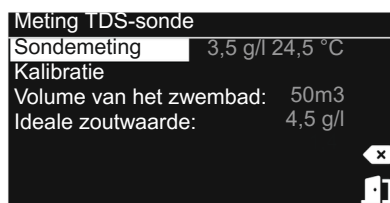

terug menu


laatste maatregel




Lijn selecteren en vervolgens bevestigen

≡klik≡

Zie pagina 10

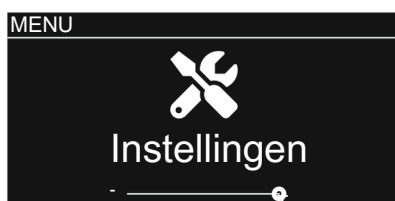

≡klik≡

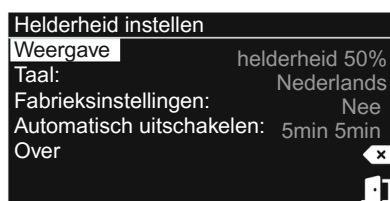

terug menu

laatste maatregel



Lijn selecteren en vervolgens bevestigen

≡klik≡


Zie pagina 11

4 - pH-functie

Meetmodus: Sluit de BNC van de te testen sonde aan op de Simtec.

Simulatiemodus: Sluit de meegeleverde BNC/BNC-kabel aan tussen de Simtec en het te testen toestel.

Kalibratiemodus: Hiermee kunt u de Simtec kalibreren met uw referentiesonde (pH, redox en TDS). U kunt hiermee snel de toestand van een zwembad controleren door pH, redox en TDS te meten.

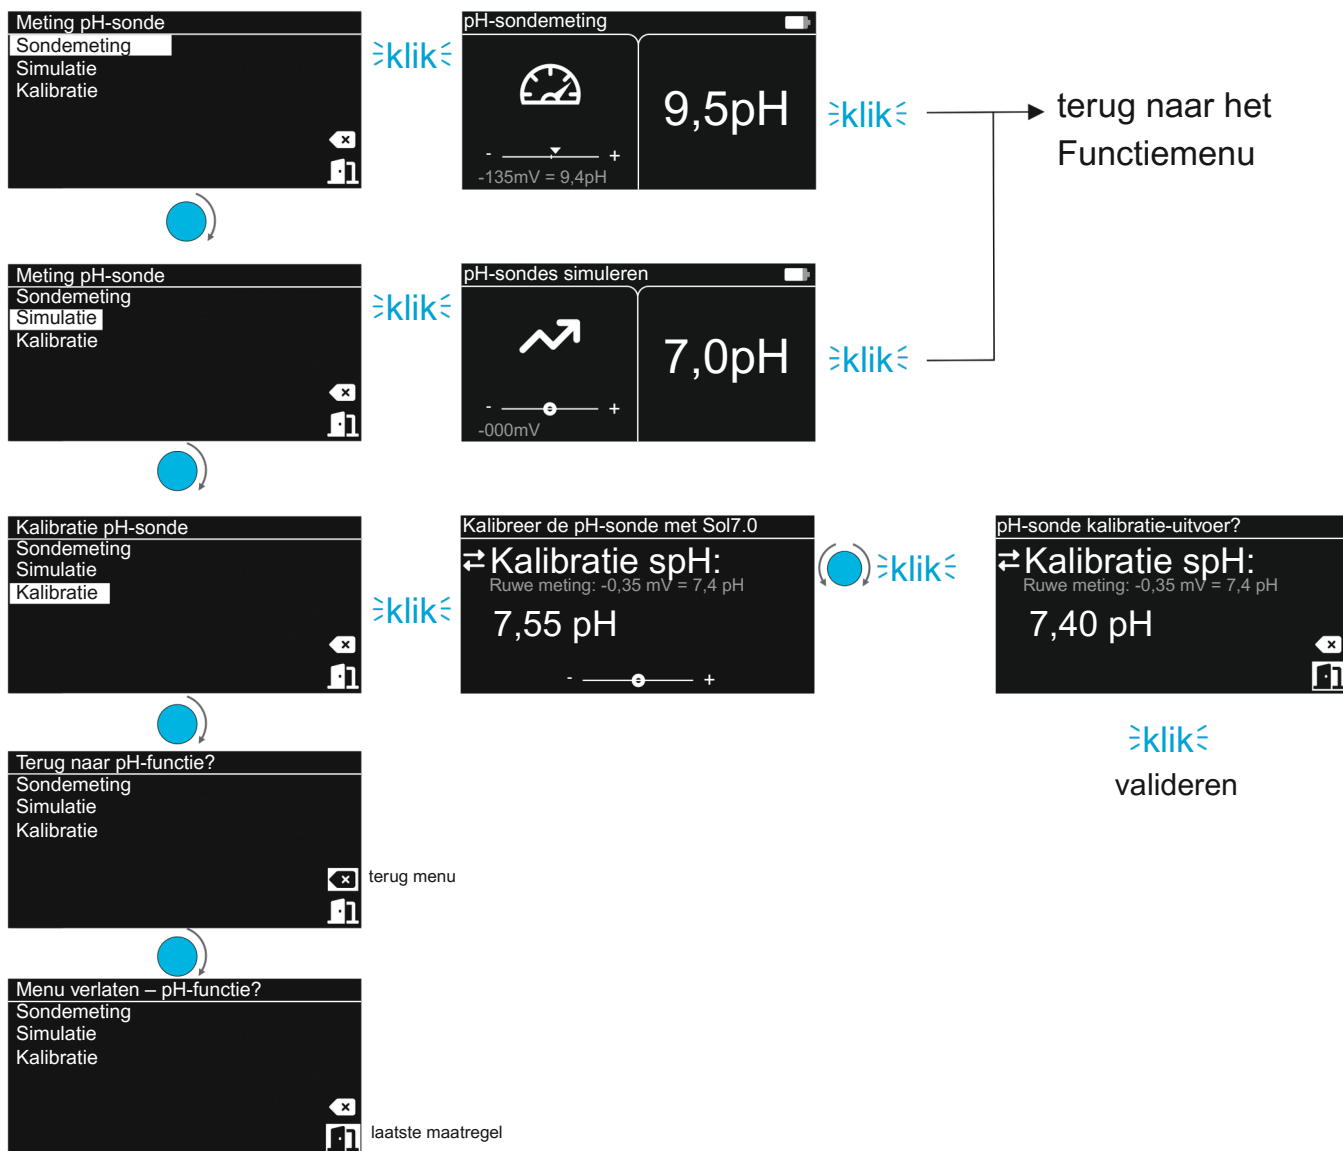


5 - Functie ORP - redox

Meetmodus: Sluit de BNC van de te testen sonde aan op de Simtec.

Simulatiemodus: Sluit de meegeleverde BNC/BNC-kabel aan tussen de Simtec en het te testen toestel.


Kalibratiemodus: Hiermee kunt u de Simtec kalibreren met uw referentiesonde (pH, redox en TDS). Zo kunt u snel de toestand van een zwembad controleren door pH, redox en TDS te meten.

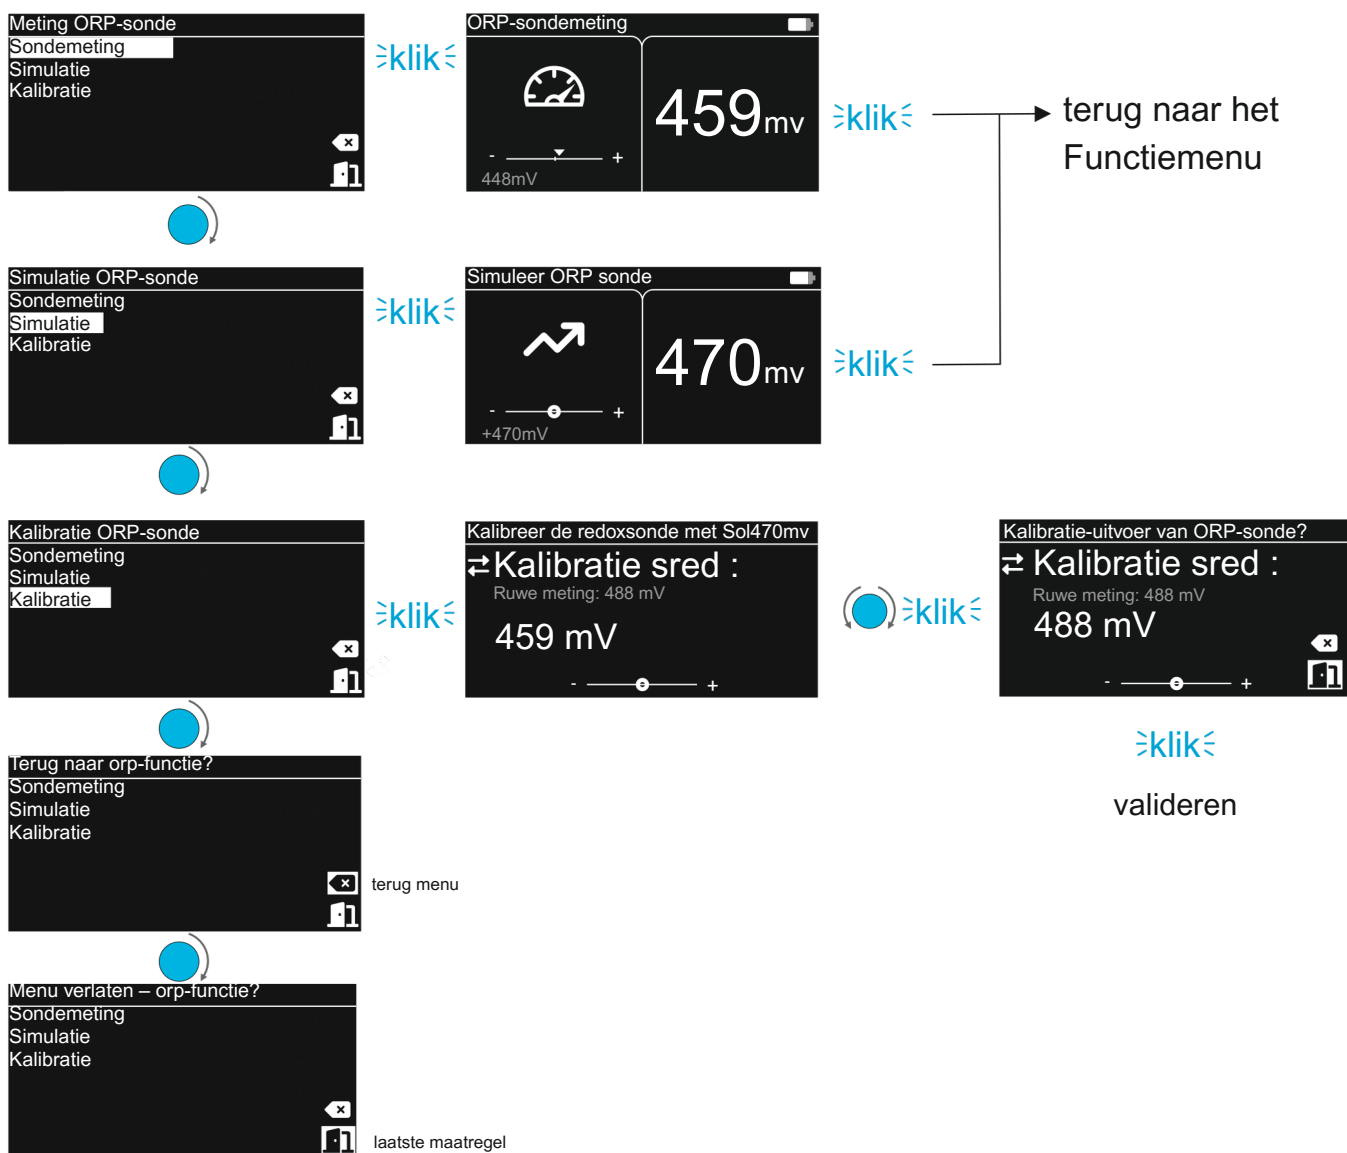

6 - TDS-functie

Meet- of kalibratiemodus: Sluit de TDS-sensor aan op de Simtec via de 4-puntsklem.

Kalibratiemodus: Hiermee kunt u de Simtec kalibreren met uw referentiesonde (pH, redox en TDS). Zo kunt u snel de toestand van een zwembad controleren door pH, redox en TDS te meten.

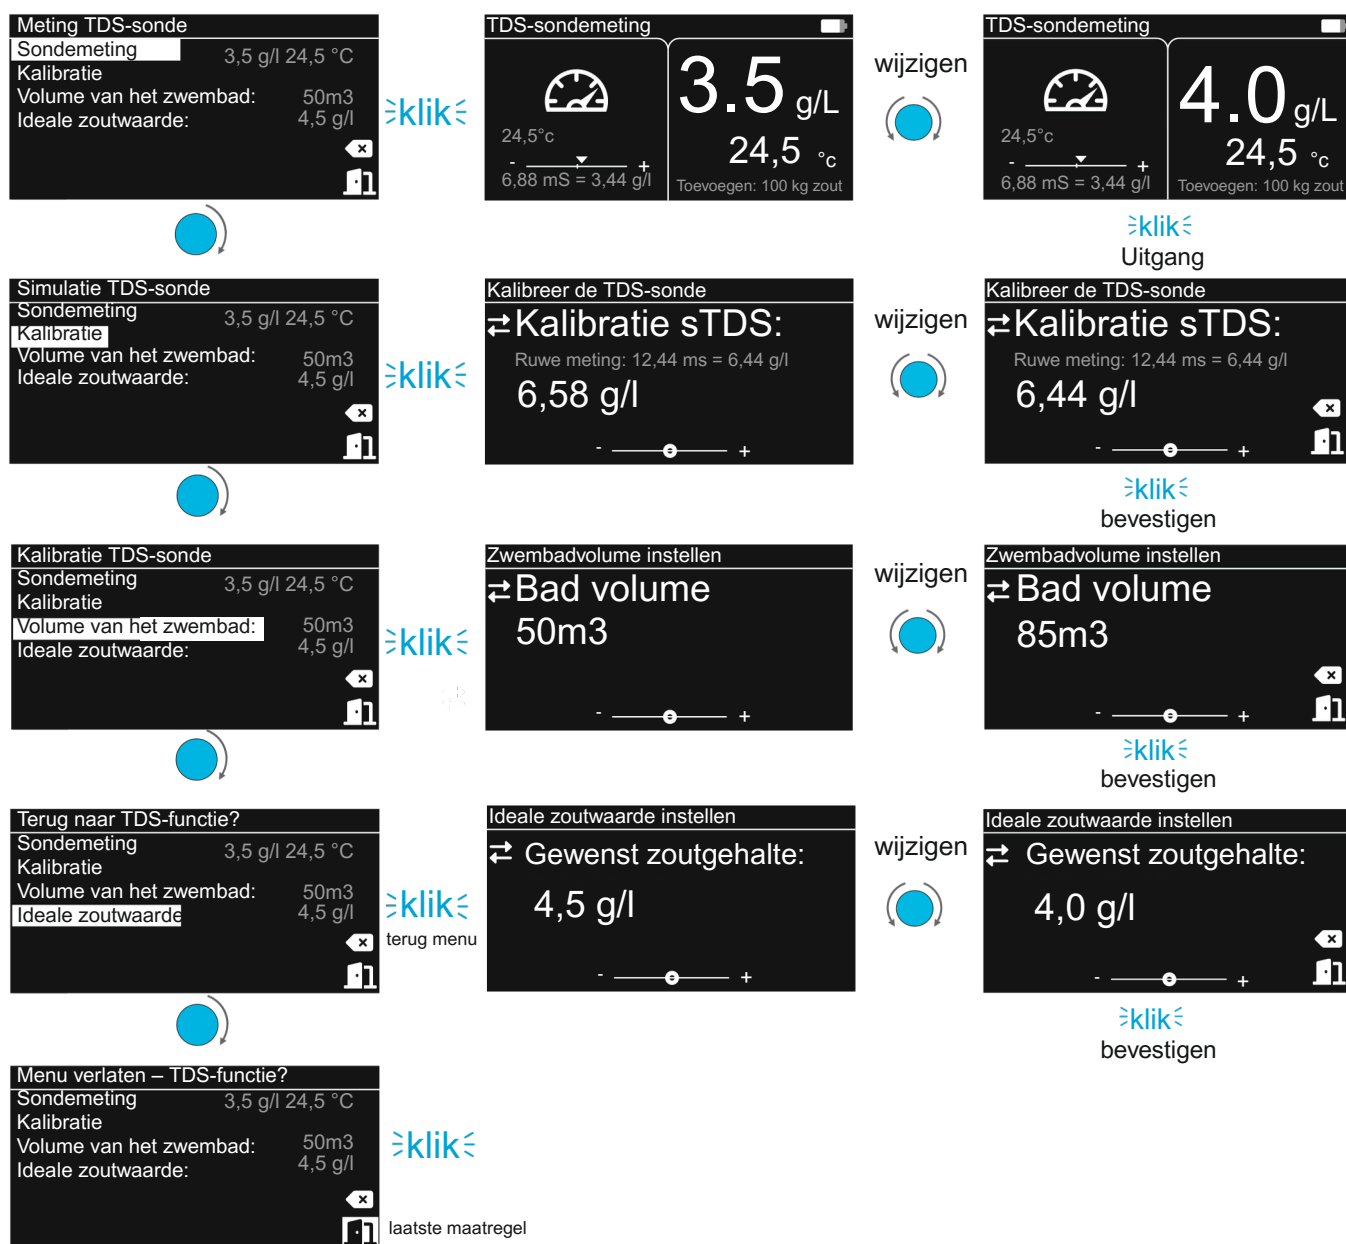

7- Instellingen

Schermhelderheid: instelbaar van 0 tot 100% (50% aanbevolen voor optimale batterijduur)

Talen: Frans, Engels

Fabrieksinstellingen:

Automatisch uitschakelen: automatische stop na 1 tot 10 min, of uitgeschakeld


Over: Versie hardware:

Datum:

Serienummer:

Batterij:


Batterijtemperatuur:

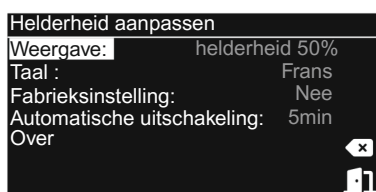

≡klik≡





5 tot 100

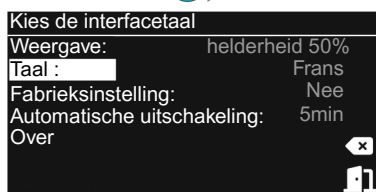

≡klik≡





Frans
Engels

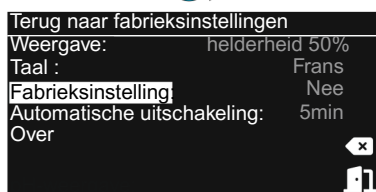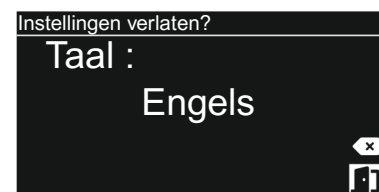

≡klik≡





terug
naar de
oorspronk
elijke
instelling

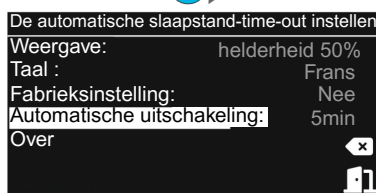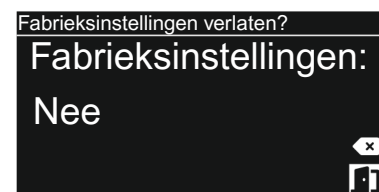


≡klik≡



NEE
1 tot 10
minuten

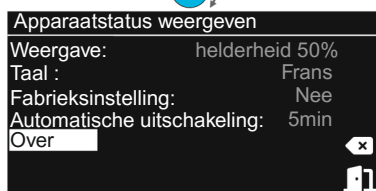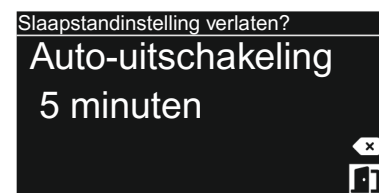

≡klik≡

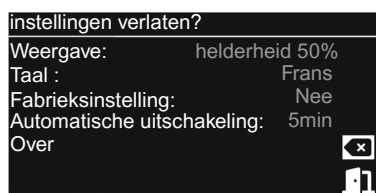

≡klik≡

Verlaat instellingen

REGUL'
ÉLECTRONIQUE

